


## Benutzerhandbuch für Ihren Einbaubackofen

Modell: **EB8005ED**

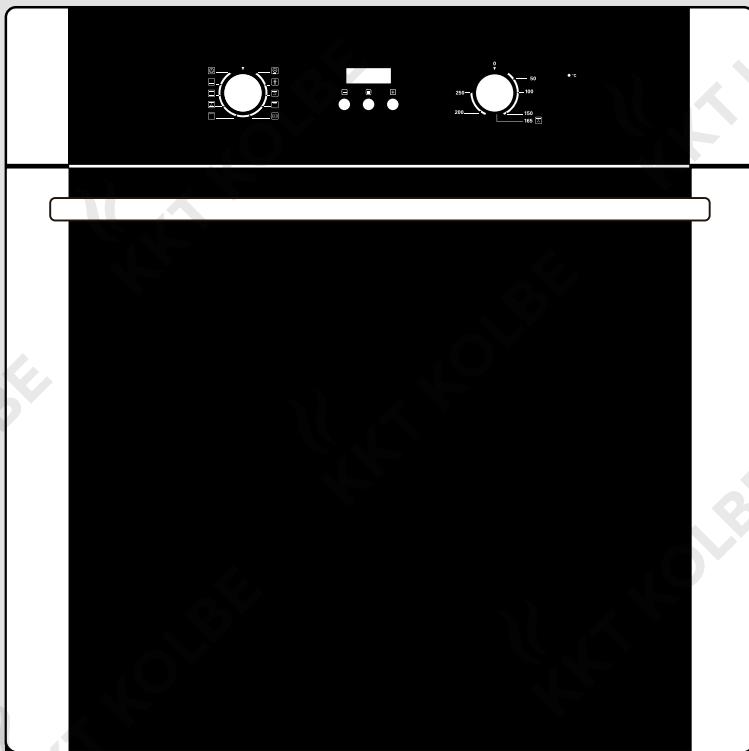

## Hinweise und Symbole



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. (Europäische Richtlinie 2002/96/EG) bzgl. elektrischer und elektronischer Altgeräte (Waste electrical and Electronic Equipment, WEEE)

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die von KKT KOLBE verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und können recycelt werden. Bitte entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial mit angemessener Rücksicht auf die Umwelt.



### Dieses Symbol verdeutlicht einen Sicherheitshinweis.

Sie finden es insbesondere bei allen Beschreibungen der Arbeitsschritte, bei welchen Gefahr für Personen entstehen kann. Beachten Sie diese Sicherheitshinweise und verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig. Geben Sie diese Warnungen auch an andere Benutzer weiter.



### Dieses Symbol verdeutlicht einen Warnhinweis.

Sie finden es bei der Beschreibung der Arbeitsschritte, die besonders zu beachten sind, damit Beschädigungen an den Geräten verhindert werden können. Geben Sie auch diese Sicherheitshinweise an alle Gerätebenutzer weiter.



### Dieses Symbol verdeutlicht Hinweise & Tipps.

Dieses Symbol weist Sie auf nützliche Tipps hin und macht auf richtiges Vorgehen und Verhalten aufmerksam. Das Beachten der mit diesem Symbol versehenen Hinweise erspart Ihnen manches Problem.

## EG – Konformitätserklärung



### Produktbezeichnungen:

EB8005ED Einbaubackofen

### Der Hersteller / Inverkehrbringer:

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 17  
D-96175 Pettstadt

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass die oben erwähnten Produkte den unten gekennzeichneten Richtlinien – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen – entspricht:

EN 60335-2-6: 2015  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014  
EN 62233: 2008/66/2014

Gemäß den Bestimmungen der:

2014/35/EU (Low Voltage Directive)  
2014/30/EU (EMC Directive)  
2009/125/EC (ErP Directive)  
2011/65/EU recasting 2002/95/EC (RoHS Directive)

04.07.2018

Jan Kolbe  
Leiter Produktmanagement

## Sicherheitshinweise



### Sicherheitshinweise

- Wenn der Ofen zum ersten mal eingeschaltet wird, könnte er einen etwas unangenehmen Geruch abgeben. Dieser entsteht von den Bindungsmittel für die Isolierplatten. Diese Entstehung ist normal.  
Bei Entstehung warten Sie zunächst bei ein- oder ausgeschaltetem Zustand bis der Geruch verfliegen ist. Danach können Sie Ihr Gargut backen.
- Das Gerät und die zugänglichen Teile werden bei Betrieb heiß.
- Achten Sie darauf, keine Heizelemente zu berühren.
- Einige Teile des Gerätes könnten die Wärme für eine längere Zeit halten. Bevor Sie Stellen berühren, die der Hitze direkt ausgesetzt sind, lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie sind ausführlich eingewiesen worden.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.  
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  
Reinigung und Wartung durch Kinder sollte nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wegen Kurzschlussgefahr dürfen keine Dampfstrahlreiniger verwendet werden.
- Das Gerät muss von einem autorisierten Techniker installiert und in Betrieb genommen werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Installation verursacht werden könnten und durch die Installation von nicht autorisiertem Personal.
- In die feste Verkabelung muss gemäß den Verkabelungsspezifikationen ein Trennschalter integriert werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Backofenlampe ersetzen. Gefahr eines Stromschlages!
- Verwenden Sie nur den Temperaturfühler, der für dieses Gerät empfohlen wurde.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ist es ratsam, es von der Stromversorgung zu trennen.



- Das Gerät ist zum Einbau in einen Einbauschrank bestimmt. Es ist ausschließlich für die Zubereitung von haushaltsüblichen Speisen zu verwenden und nicht für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfe Metallschaber, um das Glas des Ofens zu reinigen. Diese könnten die Oberfläche zerkratzen und zu einer dauerhaften Beschädigung führen.
- Die Ofentür sollte während der Garzeit nicht oft geöffnet werden.
- Wenn die Ofentür geöffnet ist, stellen Sie nichts darauf ab. Gegenstände könnten sie aus dem Gleichgewicht bringen oder brechen lassen.
- Auf den Backofenboden keine Alufolie, Backbleche, Pfannen oder Töpfe legen. Bei Betrieb kann der Boden durch den entstehenden Hitzestau beschädigt werden.
- Obstsäfte, die vom Backblech tropfen, können auf der Emaille Flecken hinterlassen, die evtl. nicht mehr entfernt werden können. Zur Vermeidung ein Backblech unten einsetzen.

**Vielen Dank!**

---

## **Lieber Kunde,**

wir danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen und für den Erwerb dieses KKT KOLBE-Gerätes. Das von Ihnen erworbene Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen im Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung, die Ihnen die Einsatzmöglichkeiten und die Funktionsweise Ihres KKT KOLBE-Einbaugerätes beschreibt, genau zu beachten.

Diese Bedienungsanleitung ist verschiedenen Gerätetypen angepasst, daher finden Sie darin auch die Beschreibungen von Funktionen, die Ihr Gerät evtl. nicht enthält.

Für Schäden an Personen oder Gegenständen, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation des Gerätes zurückzuführen ist, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen, die der Bedienerfreundlichkeit und dem Schutz des Benutzers und dem Gerät dienen und einem aktuellen technischen Standard entsprechen.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren hauseigenen Kundendienst.

Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen.

### **Ihr KKT KOLBE-Team**

#### **KKT KOLBE Kundendienst**



**Tel. 09502 667930**

**Mail:** [info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)

**www:** [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)

→ Weitere Daten und Dokumente finden Sie auf unserer Website unter *Support-Center*.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Handbuchdokumentationen stetig aktualisieren.

**Sollten Sie also Unstimmigkeiten erkennen:**

**Die aktuellste Version Ihres Benutzerhandbuches finden Sie immer auf unserer Support- oder Produktseite unter [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de).**

**Im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen, Druckfehler oder sonstige Abweichungen ohne Bekanntmachung vor.  
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich Maßangaben bzw. Ausschnittmaße.**



## **Benutzerhandbuch**

Modell EB8005ED

Version 2.0

© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG.

KKT KOLBE ist eine eingetragene Warenmarke.

## Inhaltsverzeichnis

---

### Bedienung des Gerätes ..... 6

- Bedienelemente
- Backofenknebel
- Energiespartipps
- Beheizungsarten

### Der Backofen-Innenraum ..... 9

- Aufbau
- Teleskopauszugsschienen (optional)
- Gehäusekühlung

### Anwendung ..... 10

- Braten
- Grillen & Überbacken
- Backen
- Einkochen
- Auftauen
- Anwendungs-Tabellen

### Programmierung ..... 12

- Erstmalsiges Einschalten / Tageszeit einstellen
- Ein- und Ausschalten
- Einstellung der Kochmodi
- Manueller Modus
- Kurzzeitwecker
- Semiautomatisches Backen (Dauer / Zielzeit)
- Vollautomatisches Backen
- Allgemeine Bedienhinweise

### Reinigung und Pflege ..... 14

- Gehäusefront
- Backofenraum-Innenraum
- Dampfreinigungs-Verfahren
- Backofentür herausnehmen
- Einhängegitter abnehmen / einsetzen
- Teleskopschienen (nur bei einigen Modellen)
- Backofenlampe wechseln

### Zubehör ..... 16

### Problemlösung ..... 16

- Was tun bei Problemen?
- Kundendienst



### Montage und Anschluss des Gerätes ..... 17

- Stromanschluss
- Maßskizze
- Geräteeinbau
- Inbetriebnahme
- Technische Daten


### Gewährleistung ..... 19

## Bedienung des Gerätes

### Bedienelemente

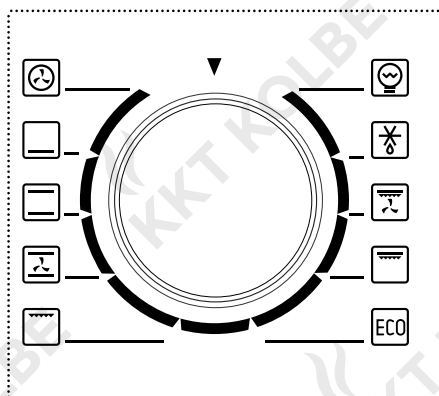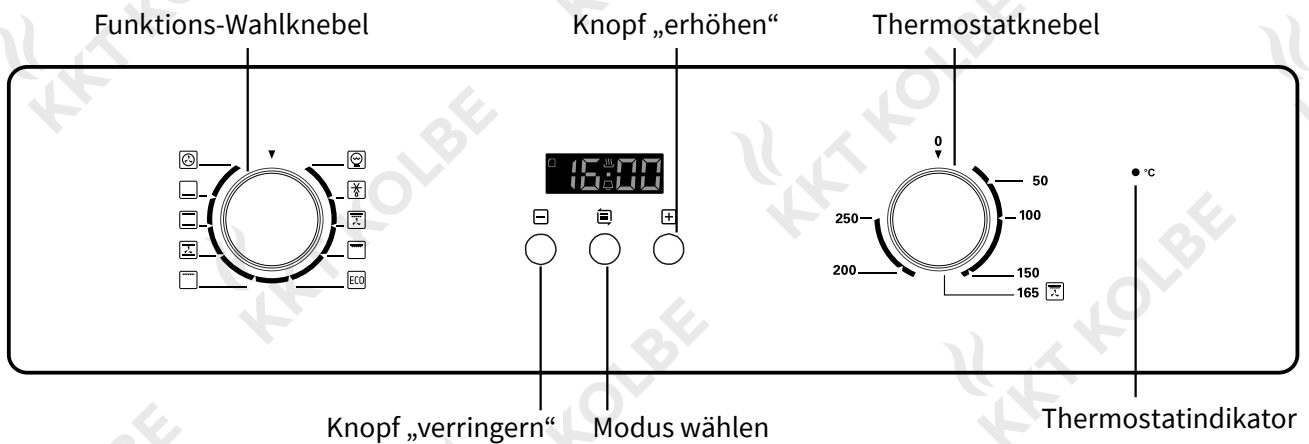

Funktions-Wahlknebel

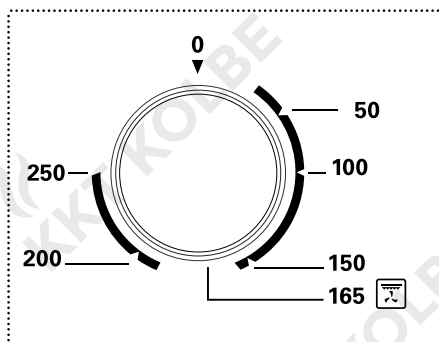

Thermostatknabel

### Backofenknabel

- Der Backofen wird mit dem Temperaturregler und dem Funktions-Wahlschalter bedient.
- Mit dem Funktions-Wahlschalter wird die gewünschte Beheizungsart, und mit dem Temperaturregler die Backofen-Temperatur eingestellt



#### Hinweis:

- Während der Heißluftzirkulation kann es je nach Nutzungsdauer und Wärmeentwicklung zu leichten Betriebsgeräuschen / Vibrationen des Ventilators kommen. Dies ist normal.



### Energiespartipps

- Nach Möglichkeit dunkle schwarz lackierte, silikonbeschichtete oder emaillierte Backformen verwenden, weil diese die Backofenhitze besonders gut aufnehmen.
- Den Backofen nur vorheizen, wenn es im Rezept oder in den Tabellen angegeben ist.
- Beim Aufheizen des leeren Backofens wird viel Energie benötigt. Deshalb kann durch das Backen mehrerer Gerichte hintereinander Energie eingespart werden, weil die Restwärme optimal genutzt wird.
- Gegen Ende längerer Backzeiten den Backofen etwa 10 Minuten vorher ausschalten, um die Restwärme zum Fertigbacken zu nutzen.

## Beheizungsarten

### Beheizungsarten




#### Backofenbeleuchtung

Die Backofenbeleuchtung kann ohne weitere Funktion eingeschaltet werden und leuchtet bei allen Beheizungsarten, außer der ECO-Funktion.




#### Auftaustufe

In dieser Betriebsart erfolgt nur Luftumwälzung ohne Heizung. Sie wird zum schonenden Auftauen von Gefriergut verwendet.

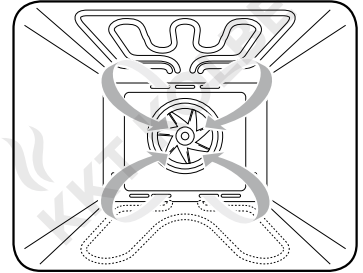


#### Unterhitze

Der untere Heizkörper ist in Betrieb. Diese Betriebsart wird gewählt, wenn die Unterseite des Backgutes stärker gebraten oder gebacken werden soll (z.B. beim Backen von nassem Kuchen mit Obstbelag). Die Unterhitze wird auch zur Reinigung des Backofens verwendet. Näheres zum Dampfreinigungs-Verfahren im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

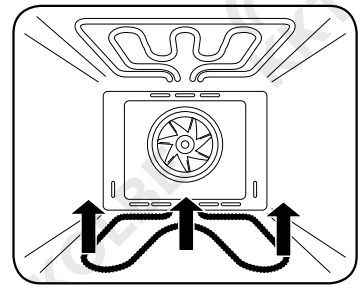


#### Ober-/ Unterhitze

Der obere und der untere Heizkörper sind in Betrieb. Die Wärme wird gleichmäßig an das Gargut abgegeben. Backen oder Braten ist nur auf einer Ebene möglich. Anwendungen: Braten im Römertopf, flache Blechkuchen, Brot etc.

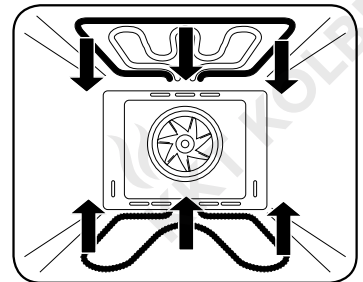

#### Umluft

Der obere und der untere Heizkörper sind in Betrieb. Gleichzeitig läuft der Ventilator, um die Wärme aufzuwirbeln. Die Kombination von Lüfter und Heizelemente bietet auch schneller Wärme, spart bis zu 30-40% der Energie. Die Gerichte werden leicht auf der Außenseite gebräunt und sind in der Innenseite noch saftig. Anmerkung: Diese Funktion ist zum Grillen oder Braten von großen Fleischstücken bei einer höheren Temperatur geeignet.

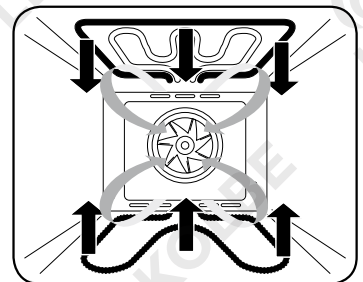




## Beheizungsarten

---



### Grill


Der obere Grillheizkörper sind eingeschaltet. Das Grillen erfolgt durch Infrarotstrahlung bei hoher Temperatur.

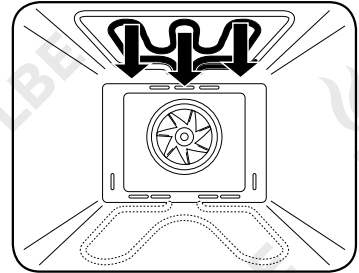

### Großflächengrill

Die beiden oberen Heizkörper sind eingeschaltet. Das Grillen erfolgt durch Infrarotstrahlung bei hoher Temperatur.


Diese Betriebsart ist besonders geeignet zum Grillen flacher Fleischstücke, Steaks, Würstchen, Fisch, Scampi, Toastbrote etc.

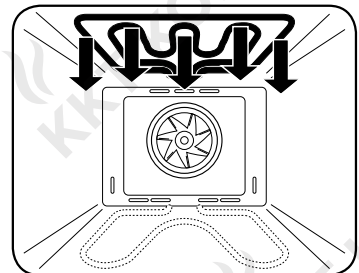

### Grill-/Bratsystem

Grillheizkörper und Ventilator sind in Betrieb. Diese Betriebsart eignet sich besonders zum Grillen und Braten größerer Fleischstücke sowie zum Gratinieren und Überbacken.


**Meist ideale Temperatur:** 165 °C, wie am Temperaturkehl skizziert.

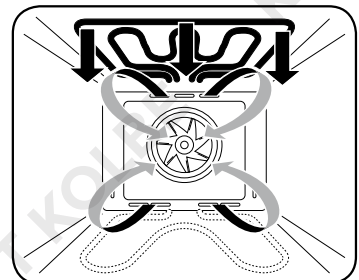

### Heißluft


Der Ringheizkörper ist in Betrieb. Gleichzeitig läuft der Ventilator, um die Wärme aufzuwirbeln. Aufgrund der vollständig gleichmäßigen Temperaturverteilung im Backraum ist ein Verbrennen des Gargutes so gut wie unmöglich.

**Nutzen Sie wenn möglich diesen Beheizungsmodus, wenn Sie auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen möchten.**

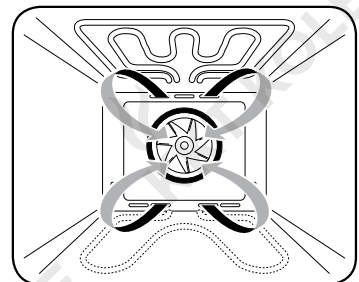

### ECO-Function


Für energiesparendes Kochen: Die Heizelemente für Ober- und Unterhitze und der Ventilator sind in Betrieb, wobei die Betriebszeit der Heizelemente so geregelt wird, dass sich der Stromverbrauch reduziert. Das Gargut wird besonders schonend und energiesparend erhitzt. Die Garzeit verlängert sich. Dies eignet sich zum Garen und Saftighalten von Fleisch, vergleichbar mit einer „Slow Cooking“-Funktion.

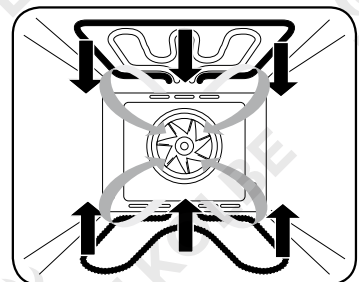



## Backofen-Innenraum

### Der Backofen-Innenraum

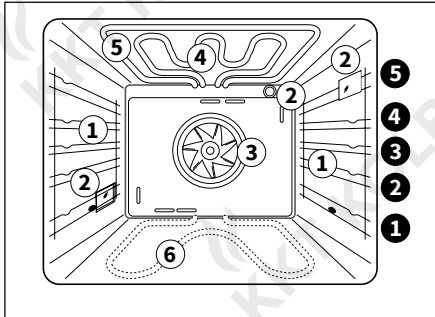

### Aufbau

- ① Einhängegitter mit Einschubebenen
- ② Beleuchtung (je nach Modell)
- ③ Ventilator mit Ringheizkörper
- ④ Grillheizkörper
- ⑤ Oberhitzeheizkörper
- ⑥ Unterhitzeheizkörper (unter dem Backofenboden)

① bis ⑤: Einschubebenen für Rost, Backblech oder Fettpfanne.  
Bitte die Zählweise der Einschubebenen von unten nach oben beachten.

### Teleskopauszugsschienen (optional)



**Teleskopauszugsschienen und sonstige Zubehörteile werden heiß. Topflappen o.ä. verwenden!**

Der Backofen besitzt Einhängegitter mit Teleskopauszugsschienen auf 2 oder 3 Ebenen (je nach Modell).

- Zum Einsetzen von Rost, Backblech oder Fettpfanne zuerst die Teleskopauszugsschienen einer Ebene herausziehen.
- Rost, Backblech oder Fettpfanne auf den herausgezogenen Schienen ablegen und von Hand ganz in den Backofen bis zum Anschlag einschieben. Die Backofentüre immer erst schließen, wenn die Teleskopauszugsschienen vollständig eingeschoben sind.

### Gehäusekühlung

Die Gehäusekühlung sorgt für niedrige Temperaturen an Bedienpanel, Schaltknobel und Backofen-Türgriff bei aufgeheiztem Backofen.

Die Gehäusekühlung ist in Betrieb, wenn eine Beheizungsart eingestellt ist. Die Luft tritt zwischen Backofentür und Bedienpanel aus.

## Anwendung

---

### Braten

**Zum Braten kann die Ober-/Unterhitze oder Heißluft verwendet werden.**

- Geschirr aus Emaille, feuerfestem Glas, Ton (Römertopf) oder Gusseisen verwenden.
- Ungünstig sind Brattöpfe aus Edelstahl, weil sie die Wärme reflektieren.
- Im offenen Geschirr bräunt der Braten schneller. Für sehr große Braten eignet sich der Rost in Verbindung mit der Fettpfanne.
- Ein abgedeckter Braten bleibt saftig und der Backofen verschmutzt nicht.

### Hinweise

- Bratzeiten sind von Art, Gewicht und Qualität des Fleisches abhängig.
- Sorgen Sie immer für ausreichend Flüssigkeit im Bratgefäß oder der Fettpfanne sorgen, damit austretendes Fett und Fleischsaft nicht verbrennen (Geruchsbildung).
- Braten zuerst mit der Anrichteseite in den Bratopf geben und nach der halben Garzeit wenden.
- Beim Braten von größeren Fleischstücken entsteht verstärkt Dampf, der sich an der Backofentür niederschlägt. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nach dem Braten bitte trockenwischen. Den Braten nicht im geschlossenen Backofen abkühlen lassen.

### Grillen und Überbacken

Zum Grillen und Überbacken den Großflächengrill oder das Grill-/Bratsystem verwenden.



**Vorsicht!** Verbrennungsgefahr beim Grillbetrieb. Durch die starke Hitze sind die Teile sehr heiß. Deshalb Küchenhandschuhe und Grillzange verwenden.

- Den Grillvorgang ständig beobachten. Grillgut kann durch die starke Hitze sehr schnell verbrennen.
- Kinder grundsätzlich fernhalten.

### Hinweise

- Gegrillt wird bei geschlossener Backofentür. Zum Grillen den Grillheizkörper kurz vorheizen.
- Den Rost mit Öl bepinseln, damit das Grillgut nicht festklebt.
- Flache Grillstücke auf den Rost legen und die Fettpfanne zum Auffangen des Fleischsaftes darunter einschieben.
- Flache Scheiben nur einmal, größere Stücke mehrmals mit einer Grillzange wenden.
- Dunkle Fleischsorten bräunen besser und schneller als helles Fleisch vom Schwein oder Kalb.
- Nach dem Grillen den Backofen und das Zubehör reinigen, damit sich Verschmutzungen nicht festsetzen.

### Backen

**Zum Backen kann die Ober-/Unterhitze oder die Heißluft verwendet werden. Falls in der Backtabelle keine speziellen Gebäckarten angegeben sind, die Angaben zu einer ähnlichen Gebäckart wählen.**

### Ober-/Unterhitze

- Eine Einschubebene benutzen.
- Die Ober-/Unterhitze eignet sich besonders für das Backen von trockenen Kuchen, Brot und Biskuit.
- Dunkle Backformen verwenden. Helle Backformen bräunen schlechter, da sie die Wärme reflektieren.
- Backformen auf den Rost stellen.

### Heißluft

- Die Heißluft eignet sich besonders für das Backen auf mehreren Ebenen, für feuchte Kuchen und für Obstkuchen.
- Bei feuchten Blechkuchen (z.B. Obstkuchen) wegen der Dampfbildung max. 2 Bleche einschieben.
- Die Backzeit kann bei mehreren Blechen unterschiedlich sein. Eventuell muss ein Blech früher als das andere herausgenommen werden.
- Kleingebäck möglichst gleich dick und gleich groß zubereiten damit es gleichmäßig bräunt.
- Wenn mehrere Kuchen gleichzeitig gebacken werden, entsteht im Backofen mehr Dampf, der an der Backofentür zu Kondensatbildung führen kann. Dies lässt sich nicht vermeiden.

### Einkochen

**Zum Einkochen die Heißluft verwenden.**

- Das Einkochgut und die Gläser wie üblich vorbereiten. Nur handelsübliche Einmachgläser mit Gummiringen und Glasdeckeln verwenden. Gläser mit Schraub- oder Bajonetverschluss sowie Metall Dosen sind ungeeignet. Die Gläser sollen gleich groß und mit gleichem Inhalt gefüllt sein.
- Nur frische Nahrungsmittel verwenden.
- Für ausreichend Feuchtigkeit ca. 1l Wasser in die Fettpfanne einfüllen und die Gläser so hineinstellen, dass sie sich nicht berühren.
- Fettpfanne mit Gläsern ganz unten einschieben und 180°C und Heißluft einstellen.
- Das Einkochgut beobachten, bis die Flüssigkeit in den Gläsern zu perlen beginnt. Danach den Backofen ausschalten und das Einkochgut noch ca. 30 Minuten ruhen lassen.

## Anwendung

### Auftauen

**Benutzen Sie die Auftaustufe. Durch Luftumwälzung bei Raumtemperatur wird das Auftauen von Gerichten beschleunigt.**

- Zum Auftauen eignen sich Sahne- und Buttercremetorten, Kuchen und Gebäck, Brot und Brötchen, tiefgefrorenes Obst.
- Für ein gleichmäßiges Auftauen, das Auftaugut zwischen- durch drehen oder umrühren.

### Anwendungs-Tabelle

Speise	Einschub	Temperatur in °C	Zeit in min
<b>Backen</b>			
Kuchen	1	175	ca. 55-65
Tortenboden	1	200	ca. 8-10
Mürbeteig	1	200	ca. 25-35
Obstkuchen	1	200	ca. 25-35
Weißbrot aus Hefeteig	1	200	ca. 25-35
Pizza	1	220	ca. 20-30
Gemüseauflauf	2	200	ca. 40-50
<b>Braten</b>			
Schweinebraten ca. 2 kg	2	175	ca. 120
Hackbraten ca. 1,5 kg	2	175	ca. 45
Ente ca. 2 kg	2	200	ca. 120-180
Gans ca. 3 kg	1	200	ca. 150-210
Hähnchen ca. 1,3 kg	2	200	ca. 60-80
Wildhase	2	200	ca. 60-90
Rehkeule	2	200	ca. 90-100
<b>Grillen</b>			
Schweinekotelett	4	max.	ca. 8-12
Bratwürste	4	max.	ca. 10-12
Hähnchenhälften	3	max.	ca. 25-35
Fisch	3	max.	ca. 15-25

Bitte wählen Sie die Heizmethode gemäß der vorherigen Beschreibung.

### Anwendungstabelle für die ECO-Funktion

Recipes	Temperatur in °C	Einschub	Zeit in min	Vorheizen
Kartoffel-Käse-Gratin	180	1	90-100	No
Käsekuchen	160	1	100-150	No
Hackbraten	190	1	110-130	No







## Programmierung

### Erstmaliges Einschalten



Wenn der Ofen zum ersten mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, warten Sie, bis das Display automatisch „12.30“ anzeigt, dazu ein Beep-Signal ertönt und der Punkt „.“ blinkt.

Stellen Sie sicher, dass die korrekte Zeit eingestellt ist, bevor Sie den Backofen verwenden.



### Tageszeit einstellen



- Drücken Sie den  und -Knopf, um die Stundenzahl einzustellen.
- Drücken Sie nun , um die Stundenzahl zu bestätigen.
- Nun betätigen Sie wieder  und , um die Minutenzahl festzulegen.
- Wieder  drücken, um die Minutenzahl zu bestätigen.

### Hinweise


- Falls das Display nicht blinkt, können Sie manuell in die Zeiteinstellung durch gleichzeitiges Drücken von  und  für mehr als 3 Sekunden gelangen.

### Ein- und Ausschalten

Wenn sich der Ofen im Standby-Modus befindet, drücken Sie  für mehr als 3 Sekunden. Der Timer wird in den manuellen Modus wechseln und das Symbol  wird dauerhaft leuchten.

- Stellen Sie die gewünschte Backfunktion durch den linken Knebel ein und die Temperatur über den rechten.
- Stellen Sie die Zeitfunktion ein, dann wird der Ofen einschalten.
- Wenn Sie semi- oder vollautomatisch einstellen, wird der Ofen nach dem Backen automatisch ausschalten.
- Wenn Sie manuell oder nur mit Kurzzeitwecker kochen, bringen Sie nach dem Backvorgang den Knebel wieder auf Nullposition und drücken Sie  und  für mehr als 3 Sekunden, um zurück in den Standby-Modus zu gelangen.

### Einstellung der Kochmodi

Das Drücken der Taste  im manuellen Modus führt zur Einstellung der Zeitmodi.



Die Reihenfolge lautet:

- Manueller Modus
- Kurzzeitwecker
- Semiautomatisch (Dauer) = „Dur“
- Semiautomatisch (Zielzeit) = „End“, alternativ: vollautomatisch („Dur“ + „End“), wenn „Dur“ eingestellt wurde

### Manueller Modus







Im manuellen Modus leuchtet lediglich die Tageszeit und das Symbol , auf. Die Kochzeit muss von Ihnen selbst überwacht werden.

### Hinweis

- Um sicherzustellen, dass der Ofen nicht versehentlich angelassen wurde, wird nach **5 Stunden** das Display zunächst blinken, um Sie zu warnen, dass der Ofen in den Standby-Modus wechseln wird. Nach **10 Stunden** wird der Ofen automatisch in den Standby-Modus schalten.
- Wenn das Display blinkt, drücken Sie entweder eine beliebige Taste, um den Backvorgang fortzuführen, oder gleichzeitig  und  für mehr als 3 Sekunden, um den Ofen in den Standby-Modus zu versetzen.

### Kurzzeitwecker

Diese Funktion kann verwendet werden, um eine akustische Warnung bei der Fertigstellung des eingestellten Zeitraums zu erhalten.





- Drücken Sie die Taste , um die Kurzzeitwecker-Funktion auszuwählen.
- Verwenden Sie die  und -Taste, um den Kurzzeitwecker einzustellen.
- Drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen. Anschließend wird das Icon  kontinuierlich leuchten - der Kurzzeitwecker ist eingestellt.
- Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt das Gerät ein Piepsignal aus, während das -Symbol blinkt.
- Um das Signal zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste für weniger als 3 Sekunden. Das Icon auf dem Display wird ebenfalls verschwinden.







**Beachten Sie, dass der Kurzzeitwecker keinen Einfluss auf den Kochvorgang nimmt, sondern nur zur Warnung/Erinnerung dient.**

### Semiautomatisches Backen (Dauer)

Diese Funktion wird genutzt, um in einem gewünschten Zeitintervall zu backen/kochen. Geben Sie hierzu ihr Gargut in den Backofen und stellen Sie mit den Knebeln die Heizfunktion und Thermostat-Hitze ein. Die maximale Zeit beträgt 10 Stunden.









- Drücken Sie die Taste , so lange bis Sie „Dur“ auf dem Display sehen.
- Verwenden Sie die  und -Taste, um die Dauer des Backintervalls festzulegen.
- Drücken Sie nun die -Taste, um zu bestätigen.

## Programmierung

- Nun wird wieder die Tageszeit eingeblendet, sowie die Symbole  und . Währenddessen wird der Backofen den Vorgang starten.
- Nach Fertigstellung wird das Gerät stoppen und ein Piepsignal senden. Das -Symbol wird blinken.
- Stellen Sie nun die Knebel zurück auf die Nullposition und drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das Piepsen zu stoppen.
- **Das Drücken der -Taste für mehr als 3 Sekunden wird das Gerät wieder in den manuellen Modus versetzen.**






### Semiautomatisches Backen (Zielzeit)

Diese Funktion wird genutzt, um bis zu einer festgelegten Zeit zu kochen. Geben Sie hierzu ihr Gargut in den Backofen und stellen Sie mit den Knebeln die Heizfunktion und Thermostat-Hitze ein.







- Drücken Sie die Taste , so lange bis Sie „End“ auf dem Display sehen.
- Verwenden Sie die  und -Taste, um die Zielzeit festzulegen.
- Drücken Sie nun die -Taste, um zu bestätigen.
- Nun wird wieder die Tageszeit eingeblendet, sowie die Symbole  und . Währenddessen wird der Backofen den Vorgang starten.
- Nach Fertigstellung wird das Gerät stoppen und ein Piepsignal senden. Das -Symbol wird blinken.
- Stellen Sie nun die Knebel zurück auf die Nullposition und drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das Piepsen zu stoppen.
- **Das Drücken der -Taste für mehr als 3 Sekunden wird das Gerät wieder in den manuellen Modus versetzen.**

### Vollautomatisches Backen



Diese Funktion wird genutzt, um ab einem bestimmten Zeitwert zu starten und anschließend eine festgelegte Dauer zu backen. Geben Sie hierzu ihr Gargut in den Backofen und stellen Sie mit den Knebeln die Heizfunktion und Thermostat-Hitze ein. Die maximale Zeit beträgt 10 Stunden.

1.
  - Drücken Sie die Taste , so lange bis Sie „Dur“ auf dem Display sehen.
  - Verwenden Sie die  und -Taste, um die Dauer des Backintervalls festzulegen.
  - Drücken Sie nun die -Taste, um zu bestätigen. Die Tageszeit und das -Icon wird wieder eingeblendet.

2.

- Drücken Sie wieder die Taste , so lange bis Sie „End“ auf dem Display sehen.
- Verwenden Sie die  und -Taste, um die Zielzeit festzulegen.
- Drücken Sie die -Taste, um zu bestätigen. Die Tageszeit und das -Icon wird wieder eingeblendet. Das Symbol  wird verschwinden, bis der Backvorgang startet.






Sie können eine Zeit einstellen, die 23.59 Stunden nach der aktuellen liegt. Der Backofen wird starten, wenn der Zeitpunkt nach Abzug der Garzeit von der Zielzeit erreicht ist.

- Anschließend wird ein akustisches Signal ertönen und das  blinken.
- Setzen Sie die Drehknebel auf Nullposition.
- Das kurze Drücken einer beliebigen Taste wird das Signal stoppen.
- **Das Drücken der -Taste für mehr als 3 Sekunden wird das Gerät wieder in den manuellen Modus versetzen.**



**Bitte beachten Sie, dass Sie den vollautomatischen Modus eingestellt haben, die Zeiten währenddessen nicht mehr ändern können. Hierzu müssen Sie den Modus zunächst abbrechen und neu programmieren.**

### Allgemeine Bedienhinweise

- Langes Drücken der Tasten  oder  für mehr als 3 Sekunden bewirkt, dass der Wert progressiv und schnell hoch- oder heruntergezählt wird (in 5 Sekunden-Schritten)
- Wenn Sie begonnen haben, einen Backzeitmodus festzulegen und nicht fortgesetzt haben, wird wenn nach 5 Minuten keine weitere Eingabe getätigt wurde der Backofen in den manuellen Modus zurückkehren.
- Das Drücken der -Taste für mehr als 3 Sekunden kann die aktuelle Einstellung stoppen und den manuellen Modus aufrufen.
- Das gleichzeitige Drücken der Tasten  und  für mehr als 3 Sekunden kann das Gerät in den Standby-Modus versetzen.
- Wir empfehlen Ihnen, den Backofen zunächst für 15 Minuten auf 200 Grad laufen zu lassen, um Rückstände auf den Oberflächen zu entfernen.

## Reinigung und Pflege

### Reinigung und Pflege



- **Zur Reinigung dürfen keine Dampfstrahlreiniger verwendet werden.**
- **Vor jedem Reinigen das Gerät abkühlen lassen und vom Netz trennen.**
- **Keine scheuernden Reinigungsmittel, kratzende Topfreiniger oder spitze Gegenstände verwenden.**

#### Gehäusefront

Zur Reinigung und Pflege der Frontflächen bitte nur handelsübliche Mittel nach Herstellerangabe verwenden.

Edelstahlflächen können mit milden Reinigungsmitteln (z.B. Spülmittel) und einem weichen Tuch gereinigt und trocken-gerieben werden.

Aggressive Reinigungsmittel (z.B. Essigreiniger), Scheuermittel, Schleifgranulat und spitze Gegenstände beschädigen die Oberfläche des Gerätes!




#### Dampfreinigungs-Verfahren

Diese Funktion erleichtert das Backofenreinigen wesentlich, weil durch Wasserdampf und Wärme die Verschmutzungen sich leichter lösen lassen.

- Das Zubehör wie Fettpfanne, Backblech und Rost entnehmen.
- Etwa 0,4 Liter Wasser mit etwas Spülmittel unten in die Mulde des Bodens einfüllen.
- Backofen schließen. Unterhitze-Beheizung mit 50°C einstellen.
- Nach ca. 30 Minuten Gerät ausschalten und vom Netz trennen. Aufgeweichte Speisereste mit einem Putzlappen entfernen.
- Bei eingebrannten Verschmutzungen die vorangegangenen Reinigungshinweise beachten.

#### Backofen-Innenraum

- Der Backofen lässt sich leichter reinigen, wenn er noch handwarm ist. Einfache Fettspritzer mit Spülwasser entfernen.
- Bei hartnäckigen oder starken Verschmutzungen normale Backofenreiniger verwenden. Mit klarem Wasser gründlich reinigen, damit alle Reinigungsmittel restlos entfernt werden.
- Bei Backofensprays unbedingt die Herstellerangaben beachten. Lackierte, eloxierte, verzinkte Oberflächen, Aluminiumteile und Heizkörper dürfen wegen möglicher Beschädigung und Farbveränderungen mit diesen Sprays nicht in Berührung kommen.
- Zubehör wie Backblech, Fettpfanne, Rost usw. mit heißem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.

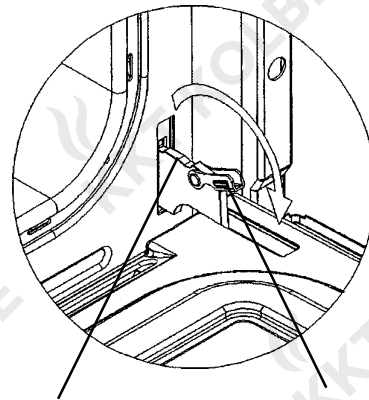

Scharnierträger

Bügel

#### Backofentür herausnehmen


Backofentür in die waagerechte Position herunterklappen. Die Bügel auf den beiden Türscharnieren nach vorne vollständig aufklappen.

Die Backofentür langsam bis zum Anschlag schließen. Dann die Tür anheben, bis die Scharniere ausrasten.

Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zuletzt die Bügel wieder auf den Scharnierträger schwenken.



## Reinigung und Pflege

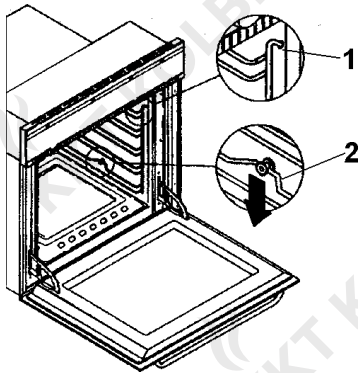

### Einhängegitter abnehmen

Zubehörteile wie Rost und Backblech herausnehmen.

Einhängegitter an der Klemmstelle geringfügig nach unten drücken (2 in Abb.) und von der Backofenwand wegziehen.

Einhängegitter nach innen schwenken und oben aushängen (1 in Abb.).

### Einhängegitter einsetzen

Die Gitter oben in die Löcher einhängen und nach unten schwenken.

An der Klemmstelle den Gitterstab etwas nach unten drücken und zur Seitenwand hin drücken.

Das Einhängegitter muss einschnappen und fest sitzen.

### Teleskopauszugschienen (nur bei einigen Modellen)

Zum Reinigen der Seitenwände des Backofens können die Teleskopauszugschienen abgenommen werden. Mit einem großen Schraubenzieher die Befestigungsschrauben unten lösen und die komplette Garnitur abnehmen.

Die Teleskopauszugschienen nicht ins Wasser tauchen und nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, sondern nur mit handelsüblichen Reinigungsmitteln außen reinigen.



**Achtung:** Die Rollen dürfen nicht eingefettet werden. Nach der Reinigung die Teleskopauszugschienen einhängen und unten mit den Schrauben wieder befestigen.

### Bitte beachten:


Teleskopauszugschienen können nicht mit katalytischen Blechen in den Backofen eingesetzt werden!

### Backofenlampe wechseln

Bei der Lampenbirne handelt es sich um eine besonders hitzebeständige Form (230 V, 25 W).


Um diese auszuwechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- **Trennen Sie in jeden Fall das Gerät von der Stromversorgung (Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen), da die Fassung unter Strom stehen könnte.**
- Drehen Sie das Glas heraus und ersetzen sie mit einer neuen des selben Typs (siehe Abbildung rechts).
- Schrauben Sie das Abdeckungsglas zurück.

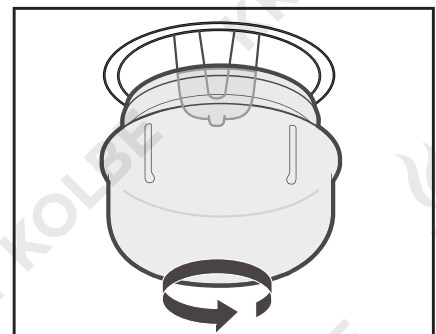




### Zubehör

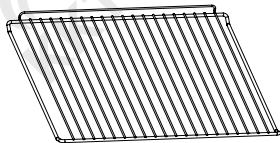


#### Rostgitter

- Grillgerichte
- Kuchenform
- Bratform

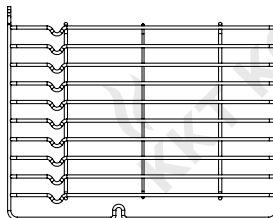

#### Backblecheinschübe

- Diese können einfach zur Reinigung der Ofenwände entfernt werden.

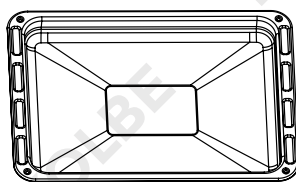

#### Universal-Backblech

- Große Kuchen
- Gebäck
- Tiefkühlkost
- Fett/Saftsammlungspfanne

### Was tun bei Problemen?



**Unqualifizierte Personen sollten keine Reparaturen am Gerät durchführen, weil Stromschlag- und Kurzschlussgefahr besteht. Reparaturen grundsätzlich nur durch einen qualifizierten Fachmann durchführen lassen.**

#### Der Backofen wird nicht beheizt.

Wurde die Geräte-Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst?

Wurden der Temperaturregler und der Funktions-Wahlschalter richtig eingestellt?

#### Die Geräte-Sicherung löst mehrfach aus.

Den KKT KOLBE-Kundendienst oder einen konzessionierten Elektroinstallateur rufen.

#### Beleuchtung ist ausgefallen.

Der Austausch der Beleuchtung ist im vorangegangenen Kapitel beschreiben.

#### „AUTO“ blinkt im Display der Zeitschaltuhr (nur bei einigen Modellen).

Hand-Taste drücken um den Backofen auf Handbetrieb umzuschalten.

#### Die Backergebnisse sind nicht zufriedenstellend.

Wurden die Hinweise und Tipps in dieser Anleitung beachtet?

#### KKT KOLBE Kundendienst



**Tel. 09502 667930**

**Mail:** [info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)

**www:** [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de)


→ Weitere Daten und Dokumente finden Sie auf unserer Website unter *Support-Center*.

## Montage und Anschluss des Gerätes


### Stromanschluss



Vor dem Anschluss ist zu prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Die Länge der Anschlussleitung muss so bemessen werden, dass das Gerät vor dem Einschieben angeschlossen werden kann. Der Schutzleiter muss so bemessen werden, dass er beim Versagen der Zugentlastung erst nach den spannungsführenden Adern der Anschlussleitung auf Zug belastet wird.

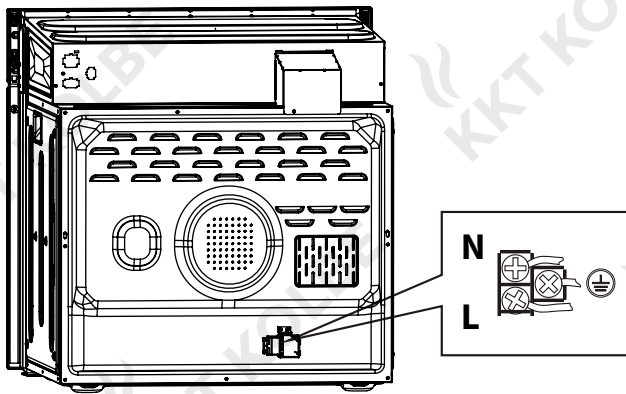

### Maßskizze

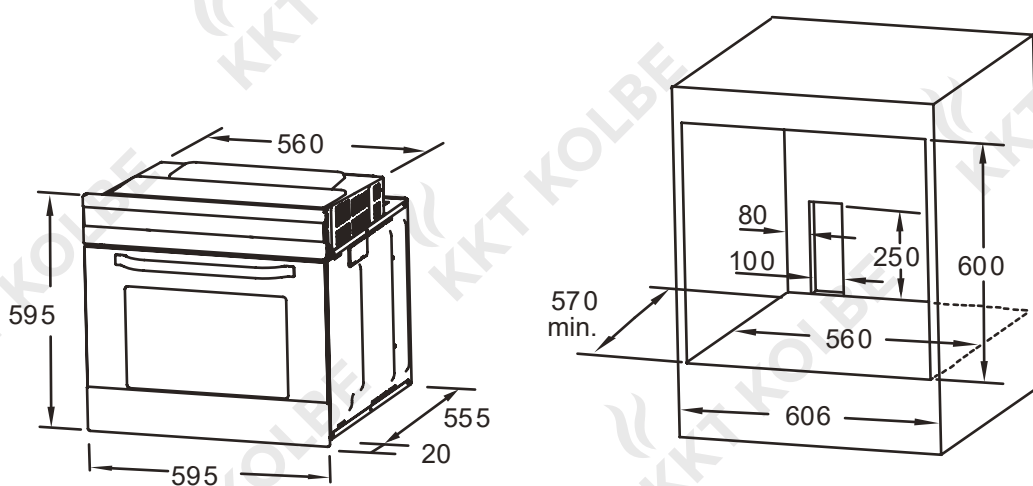


## Montage und Anschluss des Gerätes

### Geräteeinbau

- Die Standsicherheit der Möbel muss DIN 68930 genügen.
- An der Einbau-Nische darf keine Rückwand vorhanden sein, damit die Lüftung gewährleistet ist.
- Gerät bis zum Anschlag in die Nische schieben.
- Backofentür öffnen und jeweils links und rechts mit den mitgelieferten vier Schrauben und Hülsen am Einbauschränk befestigen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen.

### Inbetriebnahme

- Sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen und eventuell vorhandene Schutzfolien abziehen.
- Den Backofen und die Zubehörteile kurz feucht reinigen.
- **Die gegenwärtige Uhrzeit an der Zeitschaltuhr einstellen (nur bei einigen Modellen).**
- Den leeren Backofen für ca. 30 Minuten mit Ober-/Unterhitze und maximaler Temperatur betreiben. Der entstehende typische Neugeruch ist unvermeidbar. Bitte den Raum lüften.

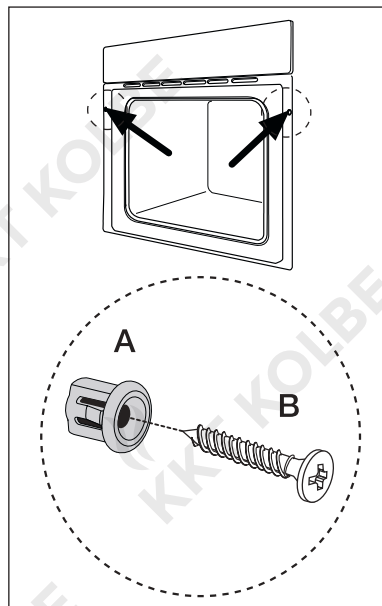

### Technische Daten

Modellname	EB8005ED
Hersteller	KKT KOLBE
Energieeffizienzindex (EEI <sub>cavity</sub> )	94
Energieklasse	A
Energieverbrauch im Beheizungsmodus Heissluft/Umluft	0.79 kWh/cycle
Energieverbrauch im konventionellen Beheizungsmodus	0.99 kWh/cycle
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Electricity
Volumen Garraum	70 L

## Gewährleistung

### KKT KOLBE Gewährleistung

**Zur Inanspruchnahme von Gewährleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.**

**Für unsere KKT KOLBE Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Gewährleistung:**

**Die Gewährleistung erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen. Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.**

- 1.** Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Ab dem 7. Monat hat der Käufer die Beweispflicht, dass der Mangel schon bei Auslieferung vorhanden war.
- 2.** Innerhalb der Gewährleistung werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen KKT KOLBE-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 1 Woche nach Übergabe des KKT KOLBE Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden.
- 3.** Durch Inanspruchnahme der Gewährleistung verlängert sich die Gewährleistungszeit weder für das Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 4.** Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet KKT KOLBE nach Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur erfolgt ausschließlich in unserer Kundendienstwerkstatt. Während der ersten 6 Monate trägt KKT KOLBE die Kosten für Rückholung, Reparatur und Rückversand. Ab dem 7. Monat liegt dies im Ermessen von KKT KOLBE.
- 5.** Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**6.** Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.
  - Falsche Größenwahl.
  - Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Elektrizitätsversorgungsunternehmen.
  - Ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.
  - Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).
  - Rostbildung im Innenraum des Gerätes (weil z.B. Lebensmittel im Ofen gelagert wurden) durch Feuchtigkeit.
- 7.** Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

KKT KOLBE Küchentechnik übernimmt nur in Deutschland oder Österreich Gewährleistung für seine Produkte. In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. (Stand 04.2018)

**KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co KG.**  
**Ohmstraße 17**  
**D-96175 Pettstadt**




**Vielen Dank fürs Lesen.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude  
mit Ihrem Gerät.**

Thanks for reading.

# User's manual

for your built-in electric oven

Model: **EB8005ED**

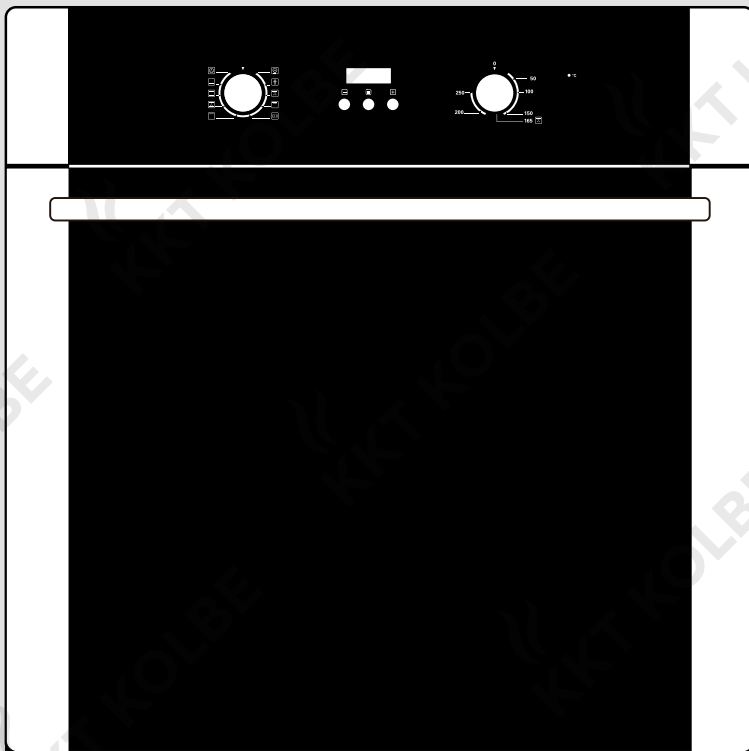

## Hints and symbols

---



### Dispose of the packaging material correctly.

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### This icon indicates a hazardous situation.

You'll find it especially with all descriptions of the steps that might cause danger to persons arising.

Observe these safety instructions and behave accordingly careful. Inform the additional users of the device about these warnings as well.



### This icon indicates a warning.

You can find it in the description of the steps that must be observed in order to prevent damage to the unit. Please inform all users of this appliance about these safety instructions. Please include these safety instructions to all device users.



### This icon indicates an information.

This symbol indicates useful tips and calls attention to proper procedure and behavior. The observance of the notes marked with this icon may save you many problems.



## Safety instructions

---



### Warning

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. This is completely normal, if it does occur, you merely have wait for the smell to clear before putting food into the oven.
- The appliance and its accessible parts become hot during use.
- Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Some parts of the appliance may keep its heat for a long time. Before touching any area directly exposed to heat, allow the unit to cool.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- A steam cleaner is not to be used.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
- Only use the temperature probe recommended for the oven.
- If you will not use the appliance for a long time, it is recommended to plug it off.



- The appliance is intended for installation in a built-in cabinet. It is to be used exclusively for the preparation of household food and is not suitable for unattended operation.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass of the oven. This can scratch the surface and may result in permanent damage to the glass.
- The oven door should not be opened often during the cooking period.
- When the oven door is open do not leave anything on it, you may unbalance your appliance or break the door.
- Do not place aluminium foil, baking trays, pans or pots on the bottom of the oven. During operation, the base can be damaged by the heat build-up.
- Fruit juices dripping from the baking tray may leave stains on the enamel which cannot be removed. To avoid this, insert a baking tray at the bottom.

**Thank you!**

---

**Dear customer,**

thank you for the trust placed in us and for the purchase of this KKT KOLBE device. Your new appliance is designed for the requirements in your household.

Please read this user's and instruction manual carefully, which describes the capabilities and operation of your KKT KOLBE-mounted device.

This manual is adapted to different types of devices, so it is possible that you can find some descriptions of functions that does not contain your device.

For damage to persons or objects caused by faulty or improper installation of the device, the manufacturer accepts no liability.

The manufacturer reserves the right to make any necessary modifications to the model types of devices that are used for ease of use and protect the user and the device and correspond to a current technical standards.

**Your KKT KOLBE team**

Please note that we are constantly updating our manuals.

**If you see any discrepancies: You can always find the most recent version of your user manual on our support or product page on [www.kolbe.de](http://www.kolbe.de).**

**Due to continuous development, we reserve the right to make technical changes including errors or other aberrations without notice.**

**This is particularly true for measurements and cut-out dimensions respectively.**



**User's manual**

Model EB8005ED

Version 2.0

© KKT KOLBE.

KKT KOLBE is a registered trade mark.



## Table of content

---


<b>Using the appliance</b>	26
• Control panel	
• Oven knobs	
• Energy saving tips	
• Types of heating / functions	
<b>Oven interior</b>	29
• Construction	
• Telescopic runners (optional)	
• Case cooling	
<b>Application</b>	30
• Roasting	
• Grilling & browning	
• Baking	
• Boiling down	
• Defrost	
• Application tables	
<b>Programming</b>	32
• Initial switch-on / Setting the time of the day	
• Turning on/off	
• Setting the cooking modes	
• Manual mode	
• Minute minder	
• Semi-automatic baking (duration / target time)	
• Fully automatic baking	
• General operating instructions	
<b>Care and cleaning</b>	34
• Case front	
• Oven interior	
• SteamClean method	
• Remove the oven door	
• Hook in racks	
• Telescopic runners	
• Change the light bulb	
<b>Accessories</b>	36
<b>Troubleshooting</b>	36
• What to do in case of problems?	
<b>Installation and connection of the appliance</b>	37
• Power connection	
• Dimension drawing	
• Installing the appliance	
• Turning on the appliance	
• Technical details	

## Using the appliance

### Control panel

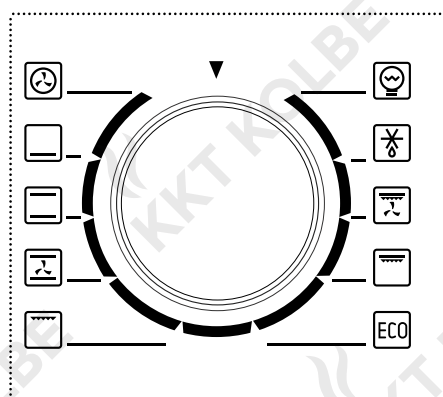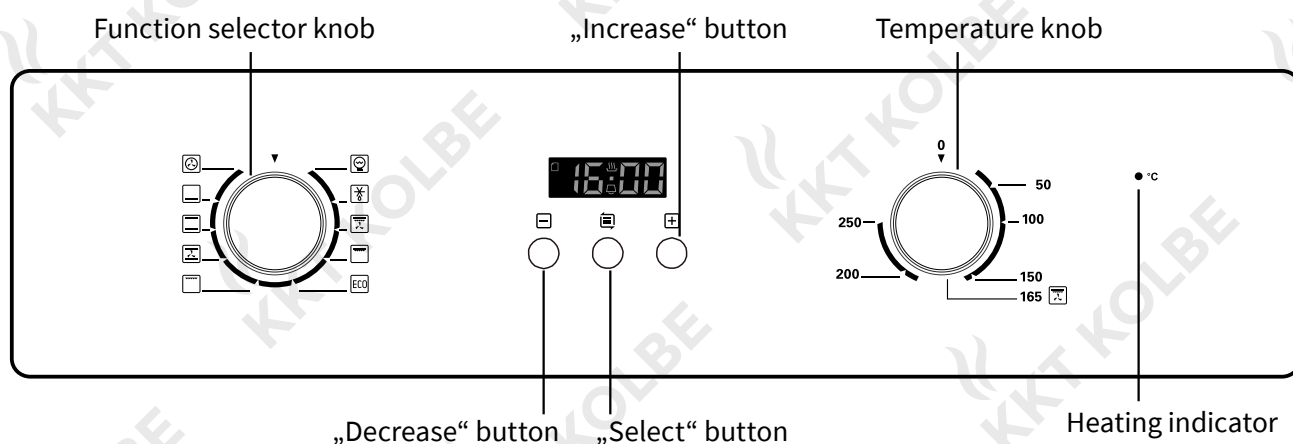

Function selector knob

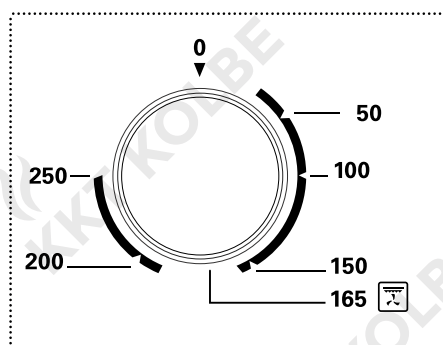

Thermostat knob

### Oven knobs

- The oven is operated with the thermostat and the function selector switch.
- With the function selector switch, select the desired heating mode and with the thermostat knob, adjust your temperature



#### Note:

- During the circulation of hot air slight sounds or vibrations made by the fan may occur according to the duration of use and heat development. This is normal.



### Energy saving tips

- If possible, use dark black finished or silicone-coated enameled tins, because they absorb the oven heat particularly well.
- Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the tables.
- When heating up the empty oven, much energy is needed. It can therefore be saved by baking several dishes one after the other because the residual heat is used optimally.
- Switch off the oven about 10 minutes before the end of longer baking times to use the residual heat to finish cooking.

## Types of heating

### Types of heating




#### Oven light

This enables the user to observe the progress of cooking without opening the door. Oven lamp will light for all cooking functions except ECO-function.




#### Defrost

The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat). It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready-made dishes and cream filled produce etc.

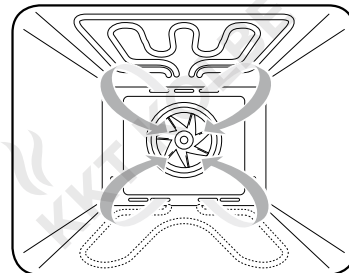


#### Bottom heat

Heat is applied only by the bottom side of the oven. Use this option for browning the bottom side of the food. This function is suitable for slow cooking recipes or for warming up meals.

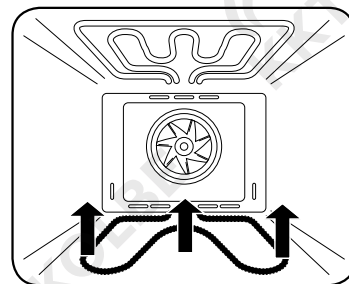


#### Top-/ bottom heat

Heaters from the upper and the lower side uniformly heat the exposed food. Baking and roasting is possible only at single level.

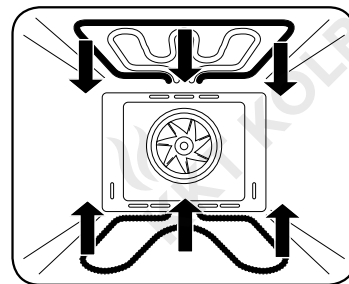

#### Fan cooking with bottom and top heating elements

The top heating element and the bottom heating element are working with fan. The appliance to be cooked is evenly and quickly cooked all around.

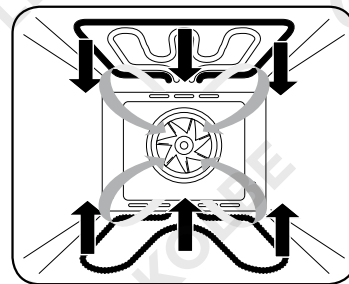


## Types of heating

---




### Grilling

This cooking method is normal grilling, utilizing the inner part only of the top heating element, which directs heat downwards onto the food.

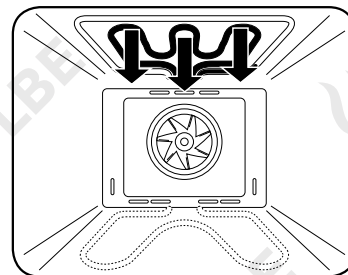


### Double grill

The inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working. Suitable for grilling larger quantities.

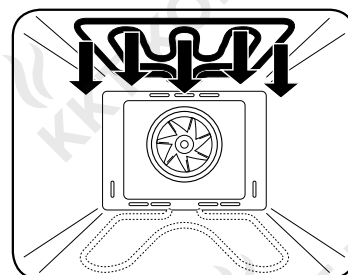


### Grilling/Roasting system

The inner heating element and the outer heating element in the top of the oven are working with fan. It is suitable for grilling large amount of meat.

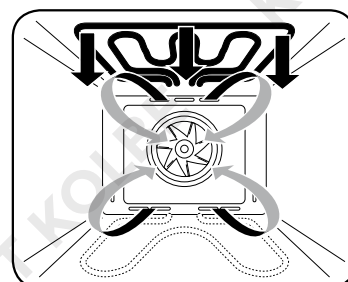


### Convection

Warm air heated by the rear heater is evenly distributed throughout the oven very fast by means of the fan. This results in a faster and more economical cooking process. The convection allows food to be cooked simultaneously on different shelves.

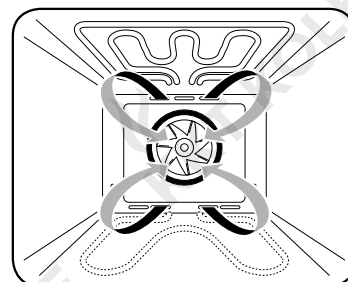


### ECO-Function

For energy-saving cooking: The heating elements for top and bottom heat and the fan are in operation, and the operating time of the heating elements is controlled in order to reduce power consumption. The food is gently cooked in a particularly energy-saving way. The cooking time will be longer. This is suitable for cooking and keeping meat juicy, comparable to a slow cooking function.

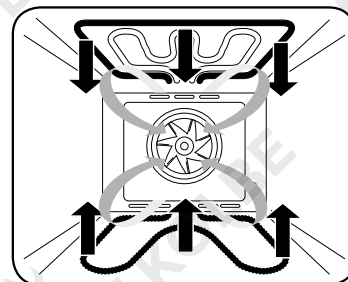

## Oven interior

### Oven interior

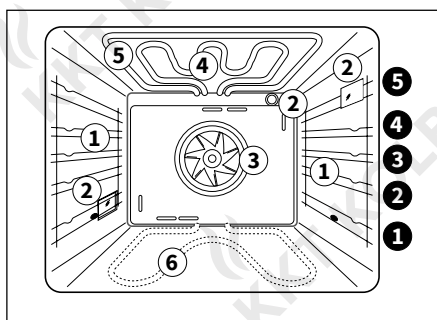

### Construction

- ① Hook-in racks with rack levels
- ② Lighting
- ③ Fan with ring heater
- ④ Grill heating element
- ⑤ Top element
- ⑥ Bottom heat radiator (under the oven floor)

#### ① to ⑤:

Shelf levels for shelf unit, baking tray or roasting pan. Please note that the numbering of the rack levels from bottom to top.

### Telescopic runners (optional)



**Telescopic drawer slides and other accessories become hot. Use potholders!**

The oven has hook-in racks with telescopic slide rails on 2 or 3 levels (depending on model).

- For onset of rust, baking sheet or roasting pan first pull out the telescopic drawer slides one level.
- Store shelf unit, baking tray or roasting pan on the drawn-out rails and push it by hand entirely in the oven until it stops. The oven door always closes only when the telescopic slide rails are fully inserted.

### Case cooling

The case cooling ensures low temperatures on control panel, switch knob and the oven door handle in heated oven.

The case cooling is turned on when a heating mode is set. The air exits between the oven door and control panel.



## Application

---

### Roasting

**For roasting the top and bottom heat or hot air can be used.**

- Use tableware made of enamel, fire resistant glass, clay (clay pot) or cast iron.
- Stainless steel frying pots are unfavourable because they reflect the heat.
- In open dishes the roast tans faster. For very large roasts, the grate in combination with the fat pan is suitable.
- A covered roast remains juicy and the oven does not get dirty.

#### Notes

- Roasting times depend on the type, weight and quality of the meat.
- Always ensure that there is sufficient liquid in the frying vessel or the fat pan so that escaping fat and meat juice do not burn (odors).
- First place the roast in the pan with the sideboard side and turn after half the cooking time.
- When roasting larger pieces of meat, more steam is generated, which is deposited at the oven door. The function is not affected by this. After frying, wipe dry. Do not allow the roast to cool in a closed oven.

### Grilling and browning

**For grilling and browning, use the full-width grill or Grilling/Frying system.**



**Caution!** Risk of burns when operating the grill. Due to the high heat the parts are very hot. Therefore use kitchen gloves and grill tongs.

- Constantly observe the grilling process. Food can burn very rapidly by the intense heat.
- Always keep children away.

#### Notes

- Food is grilled with the oven door closed. To grill, preheat the grill heating element briefly.
- Brush in the grate with oil, so the grilled food does not stick.
- Place flat pieces of meat on the grate and insert the drip pan to catch the meat juices.
- Turn flat slices only once, larger pieces several times with a grill tongs.
- Dark meat types tan better and faster than light meat from pork or veal.
- After grilling, clean the oven and the accessories, so that the dirt doesn't stick firmly.

### Baking

**For baking, the top and bottom heat or the hot air may be used. If there are no special types of baked goods specified in the baking table, select information on a similar type of goods.**

#### Top and bottom heat

- Use one rack level.
- The top and bottom heat is particularly suitable for baking dry cakes, bread and biscuit.
- Use dark baking tins. Light baking pans brown worse as they reflect the heat.
- Put baking pans on the grate.

#### • Convection

- The hot air is particularly suitable for baking on several levels, for moist cakes and fruit cakes.
- For moist sheet cakes (e.g. fruit cakes), insert a maximum of 2 trays due to the formation of steam.
- The baking time can be different for several trays. It may be necessary to remove one sheet earlier than the other.
- Prepare small pastries of the same thickness and size so that they tan evenly.
- If several cakes are baked at the same time, more steam is produced in the oven, which can lead to condensation at the oven door. This cannot be avoided.

### Boiling down

**Use convection for boiling down.**

- Prepare the food to be cooked and the glasses as usual. Use only commercially available preserving jars with rubber rings and glass lids. Glasses with screw or bayonet locks as well as metal cans are unsuitable. The glasses should be the same size and filled with the same contents.
- Use only fresh foods.
- For sufficient moisture pour about 1 liter of water in the drip pan and and put in the glasses so that they do not touch each other.
- Insert the drip pan with the glasses at the bottom and set 180°C and hot air.
- Watch the food until the liquid starts to pearl in the glasses. Then switch off the oven and allow the food to rest for approx. 30 minutes.

## Application

### Defrost

Use the defrost function. By air circulation at room temperature, thawing of food gets accelerated.

- Cream and butter cream cakes, cakes and pastries, bread and rolls, deep-frozen fruit are suitable for defrosting.
- For a uniform thawing, rotate or stir defrosted in between.

### Application table

Food	Level	Temperature in °C	Time in min
<b>Baking</b>			
Cake	1	175	ca. 55-65
Pie crust	1	200	ca. 8-10
Shortcrust	1	200	ca. 25-35
Pie	1	200	ca. 25-35
White bread made from dough	1	200	ca. 25-35
Pizza	1	220	ca. 20-30
Vegetable casserole	2	200	ca. 40-50
<b>Roast</b>			
Roast pork ca.2 kg	2	175	ca. 120
Meat loaf ca.1,5 kg	2	175	ca. 45
Duck ca.2 kg	2	200	ca. 120-180
Goose ca.3 kg	1	200	ca. 150-210
Chicken ca. 1,3kg	2	200	ca. 60-80
Wild hare	2	200	ca. 60-90
Deer leg	2	200	ca. 90-100
<b>Grilling</b>			
Pork chop	4	max.	ca. 8-12
Sausages	4	max.	ca. 10-12
Chicken halves	3	max.	ca. 25-35
Fish	3	max.	ca. 15-25

Please choose heating method according to the previous description.

### Application table for ECO mode

Recipes	Temperature in °C	Level	Time in min	Pre-heat
Potato cheese gratin	180	1	90-100	No
Cheese cake	160	1	100-150	No
Meatloaf	190	1	110-130	No

## Programming







---

### Initial switch-on



**When the oven is connected to the power supply for the first time, wait until the display automatically indicates „12:30“, additionally a beep signal and the dot „.“ flashes.**

**Make sure that the correct time is set before using the oven.**



### Setting the time of day



- Press  and  to adjust the hour.
- Now press  to confirm the number.
- Press  and  again, to adjust the minute.
- With  you can confirm the number.

### Notes


- If the display doesn't flash, you can manually get into the time setting by simultaneously pressing  and  for more than 3 seconds.

### Turning on/off

**If the oven is in standby mode, press  for more than 3 seconds. The timer will switch to manual mode, then the icon  will remain illuminated.**

- Set desired cooking function by the left knob and the temperature on the right.
- Set the timer function – after that, the oven will start.
- If you set semi- or fully automatic, the oven will automatically switch off after baking.
- If you cook manually or with minute minder, you bring the baking process the knob back to zero position and press  and  for more than 3 seconds to return to the standby mode.


### Setting the cooking modes

Pressing the button  in manual mode leads to the setting of the time modes.



#### The order is:

- Manual mode
- Timer
- Semi-automatic (duration) = „Dur“
- Semi-automatic (Destination time) = „End“, or:
- Fully automatic („Dur“ + „End“), when „Dur“ was set

### Manual mode







In manual mode, only the time of day and the symbol  lights up. The cooking time must be monitored by yourself.

#### Note

- To ensure that the oven was not accidentally left on, after 5 hours, the display will first flash to warn you that the stove will switch to standby mode. After 10 hours, the oven will automatically switch to standby mode.
- If the display is flashing, press either any key to continue the baking process, or simultaneously  and  for more than 3 seconds to put the device in the standby mode.

### Minute minder

This function can be used to obtain an acoustic warning in the completion of the set time period.





- Press the button  to select the timer function.
- Use the  and  buttons to set the timer.
- Press the key  to confirm the entry. Then the icon will light up continuously - the timer is set.
- When the time expires, the device will emit a beep, while the symbol  flashes.
- To stop the alarm, press any button for less than 3 seconds. The icon  on the display will also disappear.







**Note that the timer has no influence on the cooking process, but serves only as a warning / reminder.**

### Semi-automatic baking (duration)

This function is used in a desired time interval to bake / cook. To do this, give the food into the oven and set the knobs a heating function and thermostatic heat. The maximum time of 10 hours.









- Press the button  until you see „Dur“ on the screen.
- Use the  and  keys to set the duration of the interval back.
- Press the  button to confirm.

## Programming

- Now the time of day is displayed again, as well as the icons  and . Meanwhile, the oven will start working.
- When completed, the unit will stop and send a beep signal. The  icon will flash.
- Adjust the knob back to the zero position and briefly press any key to stop the beeping.
- Pressing the  button for more than 3 seconds will return the machine to manual mode.






### Semi-automatic baking (target time)

This function is used to cook up to a fixed time. To do this, put the food into the oven and set the knobs (heating mode and thermostatic value)







- Press the button  until you see „End“ on the screen.
- Use the  and  keys to set the finish time.
- Press the button  to confirm.
- Now again the time of day is displayed, as well as the symbols  and . Meanwhile, the oven will start the process.
- When completed, the unit will stop and send a beep signal. The icon  will flash.
- Adjust the knob back to zero position and briefly press any key to stop the beeping.
- **Pressing the button  for more than 3 seconds will return the machine to manual mode.**

### Fully automatic baking



This function is used to start from a certain value and then to cook a fixed duration. To do this, their food in the oven and turn the knobs a heating function and thermostatic heat. The maximum time is 10 hours.

1.
  - Press the button  until you see so long „Dur“ on the display.
  - Use the keys  and  to set the duration of the interval.
  - Press the  button to confirm. The time of day and the icon  appears again.

2.

- Press the button  again until you see „End“ on the screen.
- Use the keys  and  to set the finish time.
- Press the button  to confirm. The time of day and the icon  appears again. The icon  will disappear until the cooking process starts.






You can set a time which is up to 23:59 hours from the current. The oven will start working when the time after deducting the cooking time is reached from the target time.

- After that, an acoustic signal will sound and the  will flash.
- Set the knob to zero position.
- The short pressing of any key will stop the signal.
- **Pressing the  for more than 3 seconds will turn the device back to manual mode.**



**Please note that you have set to full auto mode, the times during which can not change. For this you need to cancel the first mode and reprogram.**

### General operating instructions

- Long press the keys  or  for more than 3 seconds causes the value is progressively and rapidly up or down counting (in 5 second increments)
- If you have begun to set a cooking time mode and have not continued, if after 5 minutes with no further input, the oven was made to return to the manual mode.
- Pressing the button  for more than 3 seconds can stop the current setting and enter the manual mode.
- The simultaneous pressing of buttons  and  for more than 3 seconds to switch the unit to standby mode.
- We recommend that you leave the oven first run for 15 minutes at 200 degrees to remove residues on the surfaces.

## Care and cleaning

---

### Care and cleaning



- **For cleaning, don't use steam cleaners.**
- **Before cleaning the machine, let it cool down and unplug from the mains.**
- **Don't use abrasive cleaning agents, abrasive scourers or sharp objects.**

#### Case front

Please use only commercially available agent according to the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance of the front surfaces.

Stainless steel surfaces can be cleaned and wiped dry with mild detergents (eg soap) and a soft cloth. Aggressive cleaning agents (eg vinegar-based cleaners), abrasives, abrasive grit and sharp objects will damage the surface of the device!




#### SteamClean method

**This function facilitates the oven cleaning essentially, because the dirt can be solved more easily by water vapor and heat. Remove the accessories such as roasting pan, baking sheet and rust.**

- Pour down about 0.4 liters of water with a little detergent into the trough of the soil.
- Close the oven. Select bottom heat heating at 50 °C.
- Switch off the unit after about 30 minutes and disconnect the power. Remove soaked food debris with a cloth.
- Note the previous cleaning instructions for baked-on soils.

#### Oven interior

- The oven is easier to clean when it is still slightly warm. Simple remove grease splashes with rinse water.
- Use conventional oven cleaner for stubborn or severe soiling. Rinse thoroughly with cold water to remove all cleaning agents are removed completely.
- When using oven sprays, observe the manufacturer's instructions. Painted, anodized, galvanized surfaces, aluminum parts and radiators may not come in contact due to possible damage and discoloration with these sprays.
- Clean the accessories such as baking tray, drip pan, rust, etc. with hot water and a little detergent.

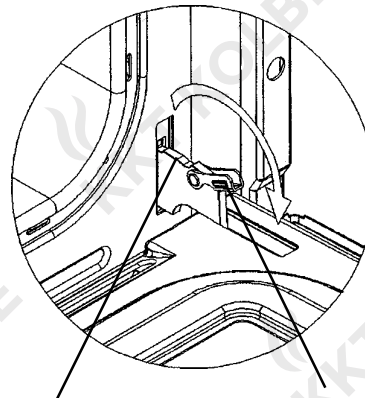

Hinge support

Clip


#### Remove the oven door

Fold down the oven door in the horizontal position. Lift the bracket on the two door hinges to the front.

Slowly close the oven door until it stops. Then lift the door until the hinges disengage.

The insertion is carried out in reverse order. At last, swing the lever back to the hinge support.

## Care and cleaning

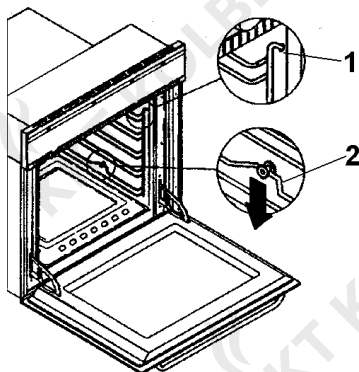

### Remove the hook in racks

Remove accessories such as rust and baking sheet.

Hook in racks at the clamping point slightly push down (2 in figure) and the oven wall down.

Swivel hook in racks inside and unhook at the top (1 in figure)

### Insert hook in racks

Insert the siderails up in the holes and swing it down.

At the terminal point, push the spine down slightly and press toward the side wall.

The hook in racks must engage tight.

### Telescopic runners (only for some models)

To clean the side walls of the oven, the telescopic slide rails can be removed. With a large screwdriver loosen the fastening screws and remove the complete set.

The telescopic drawer slides do not immerse in water and do not clean in the dishwasher, but cleaned with standard cleaning agents outside.



**Note: The roles must not be greased. After cleaning, the telescopic slide rails and fix it down with the screws.**

#### Please note:


Telescopic slide rails can not be used with catalytic metal sheets in the oven!

### Change oven light bulb

In the lamp bulb is a particularly heat-resistant mold (230 V, 25 W).

To replace this, proceed as follows:

- **Disconnect in any case the device from the power supply (pull the plug or remove the fuse), because the wording could be live.**
- Turn out the glass and replace it with a new of the same type (see figure at right).
- Screw back the cover glass.

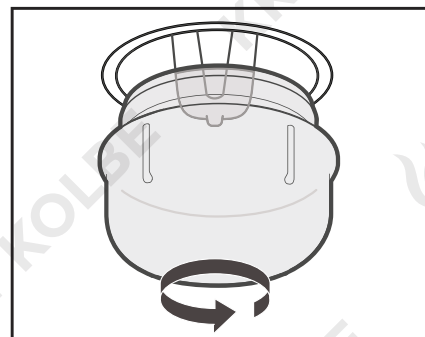




## Accessories / Troubleshooting


---

### Accessoires

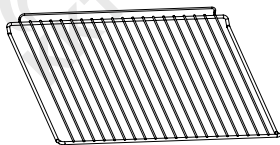


#### Grate grid

- Grills
- Cake mold
- Gridd

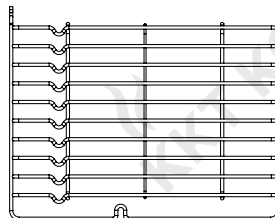

#### Baking sheet trays

- These can be easily removed for cleaning.

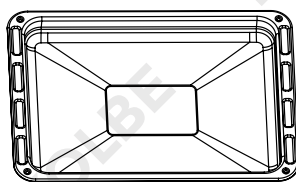

#### Universal baking tray

- Great cake
- Biscuits
- Frozen foods
- Fat/juice collection pan

### What to do in case of problems?



Unqualified persons should not perform the repairs on this unit because of electric shock and short circuit hazard. Repairs generally should only be carried out by a licensed professional.

#### The oven doesn't heat up.

Device fuse tripped in the house installation?  
Temperature controller and the function selector switch set correctly?

#### The device fuse keeps blowing.

Call the KKT KOLBE Customer Service or a licensed electrician.

#### Lighting has failed.

The replacement of lighting is described in the previous chapter.

#### „AUTO“ flashes in the display of the timer (on some models only).

Hand button to switch the oven to manual operation.

#### I'm not satisfied with the baking results.

The hints and tips have been followed in this manual?




## Installation and connection of the appliance


### Power connection



Before connecting, check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the mains voltage. The length of the connection cable must be sized so that the device can be connected prior to insertion. The protective conductor must be sized so that it is loaded onto train at the strain relief fails after the live wires of the connection cable.

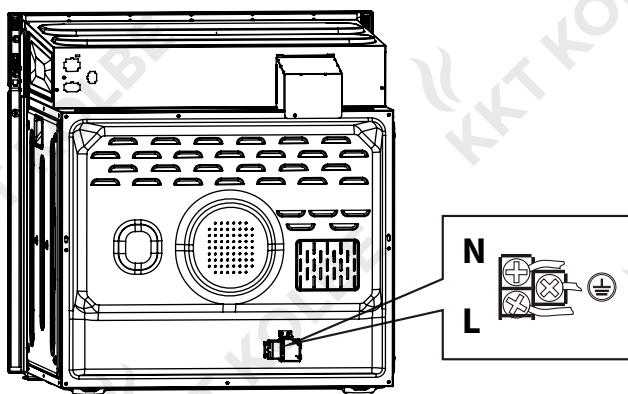

### Dimension drawing

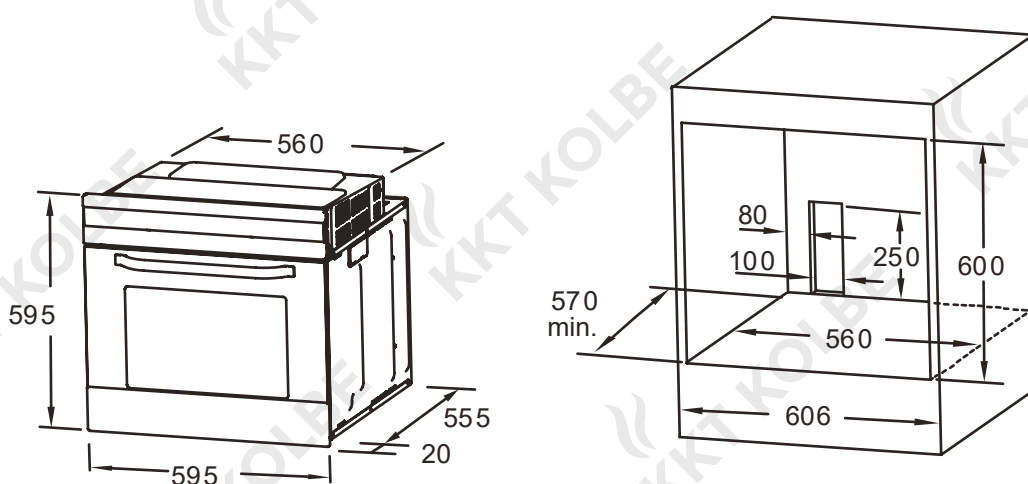

## Installation and connection of the appliance


---

### Installing the appliance

- The stability of the furniture must comply with DIN 68930.
- On the built-in niche no back wall may be present, so that the ventilation is ensured.
- Push the device all the way into the niche.
- Open the oven door and fasten the left and right with the supplied two screws and sleeves on the cabinet. Do not overtighten the screws.

### Turning on the appliance

- Remove all packaging materials and possibly remove protective films.
- Clean the oven and the accessories just moist.
- Set the current time to the timer (on some models only).
- **Operate the empty oven for about 30 minutes with top and bottom heat and maximum temperature. The resulting typical smell of a brand is unavoidable. Please ventilate the room.**

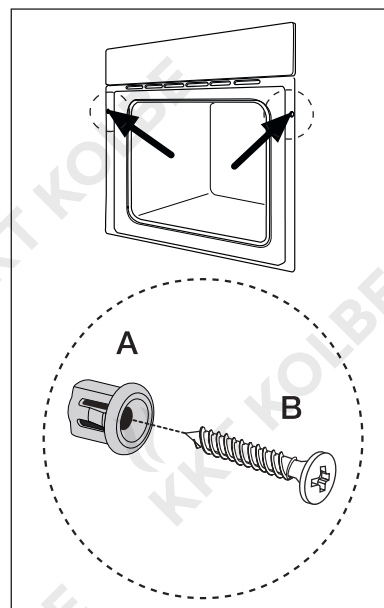

## Technical details

---

### Technical details

Oven model name	EB8005ED
Supplier's name	KKT KOLBE
Energy efficiency index (EEI <sub>cavity</sub> )	94
Energy class	A
Energy consumption per cycle in forced air mode	0.79 kWh/cycle
Energy consumption per cycle in conventional mode	0.99 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source per cavity	Electricity
Volume of each cavity	70 L



**Vielen Dank fürs Lesen.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude  
mit Ihrem Gerät.**

Thanks for reading.

**Thank you for reading.**  
We wish you much success with your  
appliance.