


Manuale d'uso

per la tua cappa aspirante

Modelli: **SHAPE6005S / SHAPE9005S**

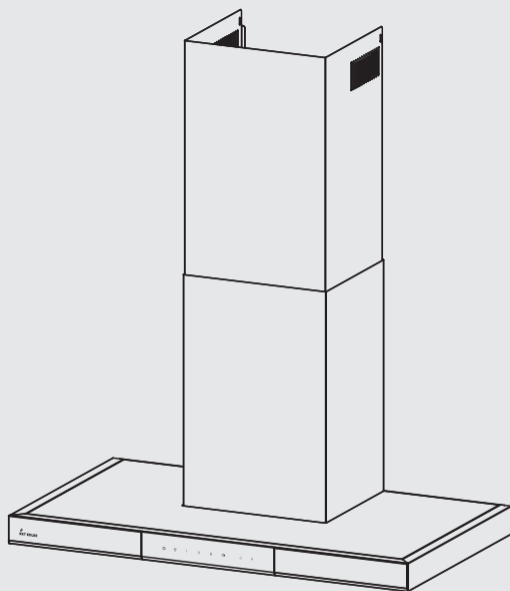

Grazie per la fiducia accordataci e congratulazioni per l'acquisto della nuova cappa aspirante.

Leggere attentamente e completamente il presente manuale prima di disimballare l'apparecchio.

Contiene informazioni importanti relative all'installazione, alla manutenzione e all'uso in sicurezza, nonché avvertenze importanti sull'uso dell'apparecchio.

Contrassegnate i passaggi che ritenete importanti.

Conservare il manuale in modo da poterlo consultare in qualsiasi momento e di trasmetterlo ad altri utenti, nonché all'installatore dell'apparecchio.

In considerazione del continuo sviluppo, ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie all'apparecchio e/o al manuale al fine di soddisfare al meglio i requisiti di facilità d'uso, protezione dell'utente e standard tecnici attuali.

È possibile trovare l'ultima versione del manuale d'uso, nonché ulteriori dati, documenti e informazioni nella pagina del prodotto corrispondente o nella sezione "Domande e risposte" del nostro negozio online all'indirizzo www.kolbe.de.

Avete scelto un ottimo elettrodomestico che, se utilizzato e curato correttamente, vi accompagnerà per molti anni.

Se, nonostante il nostro accurato controllo di qualità, dovessi avere dei reclami, ti preghiamo di contattare il nostro servizio clienti interno.

Saremo lieti di aiutarvi.

Per garantire un processo senza intoppi in caso di domande, ti consigliamo di annotare il numero di serie a 20 cifre del tuo apparecchio nell'apposito campo sottostante.

Questo numero è riportato sull'etichetta di classificazione del vostro apparecchio o sulla sua confezione.

Il vostro team KKT KOLBE

Numero di serie del mio apparecchio:



KKT KOLBE

Manuale d'uso

Cappa aspirante, modelli: SHAPE6005S / SHAPE9005S

Versione 1.2

© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG KKT KOLBE

è un marchio registrato.

Indice

Importanti istruzioni di sicurezza	4
Ulteriori note e simboli	14
1. Panoramica del prodotto	18
1.1 Lista di imballaggio	
1.2 Struttura e caratteristiche dell'apparecchio	
2. Principio di funzionamento e utilizzo dell'apparecchio	20
2.1 Uso previsto e principio di funzionamento	
2.2 Modalità di funzionamento	
3. Note prima dell'uso	23
3.1 Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio	
3.2 Messa in funzione della cappa aspirante	
4. Funzionamento, impostazione e utilizzo	24
4.1 Utilizzo dei comandi touch	
4.2 Pannello di controllo - breve panoramica	
4.3 Funzionamento generale e impostazioni	
4.4 Regolazione dell'illuminazione	
4.5 Modalità automatica	
4.6 La modalità di purificazione dell'aria	
5. Consigli per l'uso, linee guida e suggerimenti	30
5.1 Uso efficiente della cappa aspirante	
6. Pulizia e manutenzione	32
6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio	
6.2 Rimozione e pulizia del filtro metallico antigrasso	
6.3 Sostituzione o montaggio/rimozione del filtro a carboni attivi	
6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED	
7. Risoluzione dei problemi	39
8. Installazione della cappa aspirante	42
8.1 Note importanti e requisiti di installazione	
8.2 Scelta della posizione di montaggio	
8.3 Dimensioni di installazione / allineamento	
8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione	
8.5 Montaggio dell'apparecchio	
8.6 Collegamento all'alimentazione elettrica	
9. Dati tecnici	56
KKT Servizio clienti Kolbe	58

i di sicurezza importanti

Il presente manuale costituisce la base per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il sistema di accumulo di energia.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni o problemi causati dal mancato rispetto delle istruzioni, da un'installazione errata o da un uso improprio.

Uso previsto



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni personali e danni materiali!

Questo apparecchio può rappresentare un potenziale pericolo per le persone e l'ambiente a causa della mancanza di requisiti o conoscenze per il suo utilizzo. Per evitare ciò, osservare le seguenti istruzioni.

- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio, i suoi componenti o nelle vicinanze dell'apparecchio. Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni e gli animali domestici a distanza di sicurezza dall'apparecchio.

- I bambini di età superiore agli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché con mancanza di esperienza e conoscenza non devono utilizzare, pulire o in generale occuparsi della manutenzione di questo apparecchio se non sotto la supervisione di un adulto.
o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio
da una persona responsabile della loro sicurezza e
abbiano compreso i rischi connessi.
- L'apparecchio è progettato per uso privato in ambiente domestico
ed è destinato all'estrazione dei vapori di cottura prodotti durante la preparazione dei cibi.
Utilizzarlo solo per lo scopo previsto.
La garanzia non si applica all'uso commerciale.
- L'apparecchio è destinato all'uso in combinazione con un piano cottura domestico standard
e non è adatto per griglie o fuochi a combustibile solido.
- L'apparecchio è destinato all'uso
fino a un'altitudine di 2000 metri sul livello del mare.
- L'apparecchio non è destinato al funzionamento
tramite un telecomando separato o un timer esterno.

- Le apparecchiature elettriche inutilizzate costituiscono un pericolo per la sicurezza. Non lasciare l'apparecchio acceso inutilizzato e scollegarlo dall'alimentazione elettrica se non lo utilizza per un lungo periodo di tempo.

Avvertenze generali



ATTENZIONE!

Pericolo di morte e lesioni!

- Questo apparecchio deve essere installato e messo in funzione da un professionista qualificato in conformità con le normative e gli standard applicabili, nonché con le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale. A tal fine, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio, gli accessori di montaggio e le piccole parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Questi possono essere molto pericolosi se, ad esempio, vengono tirati sopra la testa o ingeriti.
- L'uso di apparecchiature difettose o danneggiate può essere molto pericoloso.
Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto e i suoi componenti siano completi e in perfette condizioni. In caso di malfunzionamento o danneggiamento, non utilizzare l'apparecchio.
Scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio clienti o personale qualificato.

- Esiste il rischio di scossa elettrica, incendio e lesioni se l'apparecchio viene riparato, modificato o sottoposto a manutenzione da persone non qualificate.
Questi interventi possono essere eseguiti solo da uno specialista adeguatamente qualificato in conformità con tutte le norme di sicurezza applicabili, comprese le istruzioni contenute nel presente manuale, e l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica a tale scopo.
Non tentare mai di apportare modifiche ai componenti, ai cavi o alle spine dell'apparecchio e non smontare alcuna parte dell'apparecchio se ciò non è espressamente indicato nel presente manuale.
Aprire l'alloggiamento solo se indicato nelle istruzioni di montaggio e pulizia.
- Se l'aspiratore e i caminetti o gli apparecchi dipendenti dall'aria ambiente vengono azionati contemporaneamente con aria di scarico, un'insufficiente alimentazione d'aria può causare una pressione negativa, aspirando fumo e gas di combustione tossici dai camini o dai condotti di scarico dell'aria nei locali abitativi. In questo caso sussiste pericolo di morte.
Assicurarsi sempre che vi sia un ricambio d'aria sufficiente quando la cappa è in modalità di scarico dell'aria. Seguire le note e le istruzioni riportate nel capitolo dedicato all'installazione.

- Esiste il rischio di rimanere intrappolati durante l'apertura e la chiusura dello sportello frontale. Non toccare la zona delle cerniere.
- I bordi e i componenti possono essere taglienti e causare lesioni.
Prestare la dovuta attenzione durante qualsiasi manipolazione e proteggersi se necessario, ad esempio con guanti da lavoro.
- Se non installato correttamente, l'apparecchio potrebbe essere instabile e cadere.
Seguire attentamente tutte le istruzioni riportate nel capitolo relativo all'installazione e assicurarsi che il montaggio sia solido e sicuro.
- Si noti che l'apparecchio può surriscaldarsi notevolmente a causa dell'aumento di calore durante la cottura.
Fare attenzione e non toccare l'involucro e il filtro antigrasso finché non si sono raffreddati.
- La luce delle lampade a LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi.
Evitare di guardare direttamente le lampade accese, soprattutto nel caso dei neonati.



ATTENZIONE!

Rischio di scossa elettrica / Pericoli derivanti dall'elettricit !

- Per evitare scosse elettriche e danni, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia o durante qualsiasi altro intervento sull'apparecchio.
- Prima dell'uso, verificare che i dati tecnici riportati sulla targhetta dell'apparecchio (in particolare la tensione in V e la frequenza in Hz) siano compatibili con le condizioni locali. Se cos  non fosse, restituisci l'apparecchio al punto vendita.
In caso di dubbi, contattare il proprio fornitore di energia elettrica.
- L'apparecchio   dotato di una spina di alimentazione e deve essere collegato a una presa con messa a terra installata in conformit  con tutte le normative applicabili.
In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
- Se la spina non   pi  accessibile dopo l'installazione, assicurarsi che sia presente una presa facilmente accessibile, interruttore automatico (fusibile) collaudato con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm per il circuito in cui   integrato l'apparecchio   integrato, che consente di scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica se necessario.
Se necessario, contattare un elettricista qualificato.

- Le modifiche al sistema di alimentazione elettrica possono essere effettuate solo da un elettricista certificato. Esiste il rischio di scosse elettriche potenzialmente letali per le persone non qualificate.
- Non utilizzare prese multiple o prolunghe per collegare l'apparecchio.
Questi non garantiscono la sicurezza necessaria.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione e i rischi associati, assicurarsi che non sia attorcigliato, piegato o schiacciato e che non possa entrare in contatto con superfici calde, spigoli vivi, ecc.
Collegare la spina alla presa di corrente lontano da fonti di calore e non estrarla dalla presa tirando il cavo, ma afferrandola direttamente.
- Evitare il contatto di liquidi o umidità con parti sotto tensione. Ciò potrebbe causare un cortocircuito o una scossa elettrica.
In particolare, mantenere sempre asciutto il cavo.
Non utilizzare idropulitrici o pulitori a vapore per pulire l'apparecchio.
- Per evitare possibili scosse elettriche dovute a correnti vaganti, non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o umide e indossare calzature durante il funzionamento.



ATTENZIONE!
Pericolo di incendio!

- Se è collegato un tubo di scarico dell'aria, questo deve essere realizzato in materiale resistente al calore e al fuoco e, se necessario, deve essere convogliato all'esterno in un condotto di scarico separato che conduca all'esterno o collegato ad esso.
Non deve essere convogliato attraverso altri condotti o camini per evitare rischi di incendio.
- I depositi di olio o grasso, in particolare nel filtro e all'interno dell'apparecchio, possono incendiarsi rapidamente se riscaldati.
Pulire regolarmente l'apparecchio e il filtro e non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro antigrasso.
- Non utilizzare fiamme libere sotto la cappa (ad es. per flambare).
Le fiamme libere e il calore che ne deriva possono incendiare l'apparecchio.
Non utilizzare i bruciatori a gas sotto l'apparecchio senza pentole di dimensioni adeguate e regolare la fiamma in modo che non superi i bordi inferiori delle pentole.
Non utilizzare bruciatori ad alta potenza o bruciatori wok con potenza superiore a 5 kW o due zone di cottura a gas contemporaneamente con la fiamma al massimo per più di 15 minuti.

- Le scintille che volano vicino alla cappa possono causare un incendio. L'apparecchio può essere installato vicino a un caminetto a combustibile solido (ad es. legna o carbone) solo se il caminetto è dotato di una copertura chiusa e non rimovibile.
- In particolare, quando si friggono o si riscaldano oli e grassi, non lasciare mai incustoditi i cibi in cottura a causa del rischio di incendio. Si noti che il rischio di combustione spontanea aumenta se l'olio o il grasso vengono utilizzati ripetutamente.
- In caso di incendio, interrompere l'alimentazione di gas ed elettricità e soffocare con cautela le fiamme con una coperta antincendio o simile. Non spegnere mai l'olio o il grasso in fiamme con acqua. Dopo averlo spento, non utilizzare l'apparecchio prima che sia stato controllato da uno specialista qualificato e autorizzato per un ulteriore funzionamento.



ATTENZIONE!

Cause di danni e malfunzionamenti!

- Durante l'installazione, rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza e le altre istruzioni riportate nel presente manuale per evitare danni, ad esempio dovuti all'esposizione al calore.
- Mantenere sempre l'apparecchio pulito, pulire il filtro metallico e, se necessario, sostituire il filtro al carbone agli intervalli raccomandati per evitare malfunzionamenti, danni e pericoli dovuti a depositi di grasso e sporco. A tal fine, osservare le note e le istruzioni riportate nella sezione corrispondente del presente manuale.
- Per evitare di danneggiare le superfici, non utilizzare detergenti o utensili aggressivi o abrasivi e seguire le istruzioni riportate nel capitolo relativo alla pulizia e alla manutenzione.
- Durante la cottura si produce umidità, che può causare danni a lungo termine alle superfici. Per evitare ciò, accendere sempre l'apparecchio durante la cottura.

Ulteriori note e simboli presenti in

questo manuale

Simboli di pericolo e informazioni



Avvertenza di pericolo per le persone e di danni

Leggere con particolare attenzione le istruzioni di sicurezza contrassegnate da questo simbolo e agire in conformità con le istruzioni per evitare pericoli. Trasmettere queste istruzioni anche agli altri utenti e all'installatore.

Classificazione dei pericoli in base alle avvertenze combinate:

AVVERTENZA!

Indicazione di una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi

ATTENZIONE!

Indicazione di una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate

ATTENZIONE!

Indicazione di una situazione che, se non evitata, può causare danni al prodotto o agli oggetti circostanti



Informazioni e consigli

Seguendo le istruzioni contrassegnate da questo simbolo otterrete informazioni utili che faciliterà la rispettiva procedura e potrebbe evitare alcuni problemi.

Nota sulle illustrazioni

Le figure presenti in questo manuale hanno scopo illustrativo e possono occasionalmente differire leggermente dall'aspetto reale.

Elettrodomestico, componenti e accessori

Simboli sulle parti dell'apparecchio, sugli accessori, ecc.

I seguenti simboli apposti sull'apparecchio, sui suoi componenti e sugli accessori (se presenti) indicano informazioni importanti per il funzionamento sicuro dell'apparecchio.

Non rimuovere né danneggiare i simboli, garantire sempre una buona visibilità e sostituire i simboli danneggiati.



Avviso di pericolo generale! Esiste un potenziale pericolo. Prestare la dovuta attenzione.



Avviso di tensione elettrica!

Alcuni componenti del prodotto sono sotto tensione durante e anche dopo il funzionamento.

Fare attenzione a non entrare in contatto con essi e adottare misure di protezione adeguate, se necessario.



Avvertenza relativa alle sostanze infiammabili!

Potrebbero essere presenti o generarsi sostanze, liquidi o gas infiammabili.

Evitare il contatto con fonti di accensione, come fiamme libere, scintille o superfici calde.



Attenzione alle superfici calde!

Il prodotto può diventare caldo durante il funzionamento e causare lesioni e danni.

Non toccarlo finché non si è raffreddato e mantenere le distanze di sicurezza intorno all'apparecchio raccomandate in questo manuale.



Seguire queste istruzioni per l'uso!

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e trasmettere le informazioni rilevanti agli altri utenti e all'installatore.



Conformità UE

Il prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela della salute.

Protezione dell'ambiente e smaltimento

Nota sulla protezione dell'ambiente attraverso il risparmio energetico

Seguire le raccomandazioni d'uso riportate nel presente manuale per risparmiare energia utilizzando l'apparecchio in modo efficiente e contribuendo così alla protezione dell'ambiente.

Simboli per lo smaltimento



Non smaltire nei rifiuti domestici (marchio WEEE)

Non smaltire il prodotto come rifiuto indifferenziato.

Portalo in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riutilizzo e il recupero.

A tal fine, rivolgersi a un elettricista qualificato per la rimozione del cavo.



Materiale riciclabile (nastro di Möbius)

Separare i componenti del prodotto per tipo dai rifiuti residui

e smaltiscili in conformità con le normative locali.



Materiale riciclabile (simbolo Triman)

Separare il prodotto o i suoi componenti dai rifiuti residui

per lo smaltimento secondo le istruzioni di smistamento allegate.

Note generali sullo smaltimento

- Uno smaltimento improprio può mettere in pericolo l'ambiente e la salute umana. Contribuite a evitare possibili pericoli assicurandovi che il prodotto e il suo imballaggio vengano smaltiti correttamente. Ciò vale anche per lo smaltimento di vecchi apparecchi, se del caso.
- L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Può essere restituito al venditore, al produttore o alle aziende locali competenti per lo smaltimento dei rifiuti.
- Per disinstallare l'apparecchio, seguire la procedura di installazione descritta nel presente manuale in ordine inverso.
- I materiali di imballaggio utilizzati sono stati accuratamente selezionati e devono essere riciclati per ridurre il consumo di materie prime e i rifiuti. Separarli per tipo e smaltirli in modo appropriato.
- Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento e riciclaggio attualmente in vigore, contattare le autorità locali, la società di smaltimento rifiuti o il venditore.

Note sul trasporto dell'apparecchio

Se è necessario trasportare l'apparecchio dopo averlo disimballato / in un secondo momento, osservare le seguenti istruzioni per evitare danni:

- Conservare l'imballaggio originale del prodotto e trasportare sempre l'apparecchio imballato nello stesso modo in cui è stato consegnato. Rispettare le indicazioni riportate su di esso.

Se l'imballaggio originale non è presente:

- Fissare tutte le parti libere/staccabili in modo che non possano urtare tra loro.
- Evitare qualsiasi impatto sul prodotto e sui suoi componenti e adottare misure di protezione adeguate, se necessario.
- Assicurarsi che il prodotto sia in posizione orizzontale durante il trasporto e quando lo si appoggia.

Istruzioni per lo stoccaggio

Se è necessario conservare il prodotto per un certo periodo di tempo, osservare le seguenti istruzioni per evitare danni:


- Imballare l'apparecchio insieme a sacchetti di essiccante se possibile nella scatola originale o in un imballaggio simile e sigillarlo con nastro adesivo.
- Scegliere un luogo di conservazione asciutto e pulito.
- Assicurarsi di mantenerlo in posizione orizzontale.
- Non caricare l'imballaggio.
- Conservare l'apparecchio solo per il tempo strettamente necessario.
- Non conservare il prodotto vicino a sostanze chimicamente aggressive o corrosive per evitare possibili corrosioni.
- Controllare regolarmente l'apparecchio per verificare che non presenti danni visibili durante il periodo di conservazione e, se necessario, sostituire l'imballaggio.

1. Panoramica dell' e del prodotto

1.1 Elenco dell' e dell'imballaggio

Aprire l'imballaggio, estrarre il contenuto
come descritto nella sezione "Disimballaggio e preparazione
dell'apparecchio" e controllare il contenuto in base al seguente elenco:


- 1 1× Cappa aspirante, modello SHAPE 6005/9005 S,
comprensiva di filtro antigrasso in metallo (in più parti),
illuminazione,
cavo di collegamento e spina
- 2 1× Condotto di scarico dell'aria, 2 parti
- 3 1× Filtro a carboni attivi, tipo K606, 2 parti
- 4 1× Tubo di scarico dell'aria, Ø 150 mm
- 5 1× Valvola di non ritorno, 2 parti
- 6 4 Viti ST 4 × 8 mm
- 7 9× Viti ST 4 × 30 mm
- 8 9× Tasselli in plastica Ø 6 × Ø 8 × 35 mm
- 9 2× Staffe a muro per alberi
- 10 1 Staffa a muro corpo cappa
- 11 1× Manuale d'uso

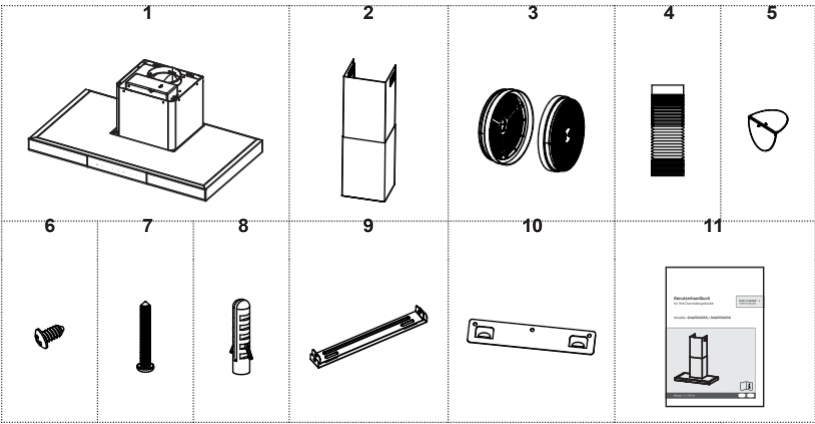

1.2 Costruzione e caratteristiche dell'apparecchio

Componenti dell'apparecchio

- 1 Corpo della cappa
- 2 Pannello di controllo
- 3 Illuminazione / sensore di temperatura /
filtro antigrasso in metallo (multiparte) /
Accesso all'interno dell'apparecchio e filtro
al carbone (se presente)
- 4 Condotto telescopico di scarico dell'aria
- 4.1 Parte inferiore (esterna) del condotto
- 4.2 Parte superiore (interna) del condotto
- 4.3 Fessure di scarico dell'aria
dell'albero per la modalità di
ricircolo

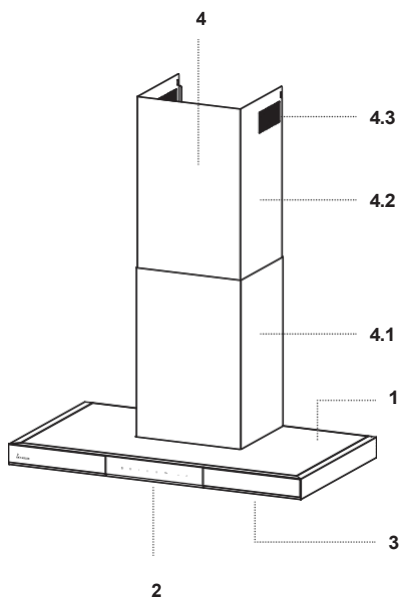

Caratteristiche e ulteriori proprietà

- 5 livelli di potenza
(3 livelli di potenza standard + 2 livelli booster)
- Modalità automatica con controllo automatico del
funzionamento in base alla temperatura della zona di
cottura
- Modalità di purificazione dell'aria
- Pannello di controllo con tasti sensibili e illuminazione
- Illuminazione a LED
- Filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie
- Condotto di scarico telescopico, adattabile individualmente alla
rispettiva situazione di installazione

Dimensioni

Modello	SHAPE6005S	SHAPE9005S
Larghezza	600 mm	900 mm
Profondità	506 mm	506 mm
Altezza	549-1039 mm	549-1039 mm
	(compreso il condotto di scarico dell'aria)	

2. Principio di funzionamento e utilizzo dell'apparecchio

2.1 Uso previsto e principio di funzionamento dell'

La cappa aspirante aspira i fumi e gli odori prodotti durante la cottura e crea aria fresca nell'ambiente.

L'apparecchio può essere utilizzato sia in modalità di scarico dell'aria che in modalità di ricircolo.

L'aria viene aspirata da un ventilatore radiale, soffiata attraverso l'uscita di scarico del corpo del cofano e, a seconda della modalità operativa utilizzata e della relativa installazione, convogliata (vedere le sezioni seguenti e "Installazione...").

Le particelle di grasso e sporco, i fumi e, in una certa misura, l'umidità vengono assorbiti dal filtro metallico antigrasso; tuttavia, potrebbe essere necessaria una ventilazione supplementare, soprattutto in modalità di ricircolo.



ATTENZIONE!

Rischi per la salute e rischio di danni!

L'umidità che rimane negli spazi abitativi può causare la formazione di muffe nocive e danni alle superfici.

Non affidarsi esclusivamente alla potenza di aspirazione della cappa aspirante per garantire un ricambio d'aria sufficiente durante e dopo la cottura.

Per il controllo degli odori in modalità ricircolo, è necessario installare anche il filtro a carboni attivi in dotazione (vedere le sezioni pertinenti in "Installazione..." e "Pulizia...").

2.2 Funzionamento delle modalità dell'

Modalità di scarico dell'aria

Nella versione con scarico dell'aria verso l'esterno, l'aria aspirata viene liberata dal grasso e dai fumi grazie al filtro antigrasso metallico e convogliata all'esterno attraverso un condotto di scarico.

Il riflusso o l'afflusso di aria esterna è impedito da una valvola di non ritorno.

Per il funzionamento con scarico dell'aria, devono essere soddisfatte le condizioni preliminari menzionate nel capitolo relativo all'installazione e devono essere seguite esattamente le istruzioni corrispondenti.

Se l'installazione non è possibile come descritto, utilizzare l'aspiratore solo in modalità ricircolo.




ATTENZIONE! **Pericolo di morte!**

Se la cappa aspirante e caminetti o apparecchi dipendenti dall'aria ambiente vengono utilizzati contemporaneamente, un'alimentazione d'aria insufficiente può causare una pressione negativa che risucchia il fumo e i gas di combustione tossici negli spazi abitativi.

In questo caso sussiste pericolo di morte.

Un'installazione inadeguata può inoltre comportare rischi di incendio e per la salute, nonché malfunzionamenti.

Per il funzionamento con scarico dell'aria, osservare e seguire scrupolosamente le note e le istruzioni corrispondenti riportate nel capitolo relativo all'installazione.

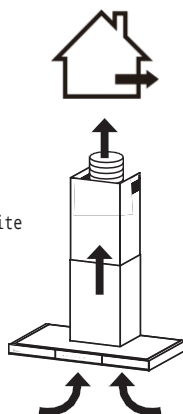

Modalità di ricircolo

Nella versione con ricircolo, l'aria aspirata viene depurata dal grasso e dai fumi tramite il filtro antigrasso metallico e reimmessa nell'ambiente.

Durante l'installazione non è necessario il collegamento a un condotto di scarico dell'aria.

Per eliminare gli odori dall'aria prefiltrata, è necessario installare il filtro a carboni attivi in dotazione (vedere la sezione pertinente delle istruzioni di installazione).




Funzionamento con filtro a carboni attivi

Il filtro al carbone rimuove dall'aria le particelle odorose prodotte durante la cottura, già prefiltrate dal filtro antigrasso.

Per un assorbimento ottimale degli odori, seguire le raccomandazioni per l'uso della cappa aspirante. Si noti che la portata d'aria potrebbe essere ridotta e il livello di rumore aumentato quando si utilizza un filtro al carbone aggiuntivo.

Se la cappa viene utilizzata in modalità ricircolola quantità di aria nella stanza rimane invariata. e non vi è alcuna pressione negativa nella stanza. Il funzionamento simultaneo di un caminetto o di apparecchiature dipendenti dall'aria della stanza è innocuo.

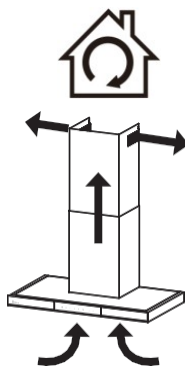

3. Note prima dell'uso dell'

3.1 Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio



Percezione dell'odore durante il disimballaggio

Durante il disimballaggio potrebbe essere percepibile un leggero odore. l'apparecchio.
È normale e innocuo e svanirà rapidamente.

- Quando si disimballa l'apparecchio, assicurarsi che non abbia subito danni durante il trasporto.



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni e scossa elettrica!

Se si nota un danno all'apparecchio, al cavo o altri componenti, non collegarlo e non metterlo in funzione. Ciò può essere molto pericoloso. Contattare il servizio clienti.

- Si consiglia di annotare il numero di serie a 20 cifre riportato all'interno della copertina di questo manuale per eventuali richieste di informazioni.
- Se l'apparecchio è stato installato correttamente (vedere le sezioni pertinenti), prima di utilizzarlo, assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi, le pellicole protettive e i materiali di protezione per il trasporto sono stati rimossi dal prodotto e smaltiti correttamente e che eventuali piccole parti residue, come i materiali di assemblaggio, siano conservate in modo sicuro.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento!

Le piccole parti, le pellicole ecc. possono essere molto pericolose se ingerite o se, ad esempio, vengono tirate sopra la testa. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

- Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, pulirlo come descritto nel capitolo corrispondente.
- Per la messa in funzione, osservare la sezione corrispondente.

3.2 Messa in funzione della cappa aspirante

- Utilizzare l'apparecchio solo se è in perfette condizioni e sia stato installato correttamente, preferibilmente da un tecnico specializzato.
- Assicurarsi che l'apparecchio e l'area circostante siano perfettamente puliti, in modo che non possano essere aspirati sporco come polvere, residui dell'installazione o residui di agenti protettivi utilizzati per il trasporto.
- Assicurarsi che il filtro antigrasso metallico in 3 parti e, in caso di funzionamento con ricircolo, anche il filtro a carboni attivi sia inserito correttamente (per la procedura di inserimento, consultare la sezione corrispondente in "Pulizia...").
- Per utilizzare l'apparecchio, procedere come descritto in "Funzionamento, impostazione e utilizzo".


4. Funzionamento, impostazione e uso e

4.1 Utilizzo dei comandi touch

I pannelli di controllo dell'apparecchio sono costituiti da tasti sensibili al tocco.

Per utilizzarli, osservare le seguenti istruzioni:

- ~~Non~~ esercitare una pressione eccessiva sui comandi. È sufficiente toccarli.
- Toccare un solo tasto sensibile alla volta.
- Non usare solo la punta delle dita, ma appoggiarle sulla superficie del comando come mostrato nell'illustrazione e procedere con l'impostazione e il funzionamento, come descritto nelle sezioni seguenti.
- Assicurarsi che il pannello di controllo sia sempre pulito e asciutto. Anche un sottile strato di umidità può rendere difficile o impossibile il funzionamento dei tasti sensibili.
- Evitare di sfiorare il pannello di controllo durante il funzionamento per impedire modifiche involontarie alle impostazioni.

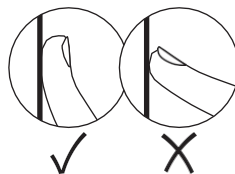


4.2 Pannello di controllo - breve panoramica

①					
1	2	3	4	5	6
1	 (rosso)	Accesso/Spento	Accensione/spegnimento del ventilatore		
2	 (bianco)	Luce	Accensione/spegnimento dell'illuminazione, attivazione della modalità di impostazione della luce*, * Impostazione della luminosità dell'illuminazione		
3	(bianca)	Controllo dell'alimentazione / Impostazione del colore della luce in modalità di impostazione della luce*	Livello di potenza * Colore della luce caldo		
	(bianco)		1		
	(bianco)		Livello di potenza 2		
	(bianco)		Livello di potenza 3 * colore della luce fredda		
4	 (bianco)	Booster / Super Booster	Disattivazione/attivazione dei livelli di prestazioni elevate		
5	 (blu)	Modalità automatica	Disattivazione/attivazione della modalità automatica con controllo automatico della potenza tramite sensore di temperatura		
6	 (verde)	Purificazione dell'aria	Attivazione/disattivazione della modalità di purificazione dell'aria		

4.3 Funzionamento generale e impostazioni

Attivazione e disattivazione del funzionamento della ventola

- Per avviare il funzionamento della ventola in modalità standby, utilizzare una delle seguenti opzioni di funzionamento:
 - Toccare il tasto di accensione/spegnimento ① per circa 0,5 secondi. Il funzionamento inizia al primo livello di potenza.
 - Utilizzare il tasto di controllo della potenza corrispondente | | || per avviare il funzionamento della ventola al livello desiderato.
- La spia rossa del tasto di accensione/spegnimento ① si spegne finché il ventilatore è in funzione.
- Per arrestare il funzionamento della ventola, toccare brevemente nuovamente il tasto di accensione/spegnimento ①. Il simbolo rosso del tasto rimane acceso finché la ventola dell'apparecchio non è in funzione.

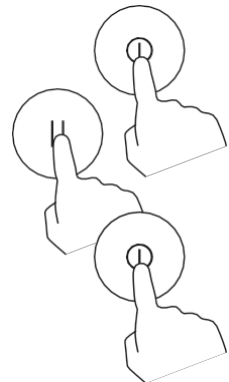

Impostazione dei livelli di potenza

L'apparecchio dispone di un totale di 5 livelli di potenza (3 livelli di potenza standard + 2 livelli booster).



Per impostare i livelli di potenza standard, procedere come segue:

- Per impostare la potenza su un altro livello di potenza standard, toccare il tasto corrispondente al livello desiderato ,I o III .

La potenza della ventola viene regolata di conseguenza e il simbolo del tasto del livello attualmente impostato si illumina.

Procedere come segue per massimizzare la potenza della ventola per 5 minuti (livelli di potenza booster e super booster):

- Per attivare il booster (livello di potenza elevata 1), toccare brevemente una volta il tasto booster  .
Il booster viene attivato e il simbolo della chiave inizia a lampeggiare lentamente per i 5 minuti di durata del tempo di funzionamento.
- Per attivare il super booster (livello di potenza elevata 2), toccare nuovamente il tasto del booster  dopo aver attivato il livello del booster e tenerlo premuto fino a quando il simbolo della chiave inizia a lampeggiare rapidamente. Il super booster è attivato.
- Trascorsi i 5 minuti di funzionamento (applicabile a entrambi i livelli di potenza elevata),
L'apparecchio torna automaticamente al livello di potenza standard 3.
- Per interrompere anticipatamente il funzionamento ad alte prestazioni, toccare brevemente il tasto booster  per tornare al livello di potenza 3 oppure toccare il tasto ,I o III per passare direttamente al livello corrispondente.

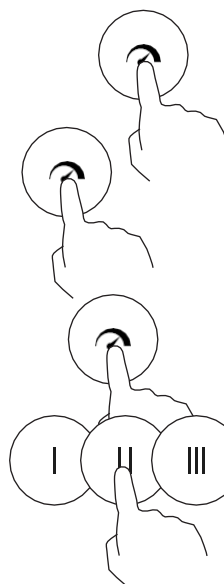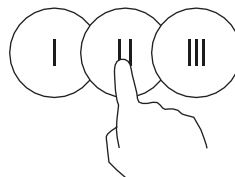

4.4 Regolazione dell'illuminazione

L'illuminazione può essere impostata indipendentemente dal funzionamento della ventola. A tal fine, procedere come segue:


- Per accendere o spegnere l'illuminazione, toccare brevemente il tasto della luce , indipendentemente dal funzionamento del ventilatore.

Per impostare il colore della luce su 3200 K per una tonalità calda o su 6500 K per una tonalità fredda, procedere come segue:

- In modalità standby, toccare il tasto della luce  per circa 3 secondi per attivare la modalità di impostazione della luce per il colore e luminosità.
- Quando i simboli delle chiavi  iniziano a lampeggiare, utilizza  per regolare il colore della luce su una tonalità calda e  per regolarla su una tonalità fredda (impostazione predefinita: 3200 K / caldo).
- Quindi toccare nuovamente il tasto luce  e tenerlo premuto per confermare l'impostazione di luminosità attualmente selezionata ed uscire dalla modalità di impostazione della luce o continuare con l'impostazione della luminosità.

Per impostare la luminosità dell'illuminazione nell'intervallo 50 - 100 %, procedere come segue:

- Dopo aver attivato la modalità di impostazione della luce, toccare brevemente il tasto della luce  per passare da un'impostazione di luminosità all'altra (sequenza di gradazione: 100 % - 75 % - 50 % - 75 % - 100 %).
- Per confermare l'impostazione di luminosità attualmente selezionata e uscire dalla modalità di impostazione dell'illuminazione, Toccare e tenere premuto il tasto luce .

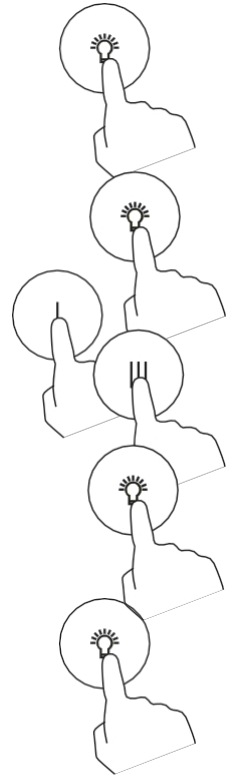

4.5 Modalità automatica

In modalità automatica la temperatura tra la superficie di cottura e la cappa viene costantemente monitorata da un sensore a infrarossi (al centro della parte anteriore nella parte inferiore dell'apparecchio) e la potenza della cappa viene regolata automaticamente al livello appropriato oppure l'apparecchio viene acceso e spento di conseguenza.



Nota sul funzionamento senza problemi in modalità automatica

Assicurarsi che il sensore di temperatura sia posizionato correttamente (vedere "Montaggio dell'apparecchio") per poter utilizzare la modalità automatica senza problemi.

Per impostare la modalità automatica, procedere come segue:

- Per attivare la modalità automatica, toccare il tasto della modalità automatica  per circa 1 secondo in modalità standby.
- Quando il simbolo blu del tasto inizia a lampeggiare lentamente a impulsi, viene determinato lo stato attuale dell'ambiente (durata circa 30 s).
Durante questo periodo il funzionamento della ventola rimane disattivato, ma è possibile continuare a utilizzare l'illuminazione.
Per annullare la determinazione dello stato e passare alla modalità standby, toccare brevemente nuovamente il tasto della modalità automatica .
- Al termine della determinazione dello stato viene emesso un segnale acustico.
L'apparecchio è ora in modalità automatica.
L'impostazione della potenza e l'accensione e lo spegnimento vengono regolate automaticamente in base alla temperatura attualmente misurata nella zona di cottura.
Il livello di potenza corrente è indicato dalla spia corrispondente.
Il simbolo della chiave del tasto della modalità automatica  continua a lampeggiare lentamente a impulsi finché la modalità è attiva.
- Se non viene rilevato calore per 3 minuti, il funzionamento della ventola viene automaticamente disattivato fino a quando il sensore non rileva un altro



aumento della temperatura della zona di cottura.

- Se si controlla manualmente il funzionamento della ventola mentre l'apparecchio è in modalità automatica la modalità viene disattivata, ma continuerà dopo aver spento manualmente il funzionamento della ventola.
- Per uscire dalla modalità automatica e passare alla modalità standby, tenere premuto nuovamente il tasto della modalità automatica .



4.6 La modalità di purificazione dell'aria

In modalità purificazione dell'aria l'apparecchio si accende una volta all'ora per 5 minuti al primo livello di potenza per purificare l'aria della stanza.

Per impostare la modalità di purificazione dell'aria, procedere come segue:

- Per attivare la modalità di purificazione dell'aria, toccare il tasto di purificazione dell'aria  per circa 1 secondo in modalità standby. La modalità di purificazione dell'aria è attivata e il suo ciclo inizia con un'alternanza costante tra un tempo di funzionamento di 5 minuti (simbolo della chiave verde lampeggiante) e un tempo di spegnimento di 55 minuti (simbolo della chiave verde acceso in modo continuo).
- Se si controlla manualmente il funzionamento del ventilatore mentre l'apparecchio è in modalità di purificazione dell'aria, la modalità viene disattivata, ma continuerà dopo lo spegnimento manuale del ventilatore.
- Per uscire dalla modalità di purificazione dell'aria, toccare nuovamente il tasto di purificazione dell'aria  per circa 1 secondo. Le altre impostazioni o gli stati di funzionamento rimangono invariati.



5. Raccomandazioni per l'uso, linee guida e suggerimenti



ATTENZIONE!

Pericolo di morte!

Il funzionamento simultaneo della cappa aspirante e di caminetti o apparecchi a combustione che dipendono dall'aria ambiente può comportare pericoli mortali.

Attenersi sempre alle note e alle istruzioni corrispondenti riportate nelle sezioni "Modalità di funzionamento" e "Installazione".



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

Fiamme libere e calore intenso possono incendiare l'apparecchio o gli accumuli di grasso nei filtri.

Non utilizzare fiamme libere sotto la cappa aspirante (ad esempio per flambare), non utilizzare fornelli a gas senza pentole di dimensioni adeguate e regolare le fiamme in modo che non superino la base delle pentole.

Pulire regolarmente l'apparecchio come descritto per evitare pericoli causati dai depositi di grasso.

Soprattutto oli, grassi, alcol o alimenti che li contengono si riscaldano rapidamente e possono facilmente autoincendiarsi a temperature molto elevate.

Gli alimenti possono bruciare, causare fumo nocivo o prendere fuoco.

Non lasciarli incustoditi.

In caso di incendio, interrompere l'alimentazione elettrica facendo scattare il fusibile e soffocare con cautela le fiamme con una coperta antincendio o simile.

Non spegnere mai l'olio o il grasso in fiamme con l'acqua.



ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni!

L'apparecchio o alcuni suoi componenti possono diventare caldi durante il funzionamento e per qualche tempo dopo.

Prestare attenzione durante l'uso dell'apparecchio.



5.1 Uso efficiente della cappa aspirante

Il vostro apparecchio è conforme alle norme più recenti e il suo consumo energetico è già stato ottimizzato in larga misura dal punto di vista tecnico.

Tuttavia, ti preghiamo di osservare anche le seguenti istruzioni al fine di ottimizzare le prestazioni effettive della cappa e mantenerne il consumo energetico il più basso possibile:

- Per un funzionamento efficiente e senza problemi, assicurarsi sempre che l'apporto d'aria sia sufficiente ed evitare correnti d'aria.
Nota: l'aria di alimentazione proveniente dall'alto e dal lato opposto alla zona di cottura aumenta generalmente l'efficienza.
- Accendere l'apparecchio in anticipo per creare una circolazione d'aria stabile ed evitare la diffusione dei vapori di cottura nella stanza prima dell'accensione.
- Assicurarsi inoltre che la circolazione dell'aria sia stabile durante il funzionamento. Ad esempio, evitare turbolenze dei vapori di cottura dovute a getti d'aria, correnti d'aria o simili.
- Regolare sempre la potenza in base alla quantità di vapori prodotti durante la cottura, in modo da poterli eliminare completamente.
- Tuttavia, per il funzionamento in ricircolo, tenere presente che un flusso d'aria lento garantisce un tempo maggiore per l'assorbimento degli odori.
- Se possibile, utilizzare un coperchio per le pentole per mantenere bassi i fumi di cottura ed evitare così un aumento del fabbisogno energetico e della condensa.
- Dopo aver cucinato, lasciare la cappa accesa a bassa potenza fino a quando l'aria della stanza non sarà stata liberata da eventuali vapori e odori residui.
- Non appena la cappa non è più necessaria, spegnerla.
- Spegnerne l'illuminazione quando non è necessaria.
- Pulire o sostituire i filtri agli intervalli raccomandati per evitare l'accumulo di impurità, un aumento del consumo energetico e un deterioramento delle prestazioni.

6. Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE!
Pericolo di incendio!

Se non si seguono le istruzioni di pulizia, c'è il rischio che si formino depositi di grasso che possono incendiarsi se esposti al calore. Pulire regolarmente l'apparecchio, in particolare il filtro antigrasso, e assicurarsi che sia sempre al suo posto durante il funzionamento per evitare depositi di grasso all'interno dell'apparecchio. Se si utilizza un filtro al carbone, sostituirlo agli intervalli raccomandati.



ATTENZIONE!
Rischio di scossa elettrica!

Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, scollegare la cappa dall'alimentazione elettrica estraendo la spina di alimentazione dell'apparecchio o spegnendo o svitando il fusibile dell'impianto domestico.

Il contatto dell'umidità con componenti sotto tensione può causare scosse elettriche e/o cortocircuiti.

Non utilizzare quantità eccessive di liquido per la pulizia e non utilizzare pulitori ad alta pressione o a getto di vapore.



ATTENZIONE!
Rischio di ustioni!

L'apparecchio può diventare caldo durante il funzionamento. Lasciare raffreddare tutti i componenti prima di iniziare la pulizia.

L'illuminazione potrebbe essere calda dopo il funzionamento. Prima di sostituire la lampada a LED, lasciarla raffreddare.



ATTENZIONE!
Rischio di lesioni!

I componenti interni possono avere spigoli vivi.
Proteggersi adeguatamente contro le lesioni,
ad esempio durante la sostituzione del filtro.



ATTENZIONE!
Rischio di danni!

Non utilizzare detergenti aggressivi, acidi o alcolici, abrasivi o utensili affilati o appuntiti per la pulizia.
Questi possono danneggiare o scolorire le superfici dell'apparecchio e il pannello di controllo.
Prima dell'uso, verificare le istruzioni del produttore dei detergenti e degli utensili per assicurarsi che siano adatti.

I residui di pulizia possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.
Rimuoverli sempre immediatamente e completamente.



ATTENZIONE!
Possibile compromissione del funzionamento!

I filtri intasati da grasso e/o particelle di sporco possono compromettere gravemente il funzionamento della cappa e diffondere odori sgradevoli. Pulire il filtro metallico antigrasso e, per la modalità a ricircolo, sostituire il filtro a carboni attivi agli intervalli consigliati.

6.1 Pulizia dei componenti dell'apparecchio

Per garantire che l'apparecchio mantenga il suo aspetto e rimanga perfettamente funzionante, è necessario prendersene cura.

Mantenere sempre pulite tutte le parti dell'apparecchio e rimuovere immediatamente lo sporco, come descritto nelle sezioni seguenti e in conformità con tutte le istruzioni precedenti.

Si consiglia di effettuare una pulizia di base regolare almeno ogni 2 mesi.

Istruzioni generali per la pulizia delle superfici dell'apparecchio

- Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente domestico delicato o acqua saponata delicata per la pulizia.
- Pulire tutte le superfici fino a rimuovere completamente lo sporco.
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio con un panno morbido.

Superfici in acciaio inossidabile/metallo


- Pulire anche queste come descritto sopra oppure
- utilizzare un detergente non abrasivo per acciaio inossidabile disponibile in commercio, se possibile nella direzione di levigatura. Assicurarsi che il detergente per acciaio inossidabile non entri in contatto con superfici verniciate o elementi di comando.
- Quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
- Per la cura, è possibile applicare un sottile strato di prodotto specifico per l'acciaio inossidabile, acquistabile presso un rivenditore specializzato, utilizzando un panno morbido.

6.2 Rimozione e pulizia del filtro antigrasso in metallo

Rimozione del filtro antigrasso in metallo


Per rimuovere ciascuna parte del filtro (sul lato inferiore dell'apparecchio), procedere come segue:

- Tirare indietro il pulsante del filtro in modo da sganciare il blocco.
- Inclinare leggermente il filtro fuori dall'apertura del supporto e fissarlo con l'altra mano. in modo che non possa cadere e causare danni.
- Rimuovere il filtro dall'apparecchio.

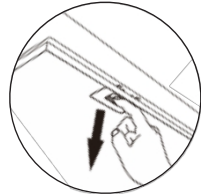

Pulizia del filtro metallico antigrasso

Pulire il filtro antigrasso metallico multiparte ogni 2-3 settimane, a seconda della frequenza di utilizzo della cappa, come descritto nelle sezioni seguenti, ripetendo il processo se necessario.



ATTENZIONE! **Rischio di danni!**

Per evitare di danneggiare il filtro, non utilizzare utensili di pulizia affilati o appuntiti né detergenti aggressivi o acidi. Evitare detergenti alcalini (valore pH superiore a 7).

Assicurarsi di utilizzare una quantità sufficiente ma adeguata di detergente in modo che il grasso possa dissolversi. Se la quantità di detergente non è sufficiente, il grasso saponificherà, il che significa che il filtro potrà essere sgrassato solo con detergenti speciali aggressivi o dovrà essere sostituito.



Scolorimento del metallo dovuto alla pulizia

Una pulizia frequente, soprattutto in lavastoviglie, L'uso di detergenti aggressivi può causare alterazioni del colore della superficie metallica.

Questi cambiamenti non influiscono sul funzionamento dei componenti metallici e non costituiscono motivo di reclamo.

Pulizia e manutenzione

Pulizia manuale

- Immergere il filtro metallico in acqua calda con detergente per circa 1 ora.
- Quindi pulirlo con una spazzola morbida.
Fare attenzione a non danneggiare la rete metallica del filtro.
- Risciacquarlo bene con acqua calda.
- Lascia asciugare bene il filtro dopo la pulizia.

Pulizia in lavastoviglie

- Immergere bene i filtri metallici molto sporchi in acqua calda prima di lavarli in lavastoviglie.
- Risciacquare il filtro metallico separatamente dalle stoviglie per evitare possibili depositi di grasso sulle stoviglie e l'accumulo di residui di cibo nella maglia del filtro.
- Posizionare il filtro in verticale e senza fissarlo nella lavastoviglie, preferibilmente con il lato del filtro rivolto verso il basso.
- Selezionare un'impostazione di temperatura compresa tra 55 e 65 °C.
- Assicurarsi che il filtro sia asciutto prima di reinserirlo.

Inserimento del filtro metallico

- Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il filtro prima di reinserirlo con cura nella cappa.
- Reinserire il filtro metallico antigrasso nella cappa aspirante seguendo l'ordine inverso rispetto a quello utilizzato per la rimozione.
- Assicurarsi che il blocco sia inserito e che il filtro sia posizionato correttamente in modo che non possa allentarsi, cadere e causare danni.



6.3 Sostituzione o montaggio/rimozione del filtro a carboni attivi

Sostituzione del filtro a carboni attivi per la modalità di ricircolo

I filtri a carboni attivi non possono essere lavati o rigenerati e devono essere sostituiti ogni 3-12 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo della cappa.


Per utilizzare l'apparecchio in modalità ricircolo, inserire il filtro a carboni attivi in dotazione e sostituirlo solo con uno dello stesso tipo (vedere "Dati tecnici") come segue:



3-12 M.

Montaggio del filtro a carboni attivi

- Rimuovere il filtro antigrasso metallico come descritto nella sezione pertinente di questo capitolo in modo da poter accedere all'interno dell'apparecchio.
- Posizionare le parti del filtro a carboni attivi sul lato corrispondente del motore del ventilatore e avvitarle in senso orario sull'alloggiamento del motore.
- Assicurarsi che il filtro sia stabile e posizionato correttamente in modo che non possa allentarsi, cadere e causare rumore e danni.
- Reinserire il filtro metallico come descritto nella sezione corrispondente di questo capitolo.

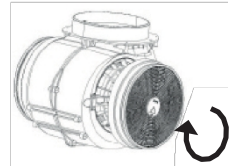

Smontaggio e reinserimento del filtro a carboni attivi

- Per rimuovere un filtro a carboni attivi usato, procedere in ordine inverso rispetto alla procedura di installazione.
- Sostituirlo quindi montando un nuovo filtro al carbone attivo in due parti dello stesso tipo su entrambi i lati del motore, come descritto sopra.
- Smaltire correttamente entrambe le unità del filtro a carbone attivo.



6.4 Sostituzione dell'illuminazione a LED



ATTENZIONE!

Rischio di scossa elettrica!

Per evitare i pericoli associati, tutti i lavori che riguardano l'illuminazione a LED devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato.

A tal fine, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

La luce delle lampade a LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi.

Evitare di guardare direttamente la luce quando è accesa.

Prestare attenzione anche ai bambini, in particolare ai neonati.

- Per sostituire una lampada, procurarsi un nuovo LED dello stesso tipo di quello già installato nel modello.
In particolare, assicurarsi che non abbia una potenza superiore rispetto alla lampada originale e che sia compatibile con le specifiche riportate sulla targhetta.
- Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che l'apparecchio sia completamente scollegato dall'alimentazione elettrica e che tutti i componenti si siano raffreddati.

7. Risoluzione dei problemi



ATTENZIONE!
Rischio di scossa elettrica, lesioni e danni!

Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni o difetti. Ciò può essere pericoloso.
Scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica.

Le riparazioni e le modifiche sono molto pericolose per le persone non qualificate e possono causare danni.
Non eseguire mai riparazioni o modifiche all'apparecchio da soli e non smontarlo.

La tabella seguente può aiutarti a trovare soluzioni autonome a eventuali problemi con l'apparecchio.

Se le soluzioni suggerite sopra non risolvono il problema, contattare il servizio clienti o uno specialista qualificato.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
L'apparecchio non si accende.	Assenza di alimentazione	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente e completamente a una fonte di alimentazione intatta (vedere la sezione corrispondente).
		Controllare se è scattato un fusibile o se c'è un'interruzione di corrente nella vostra abitazione o nel quartiere.
I tasti sensoriali sono difficili da azionare.	Presenza di umidità o sporco sul pannello di controllo	Assicurarsi che il pannello di controllo sia completamente pulito e asciutto. Si noti che un sottile strato di umidità potrebbe non essere visibile.
		I tasti non funzionano correttamente. Azionare i tasti sensibili come descritto in "Utilizzo dei comandi touch".

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
L'illuminazione non funziona.	È necessario sostituire la lampada.	Sostituire la lampada con una nuova come descritto nella sezione corrispondente.
	Installazione errata delle lampade	Controllare l'installazione delle lampade e correggerla se necessario. In caso di dubbi, rivolgersi a una persona qualificata.
Prestazioni di aspirazione insufficienti	Distanza eccessiva tra l'elettrodomestico e il piano cottura	Installare l'apparecchio a un'altezza inferiore. Seguire le istruzioni di installazione.
	Correnti d'aria	Chiudere porte e finestre.
	Pressione negativa nella stanza dovuta ad un insufficiente apporto d'aria	Assicurarsi sempre un apporto sufficiente di aria fresca in conformità con le sezioni pertinenti.
	Filtri intasati/sporchi	Pulire il filtro metallico antigrasso o sostituire il filtro a carboni attivi come descritto nella sezione pertinente.
	Sezione trasversale del condotto dell'aria troppo piccola	Attenersi alle note e alle istruzioni relative al condotto dell'aria.
	Vie aeree ostruite	Controllare che il condotto dell'aria non sia ostruito (ad es. zanzariera, aletta del valvola di non ritorno, feritoie non mobili sulla piastra di copertura esterna, ecc.) e rimuovere eventuali corpi estranei.
	Riflusso dell'aria di scarico a causa di condizioni di installazione sfavorevoli	Barriere laterali all'altezza delle fessure di scarico dell'aria nel pozzo possono deviare il flusso dell'aria di scarico in modalità ricircolo o se il tubo di scarico dell'aria non è montato in modalità scarico dell'aria, riducendo così la potenza di aspirazione. Attenersi alle istruzioni relative alla modalità di ricircolo riportate nella sezione "... Requisiti di installazione".

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Formazione di goccioline	Filtri intasati/sporchi	Pulire o sostituire il/i filtro/i come descritto nella sezione pertinente.
	Condotto di scarico dell'aria sfavorevole	Attenersi alle note e alle istruzioni relative al condotto dell'aria, in particolare alla pendenza.
Aumento del rumore durante il funzionamento	Fissaggio insufficiente dell'apparecchio o dei suoi componenti	Controllare che non vi siano parti allentate nell'apparecchio.
	Aumento della velocità della ventola a causa di un'alimentazione d'aria insufficiente	Controllare che la ventola e il condotto dell'aria non siano ostruiti (ad esempio da cavi o simili) e seguire le istruzioni relative al condotto di scarico dell'aria.
L'apparecchio vibra durante il funzionamento.	Fissaggio insufficiente	Controllare che l'apparecchio sia installato correttamente e in modo stabile. Se necessario, serrare le viti allentate o fissare le parti di montaggio allentate.
Rumori/odori anomali		
L'illuminazione funziona, ma la ventola non si avvia.	Difetto tecnico	Contattare il servizio clienti o uno specialista qualificato.

8. Installazione della cappa aspirante

8.1 Note importanti e requisiti di installazione



ATTENZIONE!

Rischio di scossa elettrica, lesioni e danni!

Un'installazione non corretta può comportare pericoli e l'apparecchio potrebbe diventare instabile e cadere, causando danni.

Seguire attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e assicurarsi che l'apparecchio sia montato in modo sicuro e stabile.

Si consiglia di far installare l'apparecchio da personale qualificato.



ATTENZIONE!

Rischio di lesioni!

Alcune parti dell'unità possono presentare spigoli vivi. Proteggersi adeguatamente durante la manipolazione dell'apparecchio, ad esempio indossando guanti da lavoro.

Per l'installazione, tutte le normative applicabili, comprese le istruzioni, le dimensioni e le norme di spaziatura contenute nel presente manuale, devono essere rispettate e osservate.


Prima dell'installazione, osservare anche le istruzioni riportate nella sezione "Disimballaggio e preparazione dell'apparecchio".

Requisiti in base alle modalità di funzionamento

I requisiti di installazione relativi alle condizioni strutturali dipendono dalla modalità di funzionamento desiderata.

L'apparecchio può essere utilizzato in una delle seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità di ricircolo con ritorno dell'aria di scarico in la stanza attraverso le aperture di scarico dell'aria nel pozzo (1)
- Funzionamento con scarico dell'aria verso l'esterno tramite un condotto dell'aria o un tubo di scarico dell'aria installato in modo permanente (2)

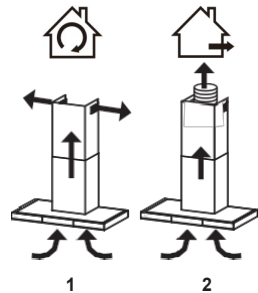

Si prega di fare riferimento anche alle sezioni corrispondenti alla voce "Funzionalità".

Note per la modalità di ricircolo

Se si utilizza l'apparecchio come cappa a ricircolo, non sono necessarie misure strutturali o requisiti particolari. Tuttavia, tenere presente quanto segue:

- Prima della messa in funzione, montare il filtro a carboni attivi sul motore del ventilatore come descritto nella sezione corrispondente sotto "Pulizia ...".
Nota: tenere presente che il filtro al carbone serve a legare gli odori e integra il filtro antigrasso in metallo, ma non lo sostituisce. Non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro antigrasso in metallo per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti causati dai depositi di grasso.
- Se possibile, assicurarsi che non vi siano ostacoli nelle vicinanze, come mobili o nicchie, all'altezza delle fessure laterali di scarico dell'aria nel condotto, in modo che l'aria di scarico possa essere reimpressa nella stanza senza ostacoli.
In caso contrario, l'aria di scarico potrebbe essere deviata verso il basso/indietro verso l'estrattore, con conseguente riduzione delle prestazioni di estrazione.
Se le barriere laterali sono inevitabili, è possibile provare a bloccare il riflusso chiudendo la nicchia laterale sotto le aperture di scarico dell'aria con materiale resistente al calore.

Il tubo di scarico dell'aria in dotazione non è necessario per la modalità di ricircolo.



Requisiti per il funzionamento con scarico dell'aria



ATTENZIONE! **Pericolo di morte!**

Se la cappa aspirante e i caminetti o gli apparecchi dipendenti dall'aria ambiente vengono utilizzati contemporaneamente, un'alimentazione d'aria insufficiente può causare una pressione negativa, che aspira fumo e gas di combustione tossici negli spazi abitativi.

In questo caso sussiste pericolo di morte.

Assicurare un apporto sufficiente di aria fresca, come descritto di seguito.



Se si utilizza l'apparecchio in modalità di scarico dell'aria assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Se così non fosse, utilizzare la cappa in modalità ricircolo.

- Per il funzionamento in modalità di scarico dell'aria, è necessario garantire che durante il funzionamento della cappa aspirante vi sia sempre un flusso sufficiente di aria fresca nella stanza in modo che non si verifichi una pressione negativa superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar). Ciò può essere ottenuto, ad esempio, tramite aperture non chiudibili nelle porte, finestre, in combinazione con una scatola a muro per l'immissione/il ricambio d'aria o mediante altre misure tecniche. Una scatola a muro per l'immissione/il ricambio d'aria da sola non garantisce il rispetto del valore limite. Chiedete al vostro spazzacamino di consigliarvi sul sistema di ventilazione della casa e sulle misure di ventilazione appropriate. Le norme emanate dalle autorità locali devono essere rigorosamente rispettate.
- Per il convogliamento dell'aria di scarico, nella vostra abitazione deve essere presente un condotto di scarico dell'aria destinato esclusivamente alla cappa aspirante, un tubo di scarico dell'aria installato in modo permanente o una scatola a muro per l'aria di scarico con uno scarico verso l'esterno (per ulteriori informazioni sulla canalizzazione dell'aria di scarico, consultare la sezione seguente).
- L'aria aspirata non deve essere convogliata attraverso condotti in cui vengono scaricati vapori prodotti dalla combustione di gas o altri combustibili. Se l'aria di scarico deve essere convogliata in un condotto di scarico o in un camino di scarico non in uso, è necessario ottenere il consenso dello spazzacamino responsabile.

- Per convogliare il flusso d'aria di scarico dell'apparecchio nel condotto di scarico selezionato a tale scopo, l'uscita dell'aria del corpo della cappa deve essere collegata all'apertura del condotto di scarico. A tal fine, utilizzare il tubo di scarico in dotazione, come descritto nella sezione pertinente sotto "Montaggio...".



Utilizzo del filtro in modalità aria di scarico:

Un filtro al carbone è utile solo se la cappa viene utilizzata in modalità di ricircolo.

Pertanto, non installare il filtro al carbone in dotazione o rimuoverlo se già installato.

Tuttavia, non utilizzare mai l'apparecchio senza il filtro metallico antigrasso in posizione per evitare il rischio di incendi, danni e malfunzionamenti dovuti ai depositi di grasso.



Informazioni sulle valvole di non ritorno:

Installazione di valvole di non ritorno nel sistema di scarico dell'aria impedisce un flusso d'aria errato, ovvero uno scambio d'aria sfavorevole tra l'aria della stanza e l'aria esterna di ritorno. Ciò impedisce anche il malfunzionamento della cappa aspirante, come ad esempio una riduzione della potenza di aspirazione.

Se nel sistema di scarico dell'aria della vostra cucina non è integrato alcun dispositivo di questo tipo, installate la valvola di non ritorno in due parti in dotazione nell'uscita dell'aria di scarico del corpo della cappa, come descritto nella sezione "Montaggio...".

Nota: negli edifici con un condotto di ventilazione comune è necessario installare una valvola di non ritorno in ogni cucina.

Note sul condotto di scarico dell'aria verso l'uscita dell'aria




ATTENZIONE! **Rischio di malfunzionamento!**

Una linea di scarico dell'aria costruita in modo inadeguato, con un percorso o una forma sfavorevoli, può compromettere in modo significativo il funzionamento dell'apparecchio.

Seguire attentamente le istruzioni riportate in questa sezione per evitare problemi quali riduzione delle prestazioni di aspirazione, sviluppo di rumore o aumento del rumore di funzionamento, depositi di grasso o formazione di condensa.

Assicurarsi che siano garantite le seguenti condizioni per un corretto convogliamento dell'aria di scarico fino all'uscita dell'aria:

- L'intero tubo di scarico dell'aria deve essere realizzato in materiale non combustibile e non deve essere instradato attraverso un condotto insieme a tubi del gas o dell'aria calda o simili.
- Il condotto di scarico dell'aria deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Percorso il più breve e rettilineo possibile con poche curve e raggi ampi (curva max. 120°)
 - Diametro interno o sezione interna min. 150 mm (se applicabile, incl. scatola a muro)
 - Sezione trasversale rotonda o arrotondata (ad es. condotti rotondi o condotti piatti con angoli arrotondati)
 - Superfici interne lisce
 - Percorso uniforme senza restringimenti o ostruzioni (ad es. zanzariere, alette rigide all'uscita dell'aria)
- Se il condotto di scarico dell'aria è posato orizzontalmente, è necessario un di 1 cm per metro o un angolo di inclinazione di 2° per evitare il ritorno dell'acqua di condensa (vedi illustrazione).

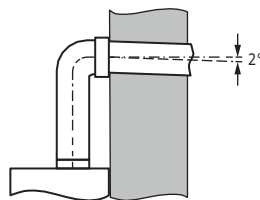

- Se il condotto dell'aria di scarico attraversa locali non riscaldati o freddi (ad es. soffitte), deve essere isolato per evitare un'ulteriore formazione di condensa.
- Potrebbe essere necessaria una barriera aggiuntiva contro la condensa (disponibile nei principali negozi di bricolage).
- Per la versione da tetto, è necessario un cappuccio da tetto a doppia parete con scarico della condensa verso l'esterno.
- Tutti i collegamenti devono essere sigillati.
- Assicurarsi che la valvola di non ritorno possa aprirsi e chiudersi liberamente dopo l'installazione del condotto di scarico dell'aria.

Luogo di installazione e ambiente

Questo apparecchio è progettato per uso privato in ambiente domestico e può essere installato, ad esempio, in una cucina sopra un piano cottura standard.

È necessario rispettare le seguenti restrizioni:

- L'apparecchio non è adatto all'uso sopra barbecue o caminetti aperti per combustibili solidi.
- L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
- Attenersi alle istruzioni del produttore relative agli elettrodomestici da cucina che devono essere utilizzati in combinazione con la cappa aspirante, in particolare se è consentito il funzionamento di una cappa aspirante sopra di essi.

8.2 Scelta della posizione di montaggio

- Per ottenere prestazioni ottimali della cappa, scegliere una posizione dell'apparecchio al centro sopra il piano cottura.
- Controllare il percorso dei cavi elettrici, dei tubi, ecc. nell'ambiente di installazione per evitare di forarli durante l'installazione.
- Se possibile, scegliere una posizione di installazione che consenta un facile accesso all'apparecchio durante e dopo l'installazione, ad esempio per la pulizia e la manutenzione.
- Per la modalità di ricircolo seguire le istruzioni corrispondenti riportate nella sezione "... requisiti di installazione" alla voce "Note per la modalità di ricircolo".

Superficie di montaggio / substrato

- Verificare la capacità di carico e la resistenza della superficie di montaggio desiderata in relazione al peso della cappa e utilizzare solo materiale di montaggio adeguato.



Note:

- Le viti e i tasselli in plastica in dotazione sono destinate alla muratura piena. Se necessario, sostituirle in base al supporto, come descritto nella sezione "Montaggio...".
- Assicurarsi che la profondità di foratura richiesta (lunghezza del tassello + 10 mm) sia possibile nella posizione scelta, al fine di garantire una tenuta salda dei tasselli.
- Controllare che la superficie di montaggio non presenti irregolarità e, se necessario, livellarla. La superficie di montaggio deve essere piana e verticale.

8.3 Dimensioni di installazione / allineamento



ATTENZIONE!

Rischio di danni o compromissione del funzionamento!

Se la distanza tra il piano cottura e la cappa aspirante è troppo ridotta, l'apparecchio potrebbe subire danni.

Se la distanza è eccessiva, le prestazioni di aspirazione dell'apparecchio potrebbero risultare notevolmente ridotte.

Rispettare le seguenti specifiche di distanza e seguire le istruzioni per garantire che l'apparecchio funzioni al massimo delle sue potenzialità.



Informazioni importanti per evitare limitazioni delle prestazioni

Le prestazioni di estrazione dell'apparecchio dipendono in larga misura da le condizioni del luogo di installazione e possono essere notevolmente ridotte da condizioni sfavorevoli, come l'installazione sopra piani di lavoro profondi, che aumentano la distanza tra il piano cottura e la parete

su cui è montato l'apparecchio.

o in ambienti con circolazione d'aria (ad esempio nelle cucine a pianta aperta).

Poiché ogni cucina è unica, non è possibile determinare in termini generali

l'altezza di installazione appropriata.


Tuttavia, si applica il seguente principio:

Più l'apparecchio è installato in alto rispetto al piano cottura, minore sarà la sua capacità di aspirazione.

Per questi motivi, si consiglia di selezionare la distanza minima possibile tra le seguenti specifiche.

A seconda del tipo di piano cottura, le seguenti specifiche si applicano all'altezza di installazione, ovvero alla distanza tra il bordo inferiore dell'apparecchio e la superficie di cottura:

Tipo di piano cottura	Distanza (d)
Piano cottura in vetroceramica / Piastre in ghisa	65-70 cm
Piano cottura a gas	70 cm
Piani cottura a carbone / gasolio / legna	85 cm

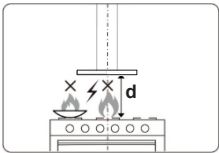

Nota:

Se il produttore del piano cottura specifica distanze di sicurezza maggiori, queste dimensioni devono essere adeguate di conseguenza.


Installazione della cappa aspirante

Dimensioni dell'apparecchio

Specifiche in mm

^A SHAPE6005S

^B SHAPE9005S

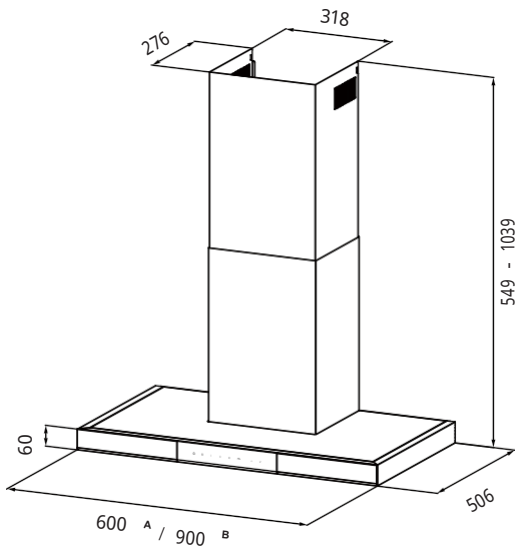

8.4 Preparazione e istruzioni per l'installazione




ATTENZIONE! Rischio di lesioni!

Alcuni componenti dell'unità possono avere spigoli vivi.
Protegersi da eventuali lesioni durante l'installazione.
ad esempio indossando guanti da lavoro.


L'apparecchio è pesante.

Non spostare e montare l'apparecchio da soli, ma con
almeno un'altra persona
e utilizzare ausili adeguati.

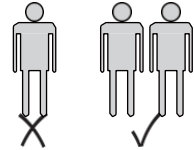

Note prima dell'installazione

- Prima di installare la cappa aspirante, seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Note prima dell'uso".
- Pulire accuratamente l'apparecchio e l'area circostante prima e dopo l'installazione, in modo che durante la messa in funzione non possano essere aspirati polvere, residui dei materiali di protezione utilizzati per il trasporto o residui dell'installazione possano essere aspirati durante la messa in funzione.
- Tenere a portata di mano quanto segue per il montaggio dell'apparecchio:
 - Cappa aspirante compreso il condotto di scarico
 - Accessori in dotazione compreso il presente manuale
 - Matita o simile per le marcature (1)
 - Martello (2)
 - Livella a bolla o simile (3)
 - Strumento di misurazione (4)
 - Cacciavite (5)
 - Trapano, avvitatore elettrico o simile (6)



8.5 Montaggio dell'apparecchio



Nota per evitare depositi

Se la cappa non è installata in posizione orizzontale, il grasso e/o la condensa potrebbero accumularsi negli angoli/bordi dell'apparecchio. Controllare il corretto allineamento dell'apparecchio con una livella a bolla durante e dopo l'installazione.

Procedere all'installazione su muratura solida come descritto nella sezione seguente.

Se l'apparecchio deve essere fissato a una parete di natura diversa (ad es. cartongesso, calcestruzzo aerato, mattoni Poroton), sostituire i materiali di montaggio in dotazione in base al tipo di supporto.

Se la superficie di montaggio è in legno, è possibile fare a meno dei tasselli.


Assicurarsi comunque sempre che il fissaggio sia sicuro.

- Determinare la posizione desiderata per l'installazione la cappa aspirante o le relative staffe a muro al centro sopra il piano cottura, in conformità con le norme di distanza e le dimensioni sopra indicate.
- Quindi posizionare la staffa per il corpo della cappa sulla parete e segnare la posizione dei fori delle viti sulla parete.


Note:

Il bordo posteriore superiore del corpo della cappa viene successivamente montato sulla staffa larga 175 mm, il bordo superiore della parte inferiore del condotto di scarico dell'aria è montato sulla staffa larga 150 mm e la parte superiore sulla staffa larga 165 mm, in modo che la sua altezza possa essere regolata in base alle specifiche dimensionali.

- Praticare un foro in corrispondenza dei segni corrispondenti in base alla lunghezza + 10 mm e al diametro dei tasselli.

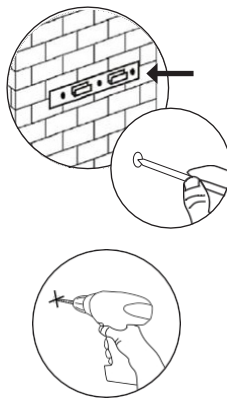


- Inserire con cautela un tassello in ciascun foro praticato con un martello. Posizionare la staffa a muro per il corpo della cappa contro di esso e fissarla alla parete avvitando le viti ST4×30 mm in dotazione nei tasselli e serrandole.
- Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare il corpo della cappa e appenderlo alla staffa.
- Dall'interno della cappa, segnare le posizioni dei fori delle viti sul retro della cappa sulla parete (per questo passaggio, rimuovere il filtro antigrasso metallico come descritto nella sezione corrispondente sotto "Pulizia...").
- Rimuovere il corpo della cappa, praticare dei fori nei punti contrassegnati in base alla lunghezza + 10 mm e al diametro dei tasselli e inserisci con cautela uno degli altri tasselli in dotazione in ciascuno dei fori praticati con un martello.
- Rimontare la cappa e fissarne il retro alla parete / ai tasselli utilizzando le viti ST4×30 mm aggiuntive in dotazione.
- Assemblare il condotto telescopico di scarico dell'aria dalle due parti del condotto facendole scorrere l'una nell'altra e posizionarlo sul corpo della cappa.
- Tirare il bordo superiore della parte interna (superiore) dell'albero verso l'alto fino all'altezza desiderata e segnare la posizione degli angoli posteriori superiori di entrambe le parti dell'albero sulla parete.
- Rimuovere nuovamente l'albero. Posizionare gli angoli superiori delle staffe dell'albero sui segni corrispondenti, segnare i fori delle viti sulla parete e praticare 2 fori nei punti segnati in base alla lunghezza + 10 mm e al diametro dei tasselli.

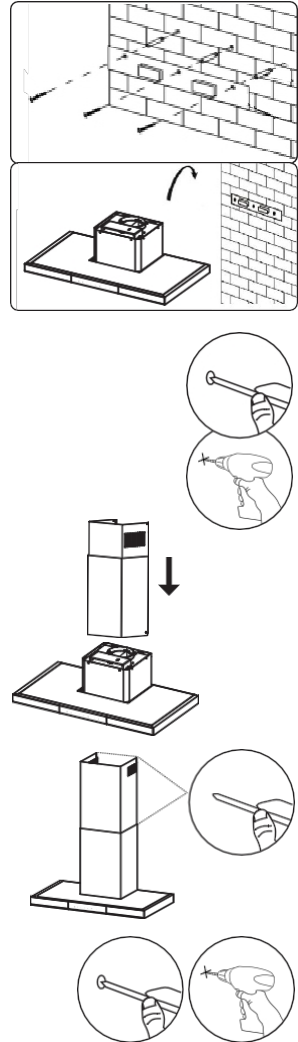


Installazione della cappa aspirante

- Inserire un tassello in ciascun foro praticato, posizionare le due staffe per le parti dell'albero nella posizione descritta in precedenza e fissarle alla parete avvitando le altre viti ST4×30 nei tasselli e serrandole.

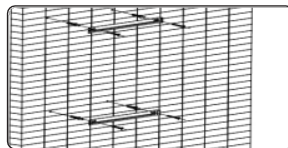

- Installare la valvola di non ritorno in dotazione nell'uscita dell'aria di scarico sulla parte superiore del corpo della cappa con la direzione di apertura delle alette verso l'alto.


Nota: in modalità ricircolo o se il condotto di scarico dell'aria della stanza è già dotato di una valvola di non ritorno, questo passaggio non è necessario.

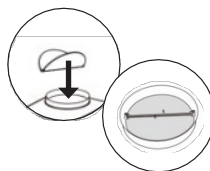

- Collegare il tubo di scarico dell'aria in dotazione all'uscita dell'aria del corpo della cappa e collegarlo all'ulteriore condotto di scarico dell'aria.

Nota:


Questo passaggio non è necessario per la modalità di ricircolo.

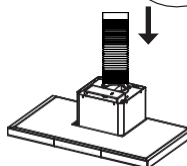


- Riposizionare il condotto telescopico di scarico dell'aria sul corpo della cappa, agganciando l'estremità superiore della parte esterna (inferiore) alla staffa inferiore del condotto in direzione verso il basso.

Assicurarsi che l'estremità inferiore della parte esterna del condotto sia a filo con il corpo della cappa.

Tuttavia, non è necessario fissare il condotto al corpo della cappa con una vite.

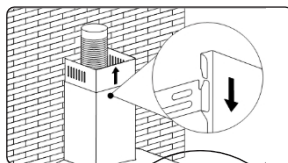

- Tirare il bordo superiore della parte interna (superiore) dell'albero all'altezza desiderata e fissarlo alla staffa superiore dell'albero utilizzando le viti ST4×8 mm in dotazione.

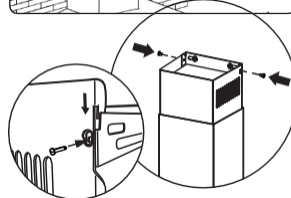

- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro antigrasso metallico precedentemente rimosso sia reinserito completamente e che la piastra estraibile del bordo sia ripiegata saldamente nel supporto.

8.6 Collegamento all'alimentazione elettrica

Il cavo dell'apparecchio è dotato di una spina standard.
Per collegarlo a una presa, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima che sia stato installato correttamente.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione di rete locale (V) e la frequenza (Hz) corrispondano alle specifiche riportate sulla targhetta.
- Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, assicurarsi che nel circuito dell'apparecchio sia integrato un interruttore automatico (fusibile) facilmente accessibile con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm, conforme alle normative applicabili e che garantisca la completa disconnessione dell'apparecchio dall'alimentazione elettrica in caso di emergenza.
- Collegare la spina del cavo di alimentazione direttamente a una presa di corrente con messa a terra adeguata situata vicino all'apparecchio.
- Non utilizzare prese multiple o prolunghe per collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
Questi non garantiscono la sicurezza necessaria.
- Assicurarsi che il cavo non possa essere piegato o attorcigliato durante e dopo l'installazione e che la sua temperatura non superi mai i 75 °C.

9. Dati tecnici

Denominazione del modello	SHAPE6005S	SHAPE9005S
Nome del produttore	KKT KOLBE	
Tipo	Cappa a parete	
Tipo di ventilazione	Convertibile	
Numero di livelli di potenza	5 (3 livelli standard + 2 livelli booster)	
Tipo di illuminazione	LED	
Consumo energetico dell'illuminazione	1 × 3 W	1 × 4 W
Numero di filtri antigrasso	2	3
Tipo di filtro a carboni attivi	K606	
Classe di efficienza energetica	A+++	
Classe di efficienza energetica illuminazione	B	D
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Classe di efficienza del filtro antigrasso	D	
Livello minimo di potenza sonora	44 dB	
Livello massimo di potenza sonora in condizioni di utilizzo normale	59 dB	
Livello di potenza sonora a livello intensivo	Booster: 66 dB Super-amplificatore: 72 dB	
Riduzione automatica del livello di potenza	Dopo 5 minuti da Super-/Booster a 3	
Portata d'aria alla potenza minima	222,6 m³ /h	
Volume del flusso d'aria alla massima potenza in condizioni di utilizzo normale	408,6 m³ /h	
Portata d'aria a livello intensivo	Booster: 589,1 m³ /h Super-Booster: 753,8 m³ /h	
Intensità media dell'illuminazione sulla superficie di cottura	44 lx	79 lx
Potenza	123 W	124 W
Consumo energetico misurato in modalità standby	-	
Consumo energetico misurato in modalità spento	0,49 W	
Potenza elettrica nella modalità a maggiore efficienza energetica	77,9 W	114,2 W
Tensione / Frequenza	220 – 240 V / 50 Hz	
Larghezza dell'apparecchio	60 cm	90 cm
Profondità dell'apparecchio	50,6 cm	
Altezza dell'apparecchio	55-104 cm compreso il condotto di scarico dell'aria	
Diametro dell'uscita di scarico	150 mm	
Lunghezza del cavo	1,50 m	

Peso	12,9 kg	15,9 kg
------	---------	---------

Nota sulla conformità del prodotto

Denominazioni dei modelli:

SHAPE6005S SHAPE9005S

Cappe da cucina

Produttore / Distributore:

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH
& Co. KG Ohmstraße 17
D-96175 Pettstadt
www.kolbe.de info@kolbe.de

Per i prodotti sopra citati è disponibile la relativa
dichiarazione di conformità CE.



Alcuni dei documenti pertinenti possono essere visualizzati e scaricati dal
nostro sito web nella pagina dedicata al prodotto corrispondente.
È possibile richiedere la documentazione completa inviando
una richiesta scritta all'indirizzo di contatto sopra indicato.

A black and white photograph of a handwritten signature. The signature is written in dark ink on a light background. It appears to be 'Jan Kolbe'.

Jan Kolbe
Responsabile Gestione Prodotti

KKT Kolbe Servizio clienti

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda tecnica o problema relativo al vostro apparecchio, oin caso di guasti.

Potete contattare il nostro servizio clienti al numero:

Servizio clienti KKT KOLBE Tel. 0049



9502 667930

E-mail: info@kolbe.de

www: www.kolbe.de

→Ulteriori dati e documenti
sono disponibili sul nostro sito web alla voce
"Domande e risposte".

Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Numero cliente
- Data della fattura o della bolla di consegna
- Tipo di apparecchio (numero di modello)
- Numero di serie

Nota:

Il numero di serie a 20 cifre è riportato sull'etichetta di classificazione dell'apparecchio o sulla parte esterna della confezione.

Se indicato, lo troverete anche sulla copertina interna del presente manuale.

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG

Ohmstraße 17
96175 Pettstadt
Germania

www.kolbe.de



**Grazie per aver letto.
Vi auguriamo buon divertimento con il
vostro dispositivo.**

Grazie per aver letto.
Vi auguriamo buon divertimento con il vostro apparecchio.