




# Benutzerhandbuch

für Ihre Waschmaschine

Modell: **WAM14008**

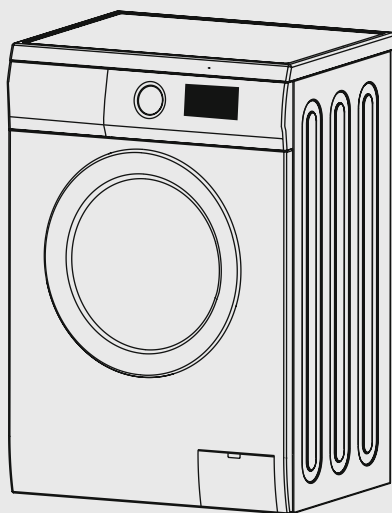

**Bitte nehmen Sie dieses Gerät erst nach dem Lesen in Betrieb.**

Version: 1.0 / 151106

DE

## Hinweise und Symbole

---



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die von KKT KOLBE verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Bitte entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial mit angemessener Rücksicht auf die Umwelt.



### **Dieses Symbol verdeutlicht einen Sicherheitshinweis.**

Sie finden es insbesondere bei allen Beschreibungen der Arbeitsschritte, bei welchen Gefahr für Personen entstehen kann.

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise und verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig.

Geben Sie diese Warnungen auch an andere Benutzer weiter.



### **Dieses Symbol verdeutlicht einen Warnhinweis.**

Sie finden es bei der Beschreibung der Arbeitsschritte, die besonders zu beachten sind, damit Beschädigungen an den Geräten verhindert werden können. Geben Sie auch diese Sicherheitshinweise an alle Gerätebenutzer weiter.



### **Dieses Symbol verdeutlicht Tipps.**

Dieses Symbol weist auf nützliche Tipps hin und macht auf richtiges Vorgehen und Verhalten aufmerksam. Das Beachten der mit diesem Symbol versehenen Hinweise erspart Ihnen manches Problem.



# Wichtige Sicherheitsinformationen

**Ihre Sicherheit ist für KKT KOLBE von größter Wichtigkeit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Bedienungsheft lesen, bevor Sie versuchen, das Gerät zu installieren oder zu benutzen. Falls Sie sich bezüglich irgendwelcher der in diesem Heft enthaltenen Informationen nicht sicher sind, kontaktieren Sie bitte den KKT KOLBE-Kundendienst.**

## Allgemeine Sicherheit

- Reparaturen an dem Gerät dürfen nur von einem Techniker von KKT KOLBE oder einem seiner autorisierten Kundendienstanbieter vorgenommen werden. Jeder Versuch einer unerfahrenen Person das Gerät zu reparieren, könnte zu Verletzungen oder der Beschädigung Ihrer Waschmaschine führen.
- Im Fall einer Beschädigung des Netzkabels darf das Gerät nicht benutzt werden! Das gilt auch für den Fall von Beschädigungen an Arbeitsplatte, Bedienfeld oder im Bodenbereich, da innenliegende Maschinenteile frei zugänglich werden könnten.
- Das Gerät sollte abgeschaltet und von der Stromzufuhr getrennt werden, bevor die Reinigung oder Wartungsarbeiten erfolgen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Das Gerät sollte nicht mit Wasser besprüht werden.
- Es ist möglich, dass kleine Tiere Stromkabel oder Wasserschläuche anknabbern; das kann zur Gefährdung durch einen elektrischen Schlag führen.

## Installation

- Den Installationsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch muss Folge geleistet werden.
- Es ist zwingend erforderlich, dass die Installation gemäß allen maßgeblichen Gebäudevorschriften und Anforderun-

gen der Wasserwerke vor Ort durchgeführt wird.

## Befüllung mit Wäsche

- Lassen Sie nicht zu, dass unerwünschte Gegenstände ins Innere der Waschmaschine eindringen.
- Entleeren Sie unbedingt Garderobentaschen. Knöpfe und Reißverschlüsse schließen.
- Kleine und lose Gegenstände in den Waschbeutel bzw. Kissenbezug legen, da sie sonst zerstört oder die Trommel und den Innenbehälter beschädigt werden können.
- Die für die Waschmaschinentrommel empfohlene Chargengröße der Garderobe nicht überschreiten.

## Waschmittel

- Nur jene Wasch- und Veredelungsmittel verwenden, die für Waschautomaten bestimmt sind. Dies gilt insbesondere im Waschprogramm „Buntwäsche“.
- Zum Waschen keine lösemittelhaltigen Mittel verwenden, weil bestimmte Teile der Waschmaschine beschädigt oder Giftgase freigesetzt werden können. Es besteht auch Zünd- und Explosionsgefahr.

## Bedienpanel

- Bedienfeld vor Wasserbeflutung schützen.
- Keine feuchte Wäsche auf das Gerät ablegen!

## Umzug/Aufbau/Transport

- Vor dem Beginn der Transportarbeiten die Waschmaschine vom elektrischen Netz trennen.
- Für den Transport muss die Waschmaschine unbedingt entsprechend gesichert werden (Transportsicherungen einsetzen). Die Waschmaschine in vertikaler Stellung transportieren.

- Nach dem horizontalen Aufstellen der Waschmaschine ist unbedingt zu prüfen, ob die Maschine auf allen vier Füßen stabil steht.
- Zu diesem Zweck muss jede Ecke der Waschmaschine angedrückt werden, wobei kontrolliert wird, ob sie sich bewegt. Ordnungsgemäße, horizontale Aufstellung der Waschmaschine gilt als Bedingung für den sicheren, dauerhaften und störungsfreien Betrieb.

#### **Verwendungseinschränkungen**

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit

mangelnder Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von Kindern nicht erfolgen, es sei denn, dass sie das 8. Lebensjahr vollendet haben und von einer zuständigen Person beaufsichtigt wurden.

## **Konformitätserklärung**



**Dieses Gerät erfüllt die folgenden europäischen Richtlinien:**

*Niederspannungsrichtlinie-2014/35/EG, Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit - 2014/30/EG, Ökodesign-Richtlinie2009/125/EG*

Der Hersteller der/des hierin beschriebenen Produkte(s) auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese(s) die einschlägigen, grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien erfüllen und die entsprechenden Prüfprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinen Bevollmächtigten ordnungsgemäß ausgestellte CE-Konformitätserklärung zur Einsichtnahme der zuständigen Behörden vorhanden sind und über den Geräteverkäufer angefordert werden können. Der Hersteller erklärt ebenso, dass die Bestandteile der/des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte(s), welche mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen können, keine toxischen Substanzen enthalten.

Waschmaschine **Biomat WAM14008**

**Benutzerhandbuch** – Version 1.0

© KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG

## Inhaltsverzeichnis

1. Installation der Waschmaschine .....	6
1.1 Transportsicherungen	
1.2 Aufstellung und Ausrichtung des Geräts	
1.3 Anschließen der Wasserversorgung	
1.4 Anschluß an das Stromnetz	
2. Aufbau und Zubehör .....	10
3. Allgemeines zur Benutzung der Waschmaschine .....	11
3.1 Checkliste und Vorbereitung für das Wäschewaschen	
3.2 Kurzer Bedienübersichtsplan	
3.3 Bedeutung der Waschsymbole auf den Textilien	
4. Bedienung des Geräts .....	14
4.1 Beschreibung des Bedienfelds	
4.2 „Mein Waschprogramm“	
4.3 Waschprogramme	
4.4 Ablauf eines Waschvorgangs	
5. Tabelle der Spülprogramme .....	20
6. Wartung und Reinigung .....	24
6.1 Allgemeine Tipps	
7. Lösen von Betriebsproblemen .....	27
7.1 Fehler-Codes	
8. Technische Daten .....	29
8.1 Produktdatenblatt	
9. Gewährleistung .....	31



Bitte beachten Sie, dass wir unsere Handbuchdokumentationen stetig aktualisieren.

**Sollten Sie also Unstimmigkeiten erkennen: Die aktuellste Version Ihres Benutzerhandbuches finden Sie immer auf unserer Support- oder Produktseite unter [www.kkt-kolbe.de](http://www.kkt-kolbe.de)**

### 1. Installation

#### Auspacken der Waschmaschine

- Packen Sie die Waschmaschine aus und überprüfen Sie, ob sie schadensfrei durch den Transport gekommen ist. Stellen Sie außerdem sicher, ob alle Zubehörteile (siehe ent. Kapitel Übersicht) vorhanden sind.
- Sofern äußerlich keine größere Beschädigung vorliegt, können Sie mit den nächsten Punkten fortfahren.
- Wenn größere Schäden sichtbar sind, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.


#### Entsorgen des Verpackungsmaterials

- Die Verpackung der Maschine kann gefährlich für Kinder sein. Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß und vermeiden Sie den (spielerischen) Kontakt mit Kindern.
- Bitte entsorgen Sie die zugehörigen Verpackungsmaterialien nach den bekannten lokalen Vorschriften.

#### Entfernen der Transportsicherungen

Bevor Sie diese Waschmaschine benutzen können, müssen Transportschrauben von der Rückseite entfernt werden. Bitte führen Sie diesen Abschnitt in folgenden Schritten durch:

- Lösen Sie die vier Schrauben mit einem Schraubenschlüssel (samt Unterlagen aus den Gummi-Kunststoffbuchsen)
- Verschließen Sie die Löcher mit den Lochkappen.
- Legen Sie sich die Schrauben zurück, da sie für zukünftige Umzüge / Transporte wieder gebraucht werden.

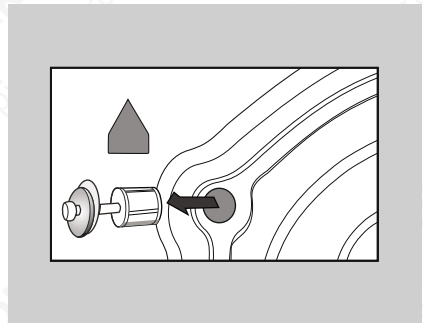

#### Wählen eines richtigen Aufstellorts


Der Platzierungsort des Gerätes muss folgende Kriterien erfüllen:

- Starrer, trockener und ebener Untergrund.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Ausreichende Belüftung soll vorhanden sein.
- Weit entfernt von Wärmeressourcen wie Kohle oder Gas.
- Sollte kein Teppichboden sein.


## Installation der Waschmaschine

### Einstellen der Standfüße


- Prüfen Sie zunächst, ob die Füße nicht wackelnd an der Maschinenunterseite sitzen. Falls nicht, drehen Sie die Mutter an die Originalposition. Prüfen Sie anschließend, dass die Schraube kein Spiel hat.
- Nach dem Aufstellen der Maschine drücken Sie sie an den vier Ecken nach unten (im Uhrzeigersinn). Wenn die Maschine nach unten kippt, müssen Sie die jeweilige Schraube mit Kontermutter nachjustieren.
- Zur Hilfe können Sie Ihren Fuß nehmen, das Gewicht sollte eine nicht zu große Belastung auslösen.
- Wenn Sie der Meinung sind, die Standfüße sitzen, drücken Sie die vier Ecken erneut.

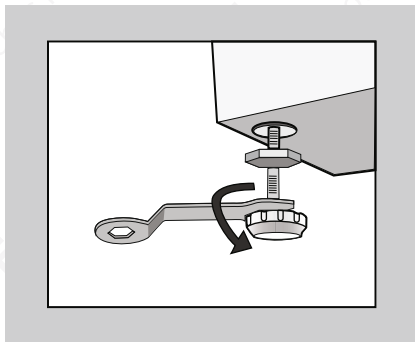


### Anschließen an die Wasserzufuhr

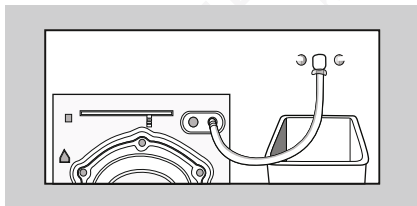


- Schließen Sie den Anschluss Schlauch nach der dargestellten Illustration an.

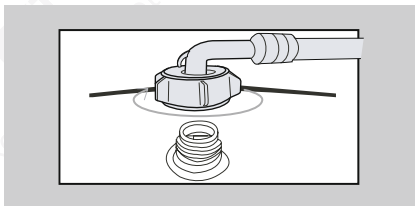

- Verbinden Sie das Rohr und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest.
- Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an der Rückseite der Waschmaschine an und drehen Sie es (auch im Uhrzeigersinn) gut fest.

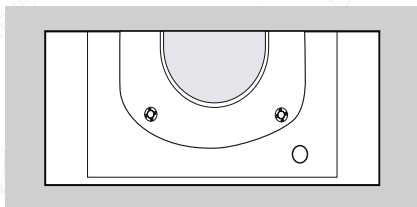


- Diese Lochstecker werden verwendet, um die Öffnungen auf der Rückseite der Maschine zu schließen.

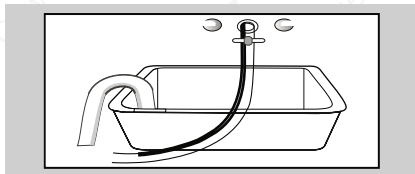

- Platzieren Sie den Ablaufschlauch.


## Installation der Waschmaschine

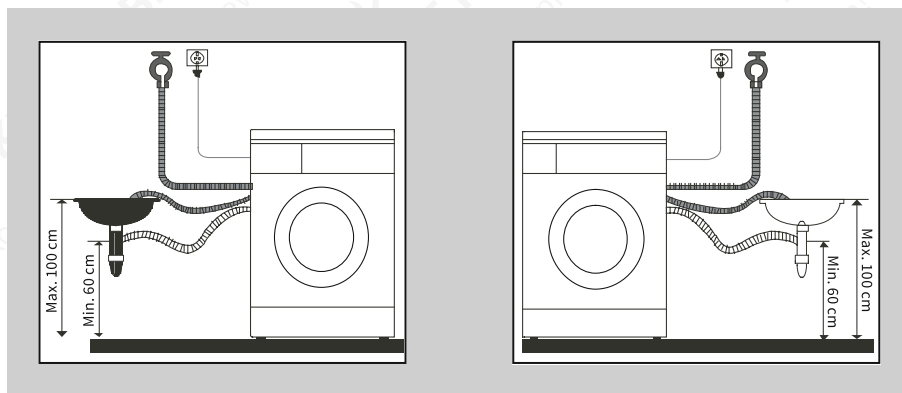


### Hinweise zum Wasseranschluss



- ✓ Der Abflussschlauch sollte nicht in einer Höhe unter 100 cm installiert werden und das Ende nicht in Wasser getaucht werden.
- ✓ Positionieren Sie den Abflussschlauch richtig, sodass der Boden nicht durch ein Schlauchleck beschädigt werden kann.
- ✓ Wasserdruck mind. 0,1 MPa (1 bar), max. 0,8 MPa (8 bar).
- ✓ Waschmaschine ausschließlich mit Kaltwasser speisen.
- ✓ Nach dem Anschluss muss geprüft werden, ob der Schlauch nicht verdreht ist.
- ✓ Den Zustand des Wasserschlauchs regelmäßig prüfen.

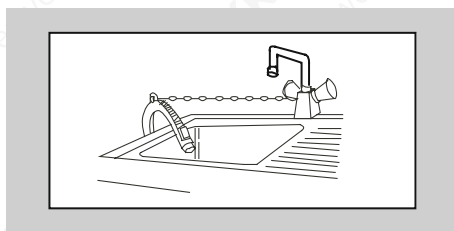

- Wenn der Abflussschlauch offen installiert wird, bitte befestigen Sie diesen fallsicher.

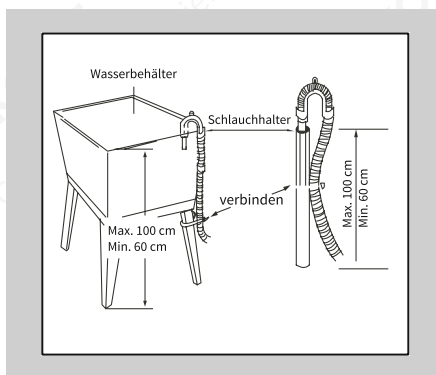



## Installation der Waschmaschine

---

### Hinweise zur Stromversorgung



- Der Netzanschluss der Waschmaschine (Steckdose der elektrischen Installation) muss sich an einem gut sichtbaren und erreichbaren Ort befinden.
- Die Waschmaschine nur an eine richtig installierte Steckdose mit Erdungstift anschließen!
- In keinem Fall eine Verlängerungsschnur benutzen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Das Stromnetz, an das die Waschmaschine angeschlossen wird, muss mit der Sicherung 10 A gesichert sein.

**Bei technischen Fragen zur Installation  
wenden Sie sich bitte an:**

**KKT KOLBE Kundenservice**

**Tel. 09502 925880**

**Mail:** [info@kkt-kolbe.de](mailto:info@kkt-kolbe.de)


**www:** [www.kkt-kolbe.de](http://www.kkt-kolbe.de)



→ Weitere Daten und Dokumente finden Sie  
auf unserer Website unter *Support-Center*.

# Installation der Waschmaschine


## 2. Aufbau und Zubehör

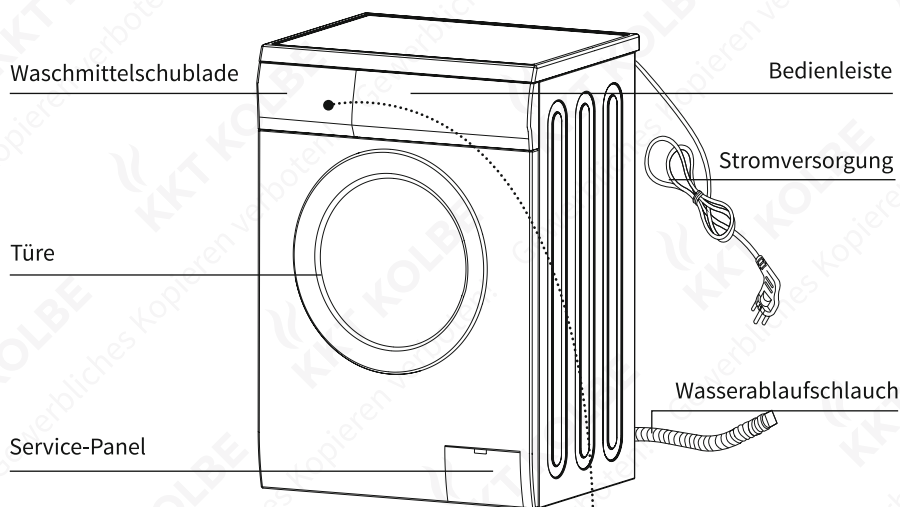

I: Waschmittel für die Vorwäsche

II: Hauptwaschmittel

☼: Weichspülerfach

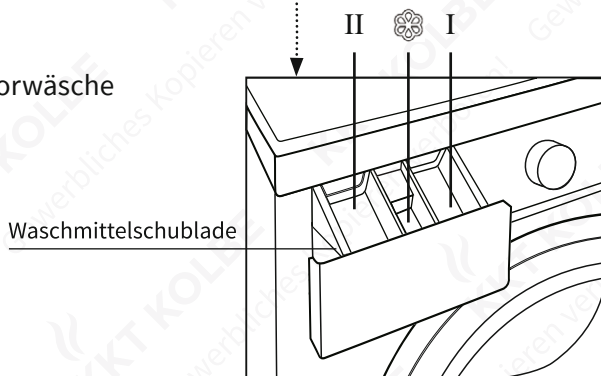

Transport-Schutzkappen



Lochverschluss (optional)



Ablaufschlauch



Ablaufschlauch-halterung


### 3. Wasch-Checkliste



**Bitte lesen Sie diesen Abschnitt genau, um eventuelle Probleme mit der Maschine und Schäden an Ihrer Kleidung zu vermeiden.**

#### ✓ Überprüfen Sie, ob die Erstwäsche verfärbt.

Geben Sie etwas Waschmittel auf ein weißes Handtuch und reiben Sie mit der Hand an einer nicht sichtbaren Stelle eines Kleidungsstücks und überprüfen Sie, ob sich das Handtuch mit der Farbe des Kleidungsstücks verfärbt. Bitte waschen Sie Kleidungsstücke, die schnell verfärben, separat, bevor Sie diese in die Waschmaschine geben. Flecken an Hemdärmeln, Kragen und Taschen behandeln Sie bitte vorsichtig mit etwas Waschmittel und einer Waschbürste, bevor Sie diese in die Waschmaschine geben, um ein ideales Waschergebnis zu erzielen. Temperaturempfindliche Kleidung waschen Sie gemäß der Pflegeetiketten, um Verfärbungen und Schäden zu vermeiden.

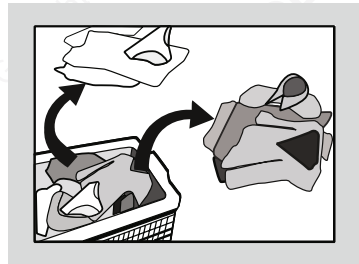

#### ✓ Bitte beachten Sie:

Lassen Sie Ihre Kleidung nach dem Waschvorgang nicht zu lange in der Maschine, da diese sonst fleckig werden oder schimmeln. Wenn die Wäsche nicht gemäß der empfohlenen Temperatur gewaschen wird, kann es zu Verfärbungen oder zum Einlaufen der Kleidung führen.

#### ✓ Kleidung, die für Maschinenwäsche ungeeignet ist:

Kleidungsstücke, die für die Maschinenwäsche ungeeignet sind (beispielsweise Wollmaterial, Seide und Pelzprodukte), können Schäden tragen, falls sie in die Waschmaschine gegeben werden (Verfärbungen, Schrumpfen der Kleidung etc.). Bitte beachten Sie die Pflegehinweise Ihrer Kleidung. Waschen Sie nie Kleidungsstücke, die mit Chemikalien in Berührung gekommen sind (zum Beispiel Benzin, Petroleum, Benzol, Farbverdünner und Alkohol).

### ✓ Bitte beachten Sie die Wahl Ihrer Waschmittel:

Sanfte Waschmittel, Waschpulver und spezielle Waschpulver für Maschinenwäsche sind nach der Art der Textilien, Material (Wolle, Baumwolle, Kunstfaser etc.), Farben, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad auszuwählen. Stark schäumendes oder zu viel Waschmittel kann dazu führen, dass das überschüssige Waschmittel als Schaum aus dem Waschmittelfach läuft.

Bleichmittel sind Oxidations- und Reduktionsmittel und können Kleidung beschädigen, weswegen deren Gebrauch nicht empfohlen wird.

Waschpulver können gegebenenfalls Rückstände an der Kleidung hinterlassen,

die mit ausreichend Wasser ausgespült werden sollen. Generell kann das übermäßige Zugabe von Waschmittel oder eine zu geringe Waschtemperatur dazu führen, dass das Waschmittel nicht vollständig aufgelöst wird und Rückstände an Kleidung, in der Waschtrommel oder in den Waschschräufen hinterlassen.


Beim Waschen sollen das Füllgewicht der Wäsche, der Verschmutzungsgrad, die Wasserhärte sowie die Dosierungsempfehlungen der Waschmittelhersteller beachtet werden. Bei Fragen zu Ihrer Wasserhärte, konsultieren Sie bitte Ihre örtlichen Wasserwerke.

### ✓ Kleidung, die schnell fusselft, auf links drehen

Leicht fusselfnde Kleidung auf links drehen und separat waschen, da sich die Fusseln auf die restliche Wäsche verteilen könnten.


### ✓ Bitte entleeren Sie den Inhalt aller Taschen vor dem Waschen

Bitte überprüfen Sie vor dem Waschen die Taschen Ihrer Kleidung und entfernen Sie alle Gegenstände (Geldmünzen, Schlüssel, Kaugummi etc.), die sich darin befinden, um Schäden an Ihrer Wäsche und der Maschine zu vermeiden.

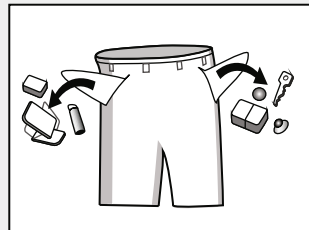

### ✓ Waschsäcke verwenden

Es wird dringend empfohlen, BHs (und andere empfindliche Kleidungsstücke) in Wäschesäckchen zu waschen, da nicht nur die BHs kaputt gehen können, sondern auch die Waschtrommel durch die Haken schwer beschädigt werden kann.

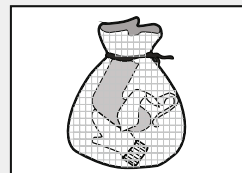

## Allgemeines zur Benutzung

---

### ✓ Maschine gleichmäßig befüllen

Achten Sie darauf, dass die Maschine gleichmäßig befüllt ist. Bei einzelnen, schweren Waschartikeln (zum Beispiel Jeanshose), wird empfohlen, ein oder zwei Waschartikel hinzuzufügen, um durch die Gewichtsverteilung ein besseres

Wasch- und Schleuderesgebnis zu erzielen. Entfernen Sie vor dem Waschen Staub, Tierhaare und grobe Verschmutzungen, um Ihre anderen Waschartikel zu schützen.

### ✓ Auf die Kapazität achten

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da dies ein negatives Waschergebnis bewirkt und eventuell Schaden an der Waschtrommel verursacht.

## Bedeutung der Waschsymbole auf den Textilien

### Waschspezifisch

Normalwäsche bei 90 °C



Feinwäsche bei 30 °C



Normalwäsche bei 60 °C



Feinwäsche bei 40 °C



Normalwäsche bei 40 °C



Handwäsche



Nicht waschen!

### Chemisch → Grundsätzlich für die Wäscherei

Alle Lösemittel (A)

Alle außer TRI (P)

Nur Benzin (F)

Nicht chemisch! (X)

### Trocknungsspezifisch

Normal (□)

Niedrig (◐)

Hoch (◑)

Nicht trocknen! (X)

### Bügelspezifisch

110 °C (◡)


150 °C (◢)

200 °C (◣)

Nicht bügeln! (X)


### 4. Bedienung der Waschmaschine

#### Beschreibung des Bedienfeldes

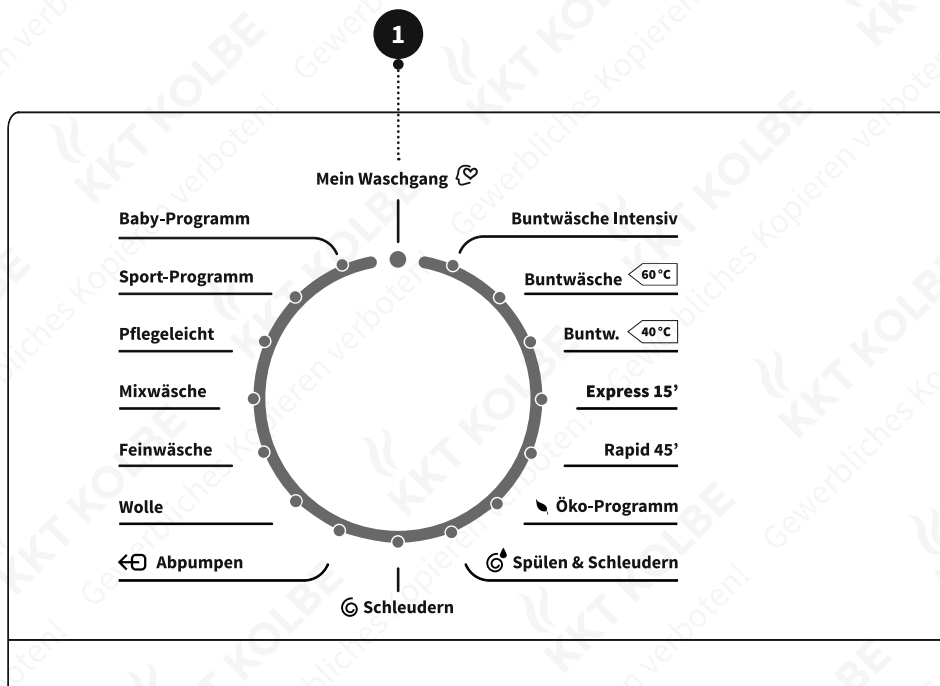

- 1 Programm-Krehknebel
- 2 Display
- 3 Ein / Aus-Taste
- 4 Start / Pause - Taste
- 5 Zusatzfunktion: Startverzögerung-Taste
- 6 Temperatúrauswahl-Taste
- 7 Schleudergeschwindigkeitstaste
- 6 + 7 Kindersicherung
- 8 Funktionen-Taste

## Bedienung des Gerätes

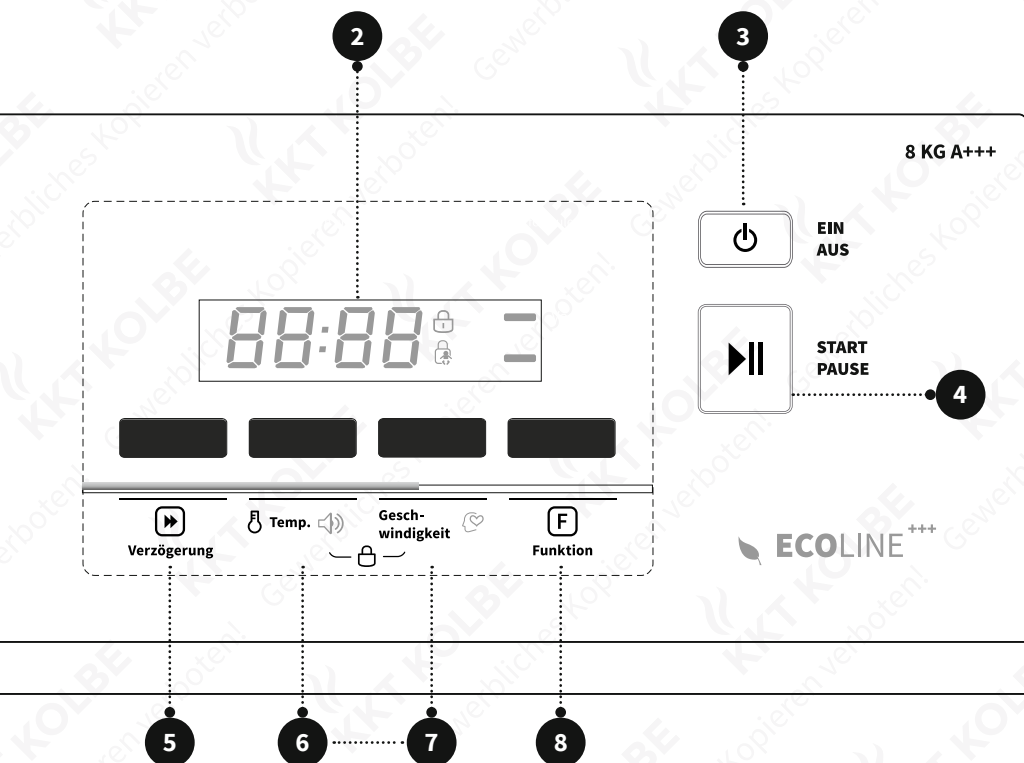



### Detaillierte Bedienung

#### Programm-Drehknebel

Je nach der Verschmutzung der Wäsche, der Art und Menge des Waschgutes, kann der Benutzer ein entsprechendes Waschprogramm wählen, wodurch ein besseres und wirksames Waschergebnis sichergestellt werden kann. Nach dem Einschalten eines Waschprogramms bewirkt die Verstellung des Programmknebels in eine andere Position keine Änderung der Parameter für das zuvor gewählte Waschprogramm.

#### Display

Bei Betrieb der Waschmaschine wird die Zeit, die bis Ende des Waschprogramms übrigbleibt, angezeigt. Im Display werden auch folgende Symbole angezeigt: Verriegelung der Tür der Waschmaschine  und aktivierte Funktion Child Lock .


**Die angezeigte Zeit stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschzeit in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Einlage, der Menge des zugegebenen Waschmittels usw. abweichen.**

Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren

und Zeitsprünge sind möglich.

Bei der Wahl der Funktion „Startverzögerung“ wird die bis zum Waschbeginn übrig gebliebene Zeit angezeigt.

Bei der Einstellung der Schleuderdrehungen werden im Display folgende Werte angezeigt:

 (Schleudern ausgeschaltet) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400.

Bei der Einstellung der Temperatur werden im Display folgende Werte angezeigt:



- °C (Kaltwasser) - 20 °C - 30 °C - 40 °C - 60 °C - 90 °C.

#### Tasten „EIN/AUS “ sowie „START/PAUSE “

Die Taste Start/Pause dient zum Einschalten der Waschprogramme und dessen Unterbrechung.

Wenn die Waschmaschine in Betrieb ist, blinkt im Display „:“. Im Pause-Modus blinken die Symbole „:“ nicht, sondern leuchten durchgehend.

Die Pause-Funktion kann z.B. zum Einweichen der Wäsche genutzt werden.

Nach dem Start des gewählten Programms ca. 10 Minuten abwarten, und anschließend die Taste  drücken. Nach Ablauf der zum Einweichen gewünschten Zeit die Taste  erneut drücken und die Waschmaschine setzt das Waschprogramm fort. Das Einweichen ermöglicht das Waschergebnis bei stark verschmutzter Wäsche zu verbessern.



## Bedienung des Gerätes

---

### Taste „Verzögerung“


Diese Taste dient zur Verzögerung des Waschbeginns. Möglich sind Einstellungen im Bereich von 1 bis 24 Stunden.



**Kommt es beim Abzählen der Verzögerungszeit zur Unterbrechung der Stromversorgung, wird das Abzählen durch die Funktion der Verzögerung wieder direkt nach der Wiederherstellung der Stromversorgung aufgenommen.**


### Taste „Geschwindigkeit“

Die Taste dient zur Einstellung der Schleudergeschwindigkeit beim Abpumpen des Wassers. Drücken Sie diese Taste zur Änderung der Einstellung. Je nach gewählttem Waschprogramm werden im Display folgende Werte angezeigt:

 (Schleudern ausgeschaltet) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400.

### Funktion „Kindersicherung“

Mit dieser Taste können Sie eine Blockierung der Funktionstasten einschalten. Drücken Sie hierzu die Tasten „Verzögerung“ und „Geschwindigkeit“ für ca. 3 Sekunden.

Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, wird das Symbol  im Display angezeigt.



**Die Sperre wird nach dem Waschende nicht automatisch ausgeschaltet.**

**Beim Symbol  im Display handelt es sich nicht um die Kindersicherung, sondern um die Türsperre, die bei jedem Waschgang automatisch aktiviert wird.**



### Taste „Temperatur“

Die Taste dient zur Einstellung der Temperatur für die einzelnen Waschprogramme.

Wird die Taste gedrückt, werden die für das jeweilige Waschprogramm verfügbaren Einstellungen der Wassertemperatur oder Waschoptionen für Kaltwasser (ohne Vorwärmen) angezeigt. Je nach dem gewählten Waschprogramm werden im Display folgende Einstellungsmöglichkeiten angezeigt:


- °C (Kaltwasser) - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

### Ein- / Ausschalten des Tonsignals

Um die Funktion zu betätigen, die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Mit dem Tonsignal wird das Einschalten dieser Funktion bestätigt. Zum erneuten Einschalten der Funktion die Taste  drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. **Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung gespeichert.**


---


### Taste „Funktion “

Mit der Taste „Funktion “ können Sie die Zusatzfunktionen „Vorwäsche“ und „Extraspülen“ zum jeweiligen Waschgang aktivieren.

## Waschprogramme

### Einstellen von „Mein Waschgang “

Zur Einstellung des Programms „Mein Waschgang “:

- Den Programmknebel auf ein beliebiges Waschprogramm drehen
- Sowie die Temperatur, Drehgeschwindigkeit und zusätzliche Funktionen wählen.
- Dann die Taste „Geschwindigkeit“ circa 3 Sekunden gedrückt halten, um die Einstellungen des Programms „Mein Waschgang “ zu bestätigen.
- Voreingestellt ist das Waschprogramm **Baumwolle**.

### Baby-Programm

Dieses Waschprogramm ist für Kinder und Personen mit empfindlicher Haut bestimmt. Die Hauptwäsche erfolgt grundsätzlich bei **60 °C** (möglich sind Temperatureinstellungen von 90/60/40/30/20-- „Kaltwasser“).

### Mixwäsche

Standard-Waschprogramm, die Standardtemperatur von **40 °C**, Standardschleudergeschwindigkeit **1000** Umdrehungen / Minute. Dieses Waschprogramm kann zum gleichzeitigen Waschen von Buntstoffen, Baumwolle, Synthetik und Leinen verwendet werden.

### Waschprogramm Kurzwäsche 15':

Dieses Waschprogramm dient zum Auffrischen der Kleidung. Sie beinhalten alle Stufen des Waschvorgangs:

- Hauptwäsche
  - Spülen
  - Schleudern
-

## Bedienung des Gerätes

---

### **Rapid 45':**

Mit diesem Programm waschen Sie 45 Minuten - ideal für nicht sehr schmutzige Wäsche in einer kleinen Menge (ca. 2 kg)

### **Öko-Programm:**

Dieses 60 Minuten dauernde Programm ist geeignet für eine schonende Wäsche in normaler Menge mit mittlerem Verschmutzungsgrad. Die maximale Temperatur beträgt 30 °C. Waschen Sie z.B. mit diesem Programm, wenn Sie Energie sparen möchten.

### **Sport-Programm:**

Wählen Sie dieses Programm, um Ihre Sportwäsche reinigen möchten.

### **Pflegeleicht:**

Sie können dieses Programm wählen, um die „zarte“ Wäsche zu waschen. Das Verfahren ist kürzer im Vergleich zu „Baumwolle“ und die Waschabsicht ist sanft. Es wird empfohlen, Kunstfasern zu waschen, zum Beispiel: Hemden, Mäntel oder Vorhänge.

### **Feinwäsche:**

Mit diesem Verfahren können Sie sehr schonend waschen. Die Drehzahl ist kleiner im Vergleich zum Modus „Pflegeleicht“.

### **Wolle:**

Waschen Sie mit diesem Modus Ihre Wolltextilien. Bitte wählen Sie hierzu zunächst die richtige Waschttemperatur (wie auf dem Etikett vorgesehen). Darüber hinaus sollte hier das entsprechende Waschmittel genommen werden.













































































### **Baumwolle / Baumwolle 60°C / Baumwolle 40 °C:**

Diese Waschmodi sind geeignet für die alltägliche Baumwollwäsche: Bettwäsche, Bettbezüge, Kissenbezüge, Kleider, Unterwäsche, etc.




### **Abschnittsprogramme:**

Abpumpen, Schleudern (Wasch- oder Spülwasser wird vorher abgelassen), Spülen und Schleudern

Übersicht der Spülprogramme

	Beladung (kg)	Waschmittel-Box			Verzögerung	Extra-spülen
		I	II			
Baumwolle	8					
Baumwolle 60 °C	8					
Baumwolle 40 °C	8					
Express 15	2					
Rapid 45	2					
Öko-Programm	2					
Schleudern & Spülen	8					
Schleudern	8					
Abpumpen	–					
Wolle	2					
Feinwäsche	2,5					
Mixwäsche	8					
Pflegeleicht	4					
Sport-Programm	4					
Baby-Programm	4					

Legende:

-  Einfüllen möglich
-  Muss eingefüllt werden
-  Nicht vorgesehen

## Bedienung des Gerätes

---

	Vor- wäsche	Tempera- tur °C	Standardzeit (min) bei 8 kg	Standard- geschwindig- keit
	○	40	2:40	800
	×	60	3:25	1400
	×	40	3:25	1400
	×	30 max	0:15	800
	○	40	0:45	800
	○	30 max	1:00	800
	×	–	0:31	1000
	×	–	0:14	1000
	×	–	0:01	–
	×	40	1:06	400
	×	30	1:00	600
	○	40	1:13	1000
	○	40	1:40	800
	○	40	1:19	800
	○	60	1:39	1000

### \* - Standard-Waschprogramme Baumwolle bei 60 °C und 40 °C.

Es sind Waschprogramme, die für normal verschmutzte Wäsche geeignet sind. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.



**Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.**



Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren und Zeitsprünge sind möglich.

### Beispiel des Waschvorgangs



Verzögerung

(optional)



#### Waschprogramm wählen

1. Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen (Siehe: Tabelle der Waschprogramme).
2. Zur Anpassung des Waschprogramms an die individuellen Bedürfnisse können die Schleudergeschwindigkeit und die Einstellung der Temperatur geändert werden.
3. Die Taste (▶||) drücken.

#### Einstellung der Startverzögerung des Waschvorgangs

Die Funktion der Startverzögerung kann genutzt werden, wenn zum Beispiel ein Nachtstromtarif genutzt wird.

##### Vorgehensweise:

1. Die Waschmaschinentüre schließen.
2. Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen (Siehe Tabelle der Waschprogramme im weiteren Teil der Gebrauchsanweisung).
3. Je nach dem Bedarf zusätzliche Funktionen wählen oder die Waschparameter ändern.
4. Die Taste Startverzögerung drücken.
5. Die Zeiteinstellung im Bereich von 1 bis 24 Stunden wählen. Es wird der Einstellbereich von 1h bis 24h angezeigt.
6. Die Taste [Start/Pause] drücken. Die Waschmaschine geht in den Warte-Modus über. Der Waschvorgang beginnt automatisch nach Ablauf der Zeitverzögerung.

#### Ende des Waschprogramms

1. Nach dem Waschende erscheint „End“ im Display und ertönt ein Tonsignal (wenn diese Funktion aktiv ist).
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Die Waschmaschine mit der Taste Standby ausschalten.
4. Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
5. Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen.

#### Abbrechen und Wechseln des Waschprogramms



Um ein Waschprogramm abzubrechen, die Taste Standby drücken. Anschließend die Waschmaschine erneut einschalten, das gewünschte Waschprogramm wählen und die Taste Start/Pause drücken.

#### Display-Energiesparmodus

Nach circa 10 Minuten ab Waschende wechselt das Display in den Energiesparmodus (statt End blinken „•“ im Display).

### Das erste Mal Waschen

Bevor Sie Ihre Kleidung das erste Mal waschen, sollte die Waschmaschine mindestens einmal in einem Zyklus ohne Wäsche laufen:

1. Installieren Sie die Waschmaschine gemäß Kapitel 1.
2. Fügen Sie eine kleine Menge Waschmittel in die Schublade und schließen Sie sie.
3. Drücken Sie den Knopf .
4. Anschließend drücken Sie den Knopf .

**Die Schublade ist wie illustriert aufgeteilt:**

**I:** Vorwaschmittel oder Waschpulver


**II:** Hauptwaschmittel

: Zusatzwaschmittel wie z.B. Weichspüler

### Waschmittel einfüllen

1. Ziehen Sie die Schublade heraus.
2. Füllen Sie zunächst das Vorwaschmittel in Fach **I** (falls notwendig).
3. Anschließend geben Sie das Hauptwaschmittel in Fach **II**.

Hier ist flüssiges oder pulverisiertes Waschmittel möglich.


4. Zum Schluss fügen Sie noch, falls nötig, ein Zusatzwaschmittel hinzu (z.B. Weichspüler) in Fach .




**Wenn sich verklumpte Waschmittelrückstände im Fach befinden, wird empfohlen, mit klarem warmen Wasser etwas zu verdünnen, damit die Rinne nicht blockiert wird.**




**Bitte wählen Sie nach Beschreibung eine geeignete Art des Waschmittels für die verschiedenen Waschtemperaturen, um das beste Wirkungsergebnis mit weniger Wasser- und Energieverbrauch zu erhalten.**

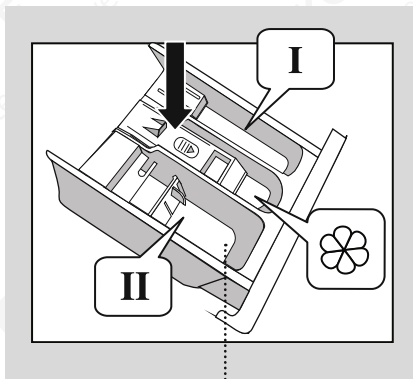

Dosiereinstellung für **Waschpulver**

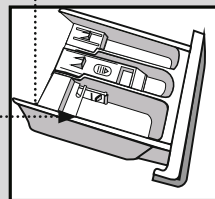

Dosiereinstellung für **Flüssigwaschmittel**

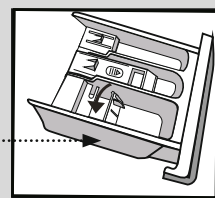


### Wartung und Reinigung




Zum Reinigen des Gehäuses und der Kunststoffteile keine Lösungsmittel, sowie scharfe und Scheuermittel anwenden (z.B. Reinigungsmittel- bzw. -milch)! Nur flüssige und übliche Mittel und weiche Tücher verwenden. Keine Schwämme verwenden.


#### Reinigung des Pumpenfilters




Nachdem Sie die Stromversorgung getrennt haben, öffnen Sie die Abblendung des Pumpenfilters.

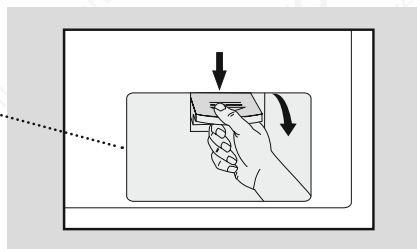

Drehen Sie den Filter heraus (wie in der Abbildung gezeigt) und spülen Sie ihn gut ab (Rückstände und Flusen entfernen).

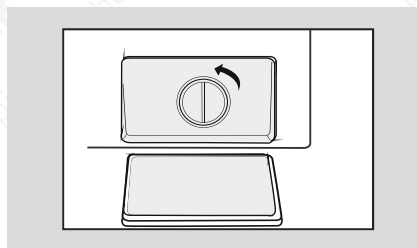

Drehen Sie danach den Filter wieder zurück und decken die Blende zu.

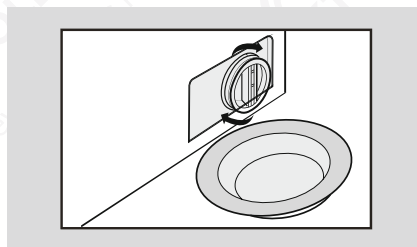

**Der Pumpenfilter sollte jeweils nach ca. 20 Wäschen gereinigt werden. Vernachlässigung der Reinigung verursacht Schwierigkeiten beim Wasserablassen aus der Waschmaschine!**




## Wartung und Reinigung

---


### Reinigung des Wasserversorgungsventils

- Den Wasserschlauch herausdrehen.
- Den Bolzen des Filternetzes mit der Zange halten.
- Nehmen Sie den Filter heraus und spülen ihn gut durch (Am besten mit einem Pinsel abstreifen).
- Die Rückmontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

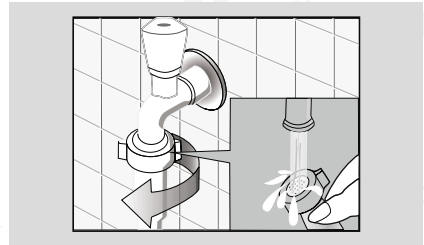

### Reinigung des Waschmittelfachs


- Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und drücken Sie am Ende auf den mittleren Knopf. Während des Drucks können Sie dann das Fach ganz aus dem Gerät herausziehen.
- Spülen Sie das Waschmittelfach mit haushaltsüblichem Spülmittel ab und führen Sie es in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück in das Gerät.

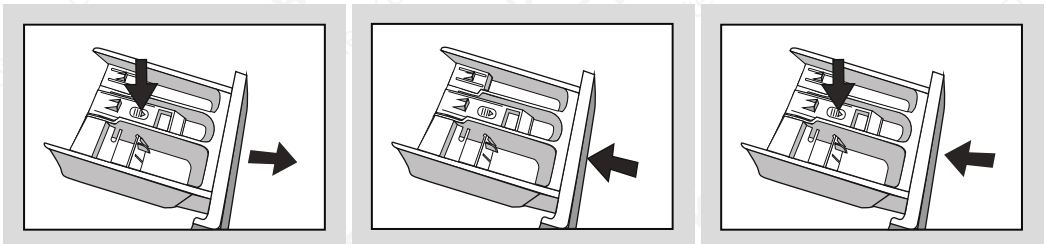

### Frostschutz

Sollten Sie Ihre Waschmaschine an einem Ort installiert haben, an dem es leicht gefrieren kann, lassen Sie das restliche Wasser aus dem Einlassrohr hinausfließen.

- Drehen Sie hierzu den Wasserhahn zu und starten ein beliebiges Programm (außer „Spülen“ oder „Abpumpen“). Hiermit wird der Rest des Wassers aus der Maschine gepumpt (in ca. 40 Sekunden).

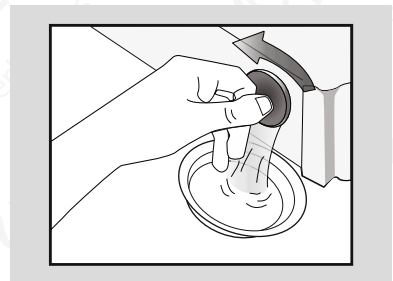

## Wartung und Reinigung

---


### Säubern der Waschtrommel

Ca. einmal im Jahr empfehlen wir, die Trommel mit Maschinenreiniger zu säubern. Hierzu verwenden Sie bitte chlorfreies Mittel und niemals Stahlwolle.

### Reinigen des Einlassfilters

Der Einlassfilter sollte gereinigt werden, damit kein zu niedriger Einlassdruck entsteht, wenn der Wasserhahn geöffnet ist, oder der Schlauch nicht einer zu starken Druckbelastung ausgesetzt wird.

Drehen Sie hierzu die Leitung ab und ziehen Sie den Filter (evtl. mit einer Zange) aus dem Schlauchausgang. Diesen Filter können Sie dann abspülen. Rückmontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

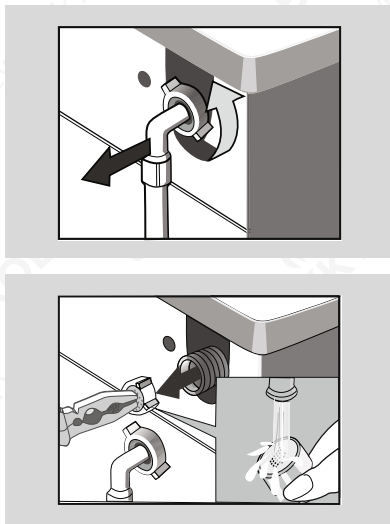

**Vor jedem Reinigungsvorgang ziehen Sie bitte den Stecker aus der Leitung, um Stromschläge zu vermeiden.**



**Je nach Verschmutzungsgrad innerhalb der Waschzyklen, inspizieren Sie regelmäßig die Filter.**





## Problembehandlung

Problem	Wahrscheinliche Ursache / Lösung
<b>Die Waschmaschine funktioniert nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Wasserhahn öffnen</li> <li>- Das Sieb am Wasserzuleitungsschlauch reinigen</li> <li>- Die Waschmaschinentür schließen</li> <li>- Die Taste ► drücken.</li> </ul>
<b>Das Wasser läuft aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Wasserschlauch richtig anschließen.</li> </ul>
<b>Nasses Waschgut in der Trommel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneut das Waschgut in die Trommel legen, den Pumpenfilter reinigen.</li> </ul>
<b>Unangenehmer Geruch aus der Trommel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Reinigung ohne Waschgut einschalten (Siehe: Tabelle der Waschprogramme).</li> </ul>
<b>Kein Wasser in der Trommel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Wasser-Fehler <b>E10</b> wird im Display angezeigt, den Wasser hahn öffnen.</li> </ul>
<b>In der Weichspülerkammer bleibt das Wasser stehen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den „Knopf“ in der Mittelkammer nachdrücken.</li> </ul>
<b>Die Wäsche wurde schlecht gespült</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Waschmittel je nach dem Verschmutzungsgrad und Wasser härte dosieren (Siehe Hinweise auf der Verpackung des Waschmittels)</li> <li>- Den Pumpenfilter reinigen</li> </ul>
<b>Die Waschmaschine füllt sich mit Wasser nicht auf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Wasserhahn öffnen</li> <li>- Die Einstellung des Waschprogramms prüfen</li> <li>- Den Wasserdruck prüfen</li> <li>- Den Wasserschlauch erneut anschließen.</li> <li>- Die Waschmaschinentür schließen</li> <li>- Prüfen, ob der Wasserschlauch nicht geknickt oder blockiert ist</li> </ul>
<b>Gleichzeitiger Zufluss und Abfluss von Wasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfen, ob das Endstück des Abwasserschlauchs sich über dem Wasserspiegel in der Waschmaschine befindet (der Schlauch soll im Höhenbereich von 0,6 m-1 m liegen)</li> </ul>
<b>Das Wasser fließt nicht ordnungsgemäß ab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Pumpenfilter prüfen</li> <li>- Den Abwasserschlauch prüfen</li> <li>- Die Höhe des Abwasserschlauchs, der im Höhenbereich von 0,6 m-1 m über dem Fußboden liegen soll, prüfen.</li> </ul>
<b>Die Waschmaschine vibriert</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfen, ob die Transportsicherungen entfernt wurden!</li> <li>- Die Waschmaschine ausrichten</li> <li>- Die Füße blockieren (Muttern anziehen)</li> </ul>
<b>Im Waschmittelfach kommt es zur Schaumbildung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Menge des eingesetzten Waschmittels reduzieren</li> <li>- Die Wasserhärte und die Menge des eingesetzten Waschmittels sowie die Art des in der Trommel der Waschmaschine eingesetzten Waschmittels prüfen.</li> </ul>
<b>Die Waschmaschine stoppt vor dem Ende des Waschprogramms</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stromversorgung sowie den Zufluss und Abfluss von Wasser prüfen.</li> </ul>
<b>Lärm, der durch die Abfluspumpe nach dem Abpumpen von Wasser verursacht wird.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Wasser wurde aus der Trommel abgepumpt, aber ein wenig Wasser blieb noch in der Pumpe und im Abflussrohr stehen Der Dauerbetrieb der Abfluspumpe verursacht Ansaugen von Luft und einen charakteristischen Lärm, der jedoch auf keine Unrichtigkeit hinweist.</li> </ul>
<b>Kurze Unterbrechungen während des Waschprogramms</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In der Waschmaschine wird das Wasser automatisch nachgefüllt</li> <li>- Die Pause ist durch Beseitigen von übermäßigem Schaum verursacht.</li> </ul>

## Fehlercodes

---

## Fehlercodes

Anzeige auf dem Display	Ursache	Lösung
	Niedriger Wasserdruck.	Den Wasserhahn öffnen. Wasserschlauch überprüfen. Filter überprüfen. Wasserdruck prüfen.
	Das Wasser fließt nicht ordnungsgemäß ab.	Die Pumpe, die Durchgängigkeit des Abwasserschlauchs und den Filter überprüfen.
	Die Tür ist nicht geschlossen.	Prüfen, ob die Waschmaschinentür geschlossen ist. Prüfen, ob evtl. Kleidung in der Tür verklemt wurde.
	Allgemeiner Fehler.	Bitte Kundenservice kontaktieren.

**Bei technischen Fragen  
wenden Sie sich bitte an:**

**KKT KOLBE Kundenservice**

**Tel. 09502 925880**

**Mail:** [info@kkt-kolbe.de](mailto:info@kkt-kolbe.de)

**www:** [www.kkt-kolbe.de](http://www.kkt-kolbe.de)



→ Weitere Daten und Dokumente finden Sie auf unserer Website unter *Support-Center*.

## Technische Daten

---

## Technische Daten

Hersteller	<b>KKT KOLBE</b>
Modellnummer	<b>WAM14008-16</b>
Nutzkapazität (max.)	<b>8 kg</b>
Energieeffizienzklasse (1)	<b>A+++</b>
EU Ecolabel	<b>N/A</b>
Maße	<b>595 x 565 x 850 mm</b>
Nettogewicht	<b>68 kg</b>
Maximale Leistung	<b>2000 W</b>
Stromversorgung	<b>220–240 V ~, 50 Hz</b>
Max. Sicherungsstärke	<b>10 A</b>
Standard-Wasserdruck	<b>0.05 MPa ~ 1 MPa</b>
Verbrauch Baumwolle 60° C, 8 kg, Dauer	<b>0,92 kWh, 54 Liter, 228 Min, Restfeuchte 50 %</b>
Verbrauch Baumwolle 60° C, 4 kg, Dauer	<b>0,92 kWh, 45 Liter, 228 Min, Restfeuchte 55 %</b>
Verbrauch Baumwolle 40° C, 4 kg, Dauer	<b>0,75 kWh, 45 Liter, 222 min, Restfeuchte 55%</b>
Off-Modus Stromverbrauch	<b>0,5 W</b>
Standby-Modus Stromverbrauch	<b>1 W</b>
Laufgeräusch (waschend/schleudernd)	<b>59 dB / 78 dB</b>
EAN	<b>4250477103827</b>



### 9. Gewährleistung

**Zur Inanspruchnahme von Gewährleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere KKT KOLBE-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Gewährleistung:**

**Hinweis:** Gewerblich genutzte Geräte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Die Gewährleistung erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile in Deutschland und Österreich. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen.

Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

1. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Gewährleistung werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen KKT KOLBE Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Kratzer auf Glas und Rahmen werden nur dann von dieser Gewährleistung erfasst, wenn sie direkt nach Einbau des KKT KOLBE-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden)

3. Durch Inanspruchnahme der Gewährleistung verlängert sich die Gewährleistungszeit weder für das Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet KKT KOLBE nach Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere

Kundenservicezentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch herunterfallen von Gegenständen, überlaufende Speisen, die auf dem Glas einbrennen ohne sofort entfernt zu werden, Kratzer auf dem Glas die z.B. durch Sand am Topfboden entstanden sind

- Falsche Größenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

- ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).

- Geräte, die nicht von einer Fachfirma angeschlossen worden sind.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

**KKT KOLBE KÜCHENTECHNIK GMBH & CO KG  
D 96175 Pettstadt**

**[www.kkt-kolbe.de](http://www.kkt-kolbe.de)  
[info@kolbe.de](mailto:info@kolbe.de)**



... sagt **Vielen Dank** für den Erwerb  
dieses Gerätes.

