

DE


Bedienungsanleitung Ihres Dampfgarers

DOV399*



Scholtès


Wie ist Ihr Dampfgarer aufgebaut

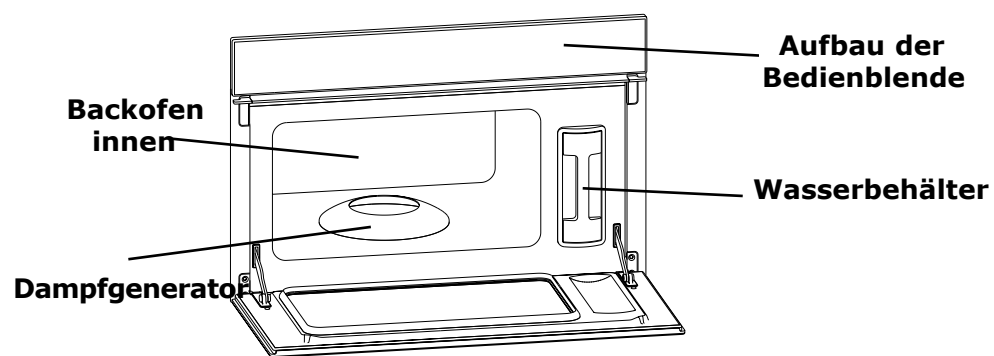

Zubehör

Folgendes Zubehör gehört zum Lieferumfang Ihres Dampfgarers:

- ein Lochrost, damit die Lebensmittel nicht mit dem Kondenswasser in Berührung kommen,
- ein Auffangblech, um das Kondenswasser aufzufangen,
- 1 beweglichen Rost für Kochgeschirr aus Edelstahl,
- mit einem herausnehmbaren Dampfdiffusor, um die Reinigung zu erleichtern.

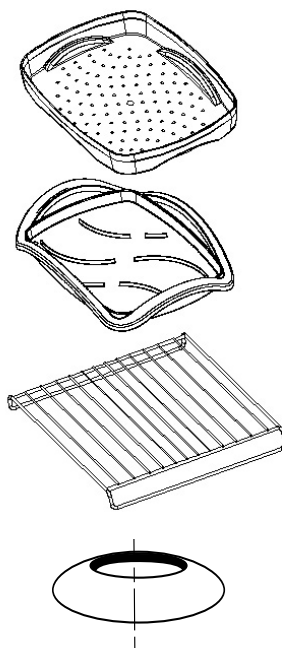

DE



Diese Teile können problemlos in der eschirrspülmaschine gereinigt werden.

Der wasserbehälter

Der Wasserbehälter muß vor dem Garprozeß **UNBEDINGT** bis zur maximalen Höhe mit Wasser gefüllt werden (die Geräusche, die beim Schütteln des leeren Wasserbehälters entstehen, werden vom System der Niveauerkennung erzeugt).

- Zum Befüllen des Wasserbehälters nehmen Sie diesen aus seiner Halterung und füllen ihn ausschließlich mit Wasser.

Anschließend wird der Wasserbehälter BIS ZUM EINRASTEN ganz nach hinten an die RÜCKWAND in seine Halterung geschoben.

Wichtig : Wenn Ihr Leitungswasser stark kalkhaltig ist, sollten Sie entkalktes Wasser benutzen, das in den Fachgeschäften erhältlich ist.

Die Benutzung von entmineralisiertem Wasser wird nicht empfohlen, da es nicht zum Zubereiten von Lebensmitteln geeignet ist.



Nach jedem Garvorgang muß der Wasserbehälter herausgezogen und geleert werden, damit keine Wasserreste in ihm verbleiben. Wasserreste in der Halterung des Behälters müssen ebenfalls abgewischt werden.

Backofeninstallation?

Nur Sie als Fachmann haben das Recht, die Installation und den Anschluss der Geräte von De Dietrich durchzuführen.

Aus diesem Grund gilt unsere Garantie nur und ausschließlich für jene Geräte, deren Installation und Anschluss von Ihnen gemäß den geltenden Bestimmungen durchgeführt wurde.

Bei der Nichteinhaltung dieser Bedingung übernimmt der Installateur die Haftung, die in diesem Fall nicht mehr von der Firma De Dietrich gewährleistet wird.

Anschluss

Netzanschluss

Bei der Installation des Geräts oder bei einem Austausch des Anschlußkabels (H05 RR-F 3x1,5 mm², H05 RN-F 3x1,5 mm² bzw H05 VV-F 3x1,5 mm²) sind die Befestigungsschrauben vollständig zu lösen, bevor die Leiter in die entsprechenden Klemmen eingeführt werden.

Der Schutzleiter ist mit der Anschlussklemme des Geräts zu verbinden.

Wenn Sie einen festen Anschluss wünschen, ist in das Netzanschlusskabel ein Schalter für alle Leitungen bei Einhaltung eines Kontaktabstands von mindestens 3 mm einzubauen. Anderenfalls ist das Gerät so zu platzieren, dass der Netzstecker auch bei Einbauherden zugänglich ist.

Betriebsspannung.....220-240 V ~ 50 Hz
Gesamte Anschlußleistung des Backofens.....2,03 kW

Energieverbrauch

-bei Temperaturanstieg bis und 1 Stunde Garen bei 100 °C0,90 kWh

Nutzbare Abmessungen des Backofens

Breite38,5 cm


Höhe.....18,2 cm

Tiefe.....33,5 cm

Nutzbarer Rauminhalt.....23,5 liter

Netz	Anschluss	Mindestquerschnitt des Kabels	Stärke der Schutzvorrichtung
220-240V~ 50Hz	1 Ph + N	3x1,5 mm ²	16 A
400V 3N~ 50Hz	1 Ph + N	3x1,5 mm ²	16 A

Nützliche Maße für den Einbau Ihres Backofens

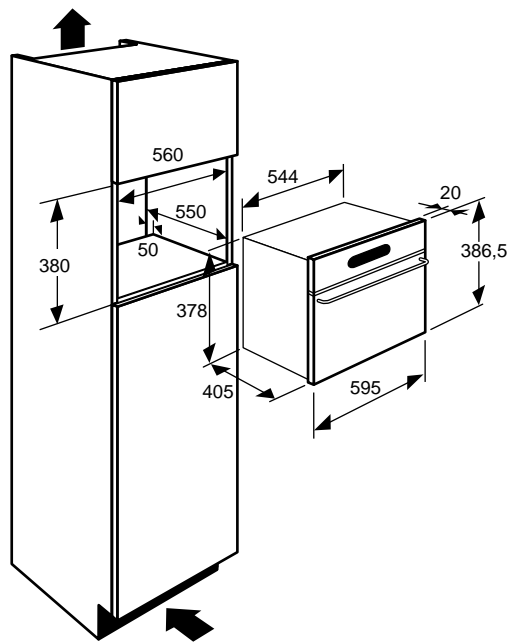
DE

Positionieren Sie das Gerät in dem Hohlraum.
Das Gerät muß horizontal aufgestellt sein. Kontrollieren Sie diese Stellung.


Auswechseln einer Lampe



Vor jedem Eingriff in die Glühlampe den Ofen abschalten, um jeglichen Spannungsstoß zu vermeiden und ggf. den Ofen abkühlen lassen.

Die Glühlampe befindet sich hinten rechts in der Backröhre.

- Drehen Sie die Glasabdeckung um eine Vierteldrehung links herum.
- Drehen Sie die Glühlampe ebenfalls links herum heraus.
- Technische Daten der Glühlampe:
 - 15 W - 220/240 V
 - 300°C - Sockel E 14
- Wechseln Sie die Glühlampe aus, montieren Sie die Glasabdeckung und achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der Dichtungen.
- Schließen Sie Ihren Dampfgarer wieder ans Stromnetz an.

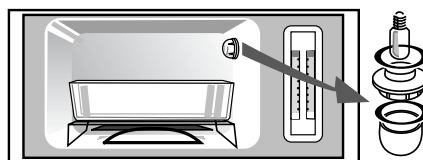

Benutzung Ihres Backofens

Stellen der Uhr des Backofens

Bei der Inbetriebnahme

- Die Anzeige blinkt.
- Stellen Sie die Uhrzeit mit **+** oder **-** ein (bei gedrückter Taste erfolgt ein Schnelldurchlauf).

Beispiel: 12.30 Uhr.

- Betätigen Sie die Taste **OK** um die Uhrzeit zu bestätigen.

Aktualisierung der Zeit der Uhrfunktion

Schalten Sie das Gerät mit dem Power-Button ein und drücken Sie „MENU“ --> dann mit den Pfeiltasten auf Uhrzeit --> Uhrzeit einstellen und dann auf „OK“, um die Zeit zu bestätigen.

Benutzung Ihres Backofens

Wie führen Sie eine sofortige Zubereitung durch

1. Füllen Sie denn Wasserbehälter mit Wasser auf.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Power-Taste ein.
3. Wählen Sie „Allgemein“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Dann „Dampfgaren“ mit „OK“ wählen.

DE



Für die Garwerte 55° / 60° / 75° / 80° / 85° / 90° / 95° ist die vorgeschlagene Temperatur nicht weiter feineinstellbar.

- 1 - Betätigen Sie die Taste °C.

Das Symbol °C blinkt.

- 2 - Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten + oder - ein.

- 3 - Speichern Sie die Eingabe durch Betätigung der Taste °C (wenn keine Bestätigung mit der Taste °C, erfolgt, wird die Eingabe automatisch nach einigen Sekunden gespeichert).

Während des Aufheizens blinkt die gewählte Temperaturanzeige, bis der eingestellte Wert T° erreicht ist.

Sobald die eingestellte Heiztemperatur erreicht ist, ertönt 3 Sekunden lang ein Piepton und die Temperatur wird durchgängig angezeigt.

Kontakt

Indesit Company
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano (AN) Italy
Tel. +39 0732 6611
www.scholtes.com