



Montage- und Gebrauchsanleitung

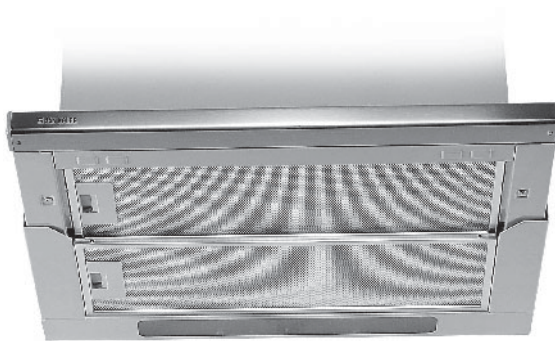

DI 640

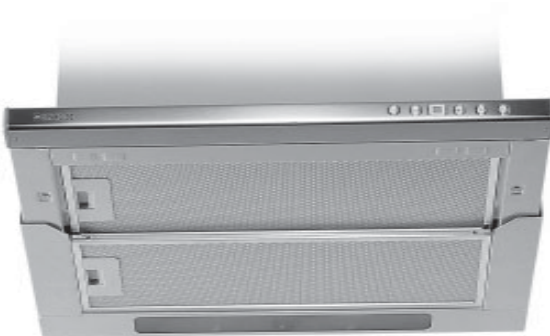

DI 640 EL

Lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Die Geräte entsprechen den deutschen elektrischen Sicherheitsbestimmungen nach VDE, geprüft durch das norwegische Institut für Normen (NEMKO).

Jan Kolbe Dunstabzugshauben bieten Ihnen sowohl ausgereifte Technik, als auch Funktionalität und innovatives Design.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren hauseigenen Kundendienst. Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie erreichen unsere Kundendienstmitarbeiter unter der Telefonnummer 0800/ 9427 350 Montag - Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Ihr Jan Kolbe Team

Firmenzentrale


Jan Kolbe Einbaugeräte GmbH
Ohmstraße 21
96175 Pettstadt

Telefon: 09502-9427-0
Fax: 09502-9427-50

Internet: <http://www.kolbe.de>
E-Mail: verkauf@kolbe.de

Inhaltsverzeichnis

Lieber Kunde,	2
Geräteabbildung	4
Sicherheitshinweise	5
Bedienung der Haube	6
Steuerpult	6
Welche Leistungsstufen sollen gewählt werden?	6
Automatisches Ein- und Ausschalten durch den Flachschild	6
Elektronische Schaltung	6
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige aktivieren	7
Schiebeschaltung	8
Wartung, Reinigung und Pflege	9
Wartungsintervalle	9
Reinigung der Haube	9
Metallfettfilter reinigen	10
Metallfettfilter-Sättigungsanzeige „A“ löschen	11
Aktivkohlefilter austauschen (nur Umluftbetrieb)	12
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige „C“ löschen	13
Glühlampe austauschen	14
Was tun bei Problemen?	15
Kundendienst	16
Montage der Haube	17
Abluft- oder Umluftanschluss	17
Hinweise zu baulichen Voraussetzungen	17
Elektroanschluss	18
Haubenmontage	19
Blende austauschen	21
Auszugtiefe des Flachschildes einstellen	22
Garantie-Information	24

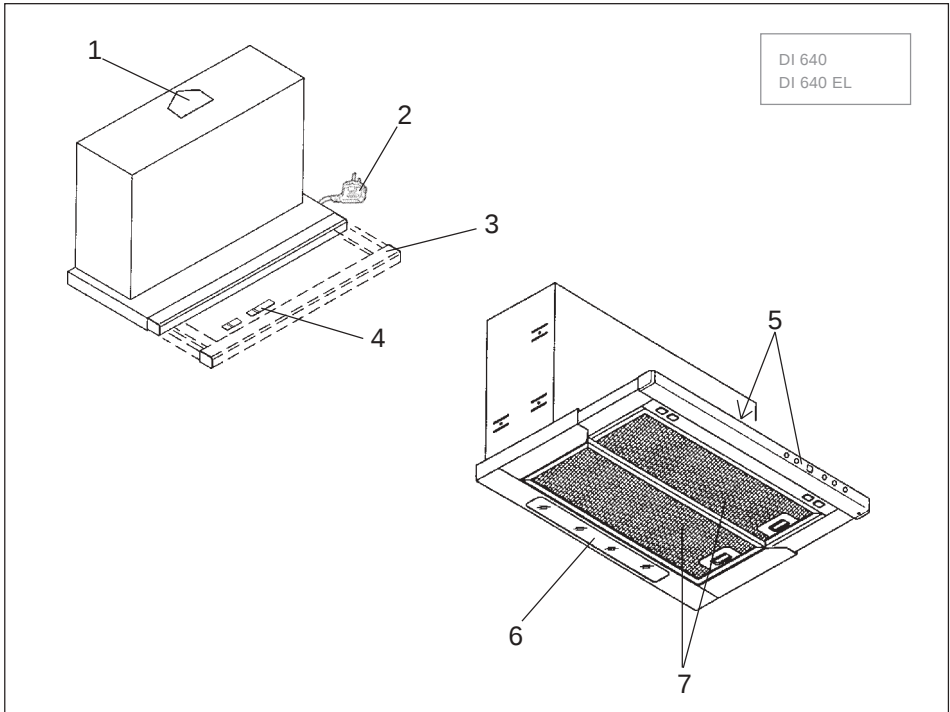

- 1 Luftaustrittsöffnung
- 2 Stecker mit Netzanschlussleitung
- 3 ausziehbarer Flachschild
- 4 Schiebeschalter (nur Modell DI 640)
- 5 Elektronische Schaltung (nur Modell DI 640 EL)
- 6 Beleuchtungsblende
- 7 Metallfettfilter

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zum Gebrauch:

- Die Dunstabzugshaube darf nur über Elektro- oder Gasherden verwendet werden. Unsere Geräte sind nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt, sondern nur für den Gebrauch im Haushalt.
- Während des Betriebes der Dunstabzugshaube müssen die Metallfettfilter immer eingesetzt sein, ansonsten kann sich Fettdunst in der Haube und im Abluftsystem ablagern.
- Bei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden. Bei offenen Gasflammen können Teile der Dunstabzugshaube durch die aufsteigende starke Hitze beschädigt werden.
- Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist wegen Brandgefahr nicht erlaubt. Die aufsteigende Flamme kann das im Filter abgelagerte Fett entzünden.
- Frittieren oder das Arbeiten mit Ölen und Fetten unter der Dunstabzugshaube darf wegen Brandgefahr nur bei ständiger Beaufsichtigung geschehen. Bei bereits verwendetem Öl steigt das Risiko der Selbstentzündung.
- Sonstige Arbeiten mit offener Flamme sind nicht gestattet. Sie könnten einen Brand auslösen und Metallfettfilter oder sonstige Teile beschädigen. Ausgenommen ist die sachgemäße Benutzung eines Gasherdes.
- Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und Betrieb von schornsteinabhängigen Feuerungen (z.B. Kohleofen) muss für ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellraum gesorgt werden. In jedem Fall den zuständigen Kaminkehrermeister befragen.

Sicherheitshinweise zur Wartung, Reinigung und Pflege:

- Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen oder die entsprechende Sicherung im Haussicherungskasten ausschalten.
- Die Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungsarbeiten besteht infolge von Fettablagerungen Brandgefahr.

Steuerpult

Die elektronische Schaltung oder die Schiebeschaltung zur Bedienung befindet sich auf der Oberseite des ausziehbaren Flachschrims oder an der Vorderseite der Blende.

Welche Leistungsstufen sollen gewählt werden?

Die Leistung des Gerätes soll an die entstehenden Koch- und Bratdünste angepasst werden, d.h. bei geringem Dunst soll eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine höhere Leistungsstufe gewählt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät bereits zusammen mit der Kochstelle einschalten, damit sich ein Luftstrom aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus. Nach dem Kochen sollte das Gerät noch etwas nachlaufen (Elektronikmodelle mit Nachlauf-Automatik), damit die restlichen Gerüche und verbleibende Restfeuchtigkeit abgezogen werden können.

Automatisches Ein- und Ausschalten durch den Flachschrirm

Die Hauben sind mit einem Mikroschalter ausgestattet, der je nach Stellung des Flachschrims das Gebläse und die Beleuchtung ein- und ausschaltet.

Um die in Betrieb befindliche Haube auszuschalten, genügt es, den Flachschrirm einzuschieben. Beim Herausziehen wird sie dann automatisch eingeschaltet.

Elektronische Schaltung

Gerätemotor ein-/ ausschalten

Durch Drücken der Taste  (Motor An/Aus) wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Beim Einschalten des Gerätes wird automatisch die mittlere Leistungsstufe aktiviert.

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung wird bei eingeschaltetem Motor durch die Taste  (zum Verringern) oder Taste  (zum Erhöhen) vorgenommen. Die gewählte Leistungsstufe (1, 2, 3 ... 6) wird im Display angezeigt.

Die Leistungsstufe 6 ist als Intensivstufe ausgelegt und schaltet nach 10 min. auf Stufe 5 selbsttätig zurück. Während die Intensivstufe in Betrieb ist, blinkt die Stufe 6 im Display.

Beleuchtung ein-/ ausschalten

Die Beleuchtung wird durch Drücken der Taste  (Lampe An/Aus) ein- bzw. ausgeschaltet.

Nachlauf-Automatik

Das Gerät besitzt eine Nachlauf-Automatik, welche den Motor und die Beleuchtung automatisch nach 15 Minuten ausschaltet. Die Nachlaufautomatik sollte nach dem Kochen aktiviert werden, um den restlichen Dunst aus der Küche herauszuziehen.

Zum Einschalten der Nachlauf-Automatik Taste  betätigen, wodurch die eingestellte Leistungsstufe im Display blinkt (Flachschirm herausgezogen).

Zum Abschalten der Nachlauf-Automatik vor Ablauf der 15 Minuten Taste  (Motor An/Aus) betätigen.



Wichtiger Hinweis:

Wenn im Display der Buchstabe „A“ leuchtet, muss der Metallfettfilter gereinigt werden.

Leuchtet der Buchstabe „C“ auf, muss der Aktivkohlefilter ausgetauscht werden. Diese Anzeige muss nur bei Einsatz im Umluftbetrieb aktiviert werden. Das Löschen der Buchstaben ist im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige aktivieren

Werkseitig ist die Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige deaktiviert. Diese Anzeige muss nur bei Einsatz der Haube im Umluftbetrieb aktiviert werden.

- Die Haube muss komplett ausgeschaltet sein.
- Die Taste  (Nachlauf-Automatik) für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Nach 5 Sekunden wird die Aktivierung durch ein „C“ im Display bestätigt.

Hinweis:

Ein eventuelles Deaktivieren der Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige erfolgt auf die gleiche Weise, mit dem Unterschied, dass nach 5 Sekunden kein „C“ mehr zu sehen ist.

Schiebeschaltung


Gerätemotor

Durch Verschieben des Schiebeschalters B lässt sich der Motor ein- bzw. ausschalten und eine der drei Leistungsstufen wählen (Flachschirm herausgezogen).

Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der Schiebeschalter auf Stellung „0“ ist.

Beleuchtung

Mit dem Beleuchtungsschalter A lässt sich die Beleuchtung ein- und ausschalten (Flachschirm herausgezogen). Die Beleuchtung ist ausgeschaltet, wenn der Schalter auf Stellung „0“ ist.

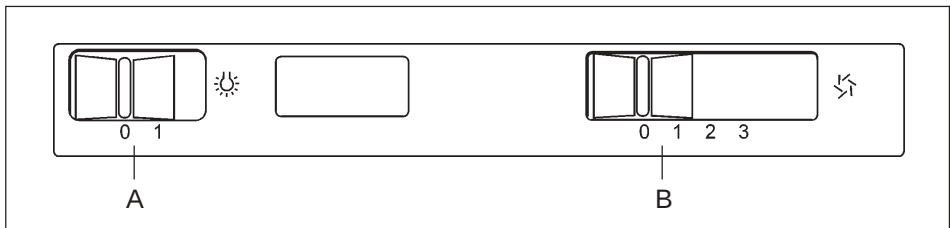

Achtung:

Vor sämtlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen, bzw. die Sicherung auszuschalten oder herauszuschrauben!

Wartungsintervalle

Eine regelmäßige Wartung der Dunstabzugshaube ist unbedingt erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Gerätes auf lange Zeit zu gewährleisten. Wenn der Metallfettfilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zugesetzt ist, wird die Funktion des Gerätes stark beeinträchtigt. Innerhalb der Haube und des Abluftsystems kann es zu unnötigen Fettablagerungen kommen, was im Laufe der Zeit zu einem erhöhten Brandrisiko führen kann.

Der Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb) ist nicht waschbar und nicht regenerierbar und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden. Die Ersatzkohlefilter können Sie bei uns bestellen.

- **Reinigungsintervall der Metallfettfilter:**
alle 2 - 3 Wochen entsprechend dem Gebrauch, oder immer dann, wenn ein „A“ im Display blinkt (nur bei Modellen mit Elektronik).
- **Austauschintervall der Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb):**
alle 6 Monate oder immer dann, wenn ein „C“ im Display blinkt (nur bei Modellen mit Elektronik).

Die Reinigungs- und Austauschintervalle sollten generell eingehalten werden, damit sich der Fettdunst nicht an Küchenwänden und -möbeln niederschlagen kann.

Wenn der Metallfettfilter bei Umluftbetrieb nicht regelmäßig gereinigt wird, setzt sich auch der Aktivkohlefilter schneller zu, und das Gerät verliert an Funktionalität.

Reinigung der Haube

- Netzstecker ziehen, bzw. die Sicherung ausschalten!
- Die Haube darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden!
- Falsche Reinigung von Edelstahl führt zu Farbveränderungen und Beschädigung der Oberfläche.

Außenflächen der Haube können mit dem Jan Kolbe Edelstahl-Pflegemittel oder mit anderen milden Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel) und einem weichen Tuch gereinigt und trockengerieben werden.


Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat und spitze Gegenstände beschädigen die Oberfläche der Haube.

Metallfettfilter reinigen

Netzstecker ziehen, bzw. die Sicherung ausschalten!

Abnehmen der Metallfettfilter

Griffleiste geringfügig nach hinten drücken und anschließend Metallfettfilter schräg nach unten entnehmen.

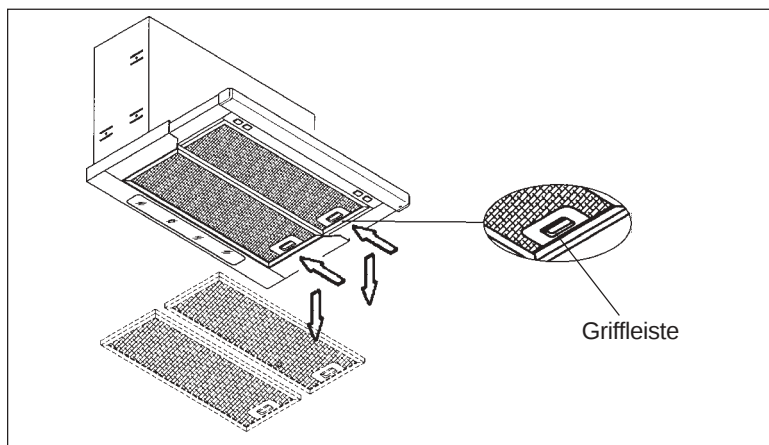

Reinigung

- Die Metallfettfilter in heißem Spülwasser gut einweichen, dann mit einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit heißem Wasser gut abbrausen. Eventuell den Vorgang wiederholen.
- Die Metallfettfilter können auch in der Geschirrspülmaschine bei einem Normalprogramm mit 55°C gereinigt werden. Aufgrund möglicher Fettablagerungen an Geschirr oder Ansammlung von Speiseresten im Filtergewebe sollten die Metallfettfilter separat von Geschirr und Gläsern gereinigt werden. Stark zugesetzte Metallfettfilter sollten vorher in heißem Spülwasser gut eingeweicht werden.

Hinweis:

Beim Reinigen der Metallfettfilter darauf achten, dass das Gitter nicht beschädigt wird. Durch häufiges Reinigen oder die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln können Farbveränderungen auftreten. Diese haben keinen Einfluss auf die Filterfunktion und **sind kein Reklamationsgrund !**

Nach der Reinigung den trockenen Metallfettfilter mit der Hinterkante zuerst in den Rahmen der Haube einsetzen. Filter nach oben klappen, Griffleiste kurz betätigen und Fettfilter in endgültiger waagerechter Lage einrasten lassen.

Nach der Reinigung zuerst den vorderen Metallfetfilter im beweglichen Flachschild einsetzen. Nachdem der Flachschild eingeschoben wurde, den hinteren Metallfetfilter in den Rahmen einsetzen.

Zum Einsetzen die schmale Seite des Metallfetfilters ohne Griffleiste in den Rahmen einsetzen, dann den Filter hochklappen und nach kurzem Betätigen der Griffleiste in waagerechter Lage einrasten lassen.

Metallfetfilter-Sättigungsanzeige „A“ löschen

(nur Modell mit elektronischer Schaltung)

Nach erfolgter Reinigung das blinkende „A“ folgendermaßen löschen:


- Die Haube muss ausgeschaltet sein.
- Die Taste $\ominus$ (Geschwindigkeit -) circa 5 Sekunden gedrückt halten. Während die Taste gedrückt wird, leuchtet das „A“ im Display durchgehend. Nach 5 Sekunden erlischt das „A“ im Display.
- Die Sättigungsanzeige ist zeitlich gesteuert und wird jeweils nach 12 Betriebsstunden erneut blinken.

Aktivkohlefilter austauschen (nur Umluftbetrieb)

- Netzstecker ziehen, bzw. Sicherung ausschalten.
- Der Aktivkohlefilter befindet sich unten am Motorengehäuse. Zum Austausch zuerst die Metallfetfilter herausnehmen.
- Beide Arretierungstasten an der Vorderseite des Aktivkohlefilters betätigen und verbrauchten Aktivkohlefilter schräg nach unten entnehmen.
- Nach der Entnahme aus der Versandverpackung muss das Granulat in der Filterkassette durch Schütteln gleichmäßig verteilt werden.
- Aktivkohlefilter mit der Hinterkante in den Aufnahmerahmen einsetzen und nach oben schwenken. Beide Arretierungstasten betätigen und Aktivkohlefilter vollständig in den Rahmen hineindrücken. Auf korrekten Sitz des Filters achten.

Hinweis:

Bei Umluftbetrieb sollte die Haube nach Beendigung des Kochvorganges zum Nachtrocknen des Kohlefilters für etwa 10 bis 15 Minuten eingeschaltet werden. Bei Hauben mit elektronischer Schaltung kann dazu die Nachlauf-Automatik verwendet werden.

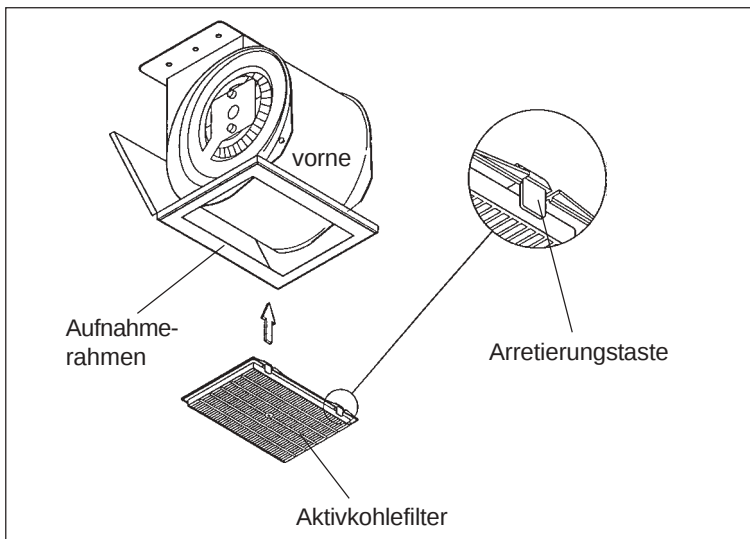

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige „C” löschen

(nur Modell mit elektronischer Schaltung)

Nach dem Austausch des Aktivkohlefilters kann das blinkende „C” folgendermaßen gelöscht werden:


- Haube muss ausgeschaltet sein.
- Taste $\oplus$ (Geschwindigkeit +) für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Während die Taste gedrückt wird, leuchtet das „C” im Display durchgehend. Nach 5 Sekunden erlischt das „C” im Display.

Glühlampe austauschen

- Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.

Austauschlampen können über den Fachhandel bezogen werden.

Achten Sie beim Kauf darauf, dass die zulässige Lampenleistung (W-Angabe) und die Angabe der Spannung (V-Angabe) mit den Daten an der Lampenfassung übereinstimmen.

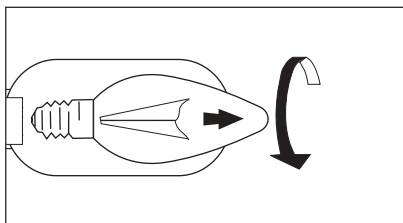

Kerzenlampe

- Metallfettfilter herausnehmen, damit die Lampen zugänglich sind.
- Defekte Kerzenlampe herausdrehen und neue Kerzenlampe ganz hineindrehen, bis der elektrische Kontakt zustande kommt.
- Metallfettfilter einsetzen.

Was tun bei Problemen?

Die Haube funktioniert überhaupt nicht

- Wurde eventuell die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst ? Stromversorgung der Haube überprüfen bzw. Hauptsicherung prüfen.
- Wurde der Flachschild herausgezogen ?

Die Leistung ist unzureichend/ erhöhtes Betriebsgeräusch

- Ist der Querschnitt der Abluftleitung ausreichend (mind. 125 mm)?
- Hat sich die Rückstauklappe vom Mauerkasten eventuell verklemmt?
- Wenn der Mauerkasten mit einem Fliegengitter versehen ist, dieses bitte entfernen.
- Sind die Metallfetfilter sauber?
- Ist der Aktivkohlefilter älter als 6 Monate?
- Wird die der Küche entnommene Luft durch genügend frische Zuluft ausgeglichen, damit kein Unterdruck entsteht?

Sollte die Leistung immer noch nicht zufriedenstellend sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die Beleuchtung ist ausgefallen

- Bitte Glühlampe tauschen
- Sitzt die Glühlampe bis zum Anschlag in der Fassung?

Im Display blinkt ein „A“ ?

- Nach einer bestimmten Betriebsdauer macht die Elektronik den Benutzer darauf aufmerksam, dass der Metallfetfilter gereinigt werden sollte (mehr Informationen im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“).
- Sollte sich das „A“ nicht löschen lassen, bitte die Haube kurz vom Netz trennen und den Vorgang wiederholen.

Im Display blinkt ein „C“ ?

- Nach einer bestimmten Betriebsdauer macht die Elektronik den Benutzer darauf aufmerksam, dass der Aktivkohlefilter ausgetauscht werden sollte (mehr Informationen im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“).
- Sollte sich das „C“ nicht löschen lassen, bitte die Haube kurz vom Netz trennen und den Vorgang wiederholen.

Kundendienst

Sollte am Gerät ein technischer Mangel auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienst-Hotline in Verbindung:

Kundendienst Hotline:

0800 - 9427 350

Kundendienst Fax

09502 - 9427 450

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, notieren Sie sich bitte folgende Daten



Diese Angaben
bitte notieren!

Modellbezeichnung

Code-Nummer

Serien-Nummer

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Flachschirmes und ist nach dem Abnehmen des Metallfettfilters sichtbar.

Montage der Haube

Sichtlich beschädigte Ware die trotzdem montiert wird, ist generell vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte nehmen Sie vor Montage der Haube eine Prüfung auf Vollständigkeit und eventuelle Schäden vor. Sichtbare, äußere Beschädigungen, die nach der Montage beanstandet werden, sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Abluft- oder Umluftanschluss

Beim Abluftbetrieb wird der Dunst über ein Abluftsystem mit Mauerkasten nach außen geführt.

Beim Umluftbetrieb wird der Dunst von Fettrückständen und Gerüchen befreit und in die Küche wieder ausgestoßen. Zur Bindung der Gerüche müssen unbedingt Aktivkohlefilter in der Haube eingesetzt werden. Diese Betriebsart wird nur dann eingesetzt, wenn keine Möglichkeit besteht die Abluft nach außen zu leiten. Der Einsatz des Aktivkohlefilters erhöht den Saugwiderstand des Gebläses, d.h. der Durchsatz verringert sich zugunsten höherer Luftgeschwindigkeit. Das typische Luftströmungsgeräusch erhöht sich dadurch ebenfalls.

Werkseitig wird die Haube ohne Aktivkohlefilter ausgeliefert, d.h. sie ist für Abluftbetrieb vorgesehen. Aktivkohlefilter können Sie bei uns bestellen.

Hinweise zu baulichen Voraussetzungen

Beim Aufstellen einer Haube im Abluftbetrieb folgende Hinweise beachten:

- In Aufstellräumen ohne offene Feuerstelle sollte der Querschnitt der Zuluftöffnung mindestens so groß wie der Abluftquerschnitt sein, damit kein Unterdruck entsteht und die Haube gut funktioniert.
- **Wichtig:** In Wohnungen mit offenen Feuerstellen z.B. Kachelöfen, Kohleöfen, Kaminen, etc. muss grundsätzlich eine ausreichende Frischluftzufuhr sichergestellt sein. Dies geschieht am besten durch einen Ab- und Zuluftmauerkasten oder einen Fensterkippschalter. Vor Inbetriebnahme muss die Haube vom Kaminkehrermeister abgenommen werden.

Grundsätzlich soll von dem Abluftquerschnitt der dreifache Querschnitt für die Zuluftleitung vorgesehen werden. Dabei ist der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung zu beachten (Raumvolumen, Fensterdichtigkeit usw.). Notwendige Informationen zu den lufttechnischen Vorkehrungen sind vom zuständigen Kaminkehrermeister einzuholen.

- Die Haube darf auf keinen Fall an einen im Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin anderer Geräte (Boiler, Kessel, Öfen, etc.) angeschlossen werden. Es darf auch nicht ein Schacht verwendet werden, welcher der Be- oder Entlüftung von Räumen mit Feuerstätten dient.
- Bei Anschluss an stillgelegte Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Kaminkehrermeisters einzuholen.

Die jeweiligen Länder-Bauvorschriften sind unbedingt zu beachten!


Montage der Haube

Wichtige Hinweise

- Aus Sicherheitsgründen muss der Abstand zwischen Haubenunterseite und Kochfläche bei Elektrokochstellen und bei Gaskochstellen mindestens 50 cm betragen.
- Vor dem elektrischen Anschluss ist zu prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Inneren der Haube und wird nach dem Abnehmen der Metallfettfilter neben dem Motor sichtbar.
- Bei Abluftbetrieb muss das Abluftsystem einen Durchmesser von mindestens 125 mm aufweisen. Um optimale Lüfterleistungen und ein ruhiges Betriebsgeräusch zu erreichen wird ein Durchmesser von 150 mm empfohlen.
- Beim Verlegen der Abluftleitung sollte folgendes beachtet werden:
 - kurze, gerade Abluftstrecken wählen
 - möglichst wenige Rohrbögen wählen
 - Verlegen der Rohre nicht in spitzen Winkeln, sondern in flachen Bögen
 - Abluftkästen mit Ø 100 mm sind ungeeignet.
- Keine Kunststoff-Flex-Abluftschläuche verwenden, da sonst evtl. unerwünschte Luftlaufgeräusche, wie z.B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können.
- Kunststoffschläuche mit Drahtgeflecht sind feuerpolizeilich verboten. Sie erwärmen sich sehr schnell durch die Abluft und dehnen sich trotz sorgfältiger Verlegung aus. Gleichzeitig entstehen hohe Fettablagerungen in den Schläuchen und somit können Luftverwirbelungen und Druckverluste bis zu 30% entstehen.


Elektroanschluss

- Die Haube wird ab Werk mit Anschlussleitung und Stecker ausgeliefert. Sie kann an jede vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz angeschlossen werden.
- Die Anordnung der Schutzkontaktsteckdose sollte für Montage- und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Andernfalls muss bei solchen Arbeiten der Stromkreis, an den die Haube angeschlossen ist, abgeschaltet werden.
- Das Gerät entspricht Schutzklasse 2.

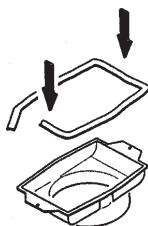


Haubenmontage


Streifen aus Schaumstoff an der Unterseite des Abluftstutzens aufkleben. Überstehenden Rand abschneiden.

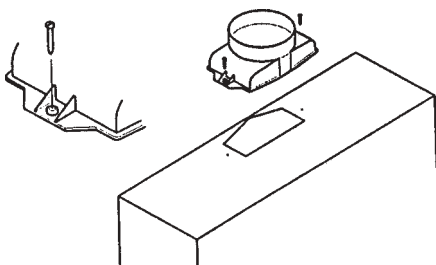

Abluftstutzen auf der Oberseite der Haube mit zwei Schrauben über dem Luftaustritt befestigen.

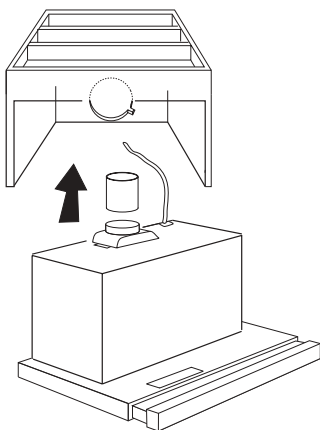


Falls der Einbauschrank einen Deckenboden besitzt, muss ein Rohrzwischenstück auf den Abluftstutzen (nicht im Lieferumfang) eingesetzt werden.

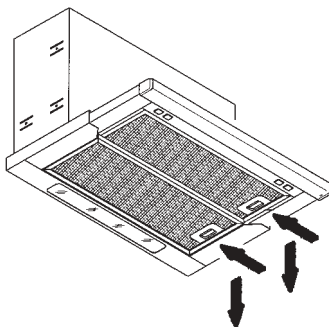


Metallfettfilter herausnehmen.

Montage der Haube

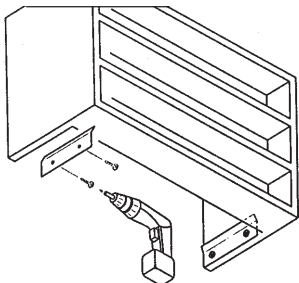

Im Zubehör befinden sich zwei Metallplatten als Einbauhilfe.


Die Metallplatten bündig hinten und zur Unterkante des Einbauschranks mit jeweils zwei Schrauben befestigen.

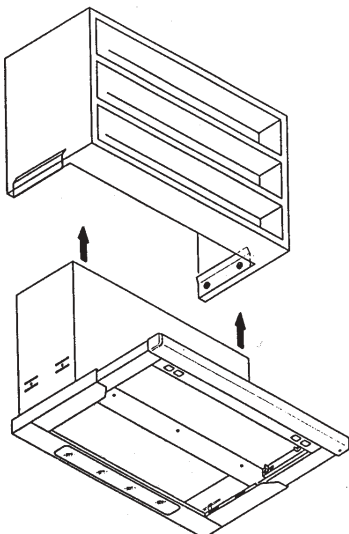

Vor dem Einschieben der Haube den Abluftanschluss herstellen.

Haube von unten in den Einbauschrank heben, bis die Metallwinkel beidseitig an den Ausstanzungen der Seitenteile einrasten.

Die Haube wird damit provisorisch in der Einbaulage gehalten.

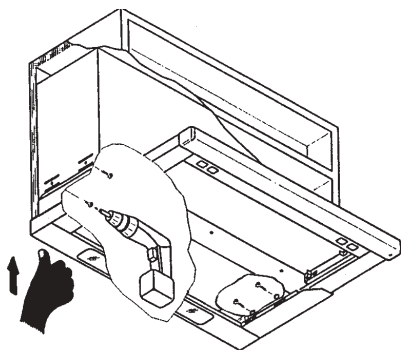

Haube nach hinten ausrichten.

Haube kräftig nach oben drücken und beidseitig 2 Schrauben in die entsprechenden Löcher einsetzen und festziehen.


Zuletzt Metallfettfilter einsetzen und Elektroanschluss herstellen (Hinweise dazu im Kapitel „Elektroanschluss“).

Vor Inbetriebnahme bitte alle Kartonnagen aus der Haube entfernen und sämtliche Schutzfolien auf den Edelstahlflächen abziehen.

Blende austauschen

Die werkseitig eingebaute Blende kann durch eine zum Dekor der Küche passende Blende ausgetauscht werden.

Beim Modell DI 640 EL ist der Austausch nicht möglich, da in der Blende die elektronische Schaltung für die Bedienung eingebaut ist.

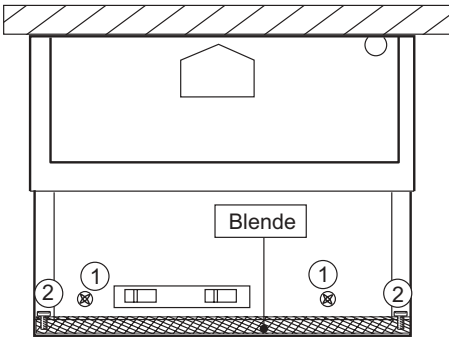


Haube von oben

- Gerät vom Netz trennen, Metallfettfilter abnehmen und Flachschild ganz herausziehen.
- Auf der Oberseite des Flachschildes befinden sich neben den Schiebeschaltern zwei Schrauben (① in Abb.). Nach dem Lösen dieser Schrauben das gesamte Vorderteil des Flachschildes vorsichtig nach unten entnehmen. Die elektrischen Leitungen nicht unter Zug stellen!
- Die jetzt zugänglichen 2 Schrauben (② in Abb.) der Blende herausschrauben. Blenden abnehmen und durch eine neue Blende ersetzen. Neue Blende mit 2 Schrauben befestigen.
- Das gesamte Vorderteil des Flachschildes wieder vorsichtig einsetzen und mit den 2 Schrauben neben den Schiebeschaltern befestigen.

Auszugtiefe des Flachschrimes einstellen

Die Frontseite des Flachschrimes kann den verschiedenen Tiefen von Oberschränken angepasst werden. In eingeschobener Position schließt dann die Blende des Flachschrimes mit der Frontseite der Küchenzeile bündig ab.

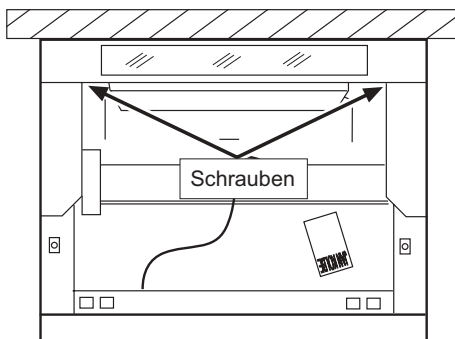

Haube von unten

- Metallfettfilter abnehmen.
- Flachschild herausziehen.
- Befestigungsschrauben des Abstandhalters mit einem Schraubendreher lösen.
- Abstandshalter nach vorne ziehen.
- Flachschild auf die gewünschte Position bündig mit den Frontleisten der Einbauschränke schieben und anschließend wieder ganz herausziehen.
- Befestigungsschrauben wieder festziehen.
- Metallfettfilter wieder einbauen.

Garantie-Information

Jan Kolbe übernimmt für 2 Jahre nach Erwerb des Produktes alle Kosten für Reparaturen, welche nachweislich auf Produktionsfehler zurückzuführen sind. Von der Garantie ausgeschlossen sind Leuchtmittel aller Art sowie Fehler und Folgeschäden, welche aufgrund mangelhafter Abluftleitung und fehlerhafter Montage entstanden sind.

Sichtbare, äußerliche Beschädigungen, welche nach der Montage beanstandet werden, sind ebenfalls vom Garantieanspruch ausgeschlossen.