




## ! 2 Personen für die Montage empfohlen! 1

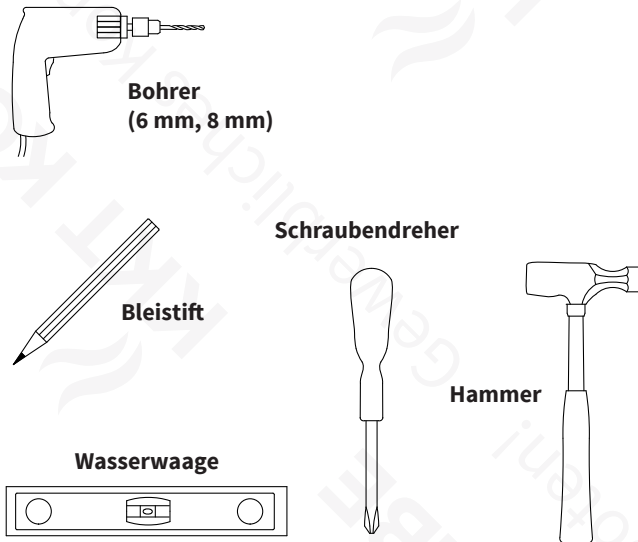

## Checkliste Lieferumfang Montage-Kit: 2

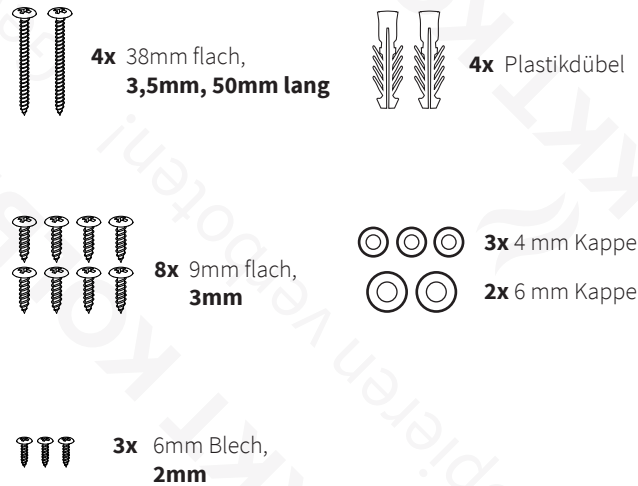


## Metallschutzfolie entfernen 3

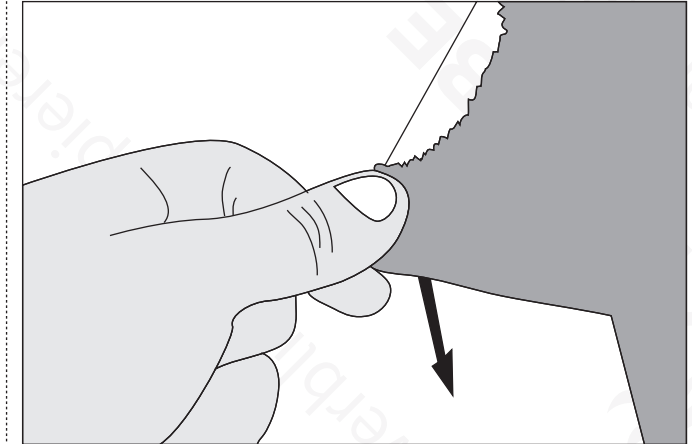


Dass Ihr Gerät sauber bei Ihnen ankommt, ist uns sehr wichtig. Bitte entfernen Sie nun sorgfältig die Schutzfolie (wir empfehlen vorsichtig als Hilfsmittel beispielsweise ein Cutter-Messer). Achten Sie darauf, dass keine Rückstände übrig bleiben.

## Schachtklappen prüfen 4

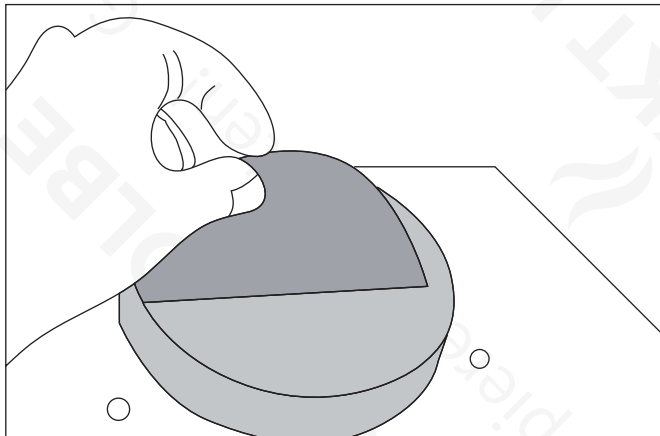


Die Schachtklappen schützen den Luftausgang vor Partikeln oder groben Gegenständen aus dem Luftschlauch. Diese sind vor der Montage anzubringen, sofern diese ab Werk noch nicht vorgesteckt sind.

## Bohrlöcher markieren 5

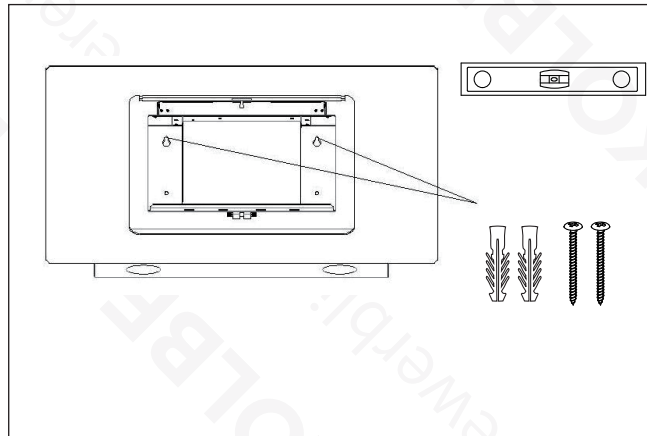

Plazieren Sie die Dunstabzugshaube an den gewünschten Ort, richten Sie sie waagrecht aus und markieren Sie die Bohrlöcher.


## Löcher bohren 6

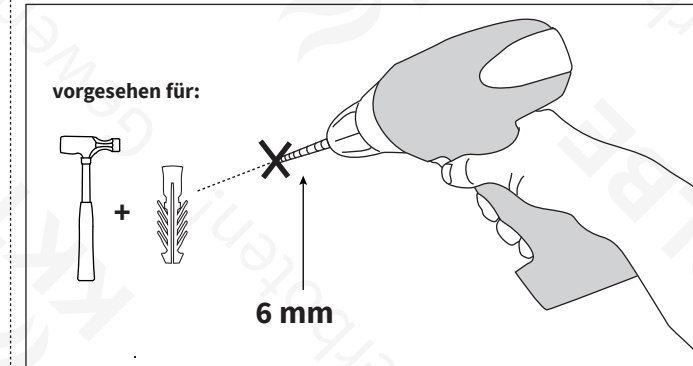

Haube abnehmen. Bohren Sie nun **zwei** Löcher an den markierten Stellen mit einem 8 mm starken Bohrer. Anschließend die Dübel aber noch nicht festklopfen.

### Innere Halteschrauben **markieren** und **vorb bohren**


**7**

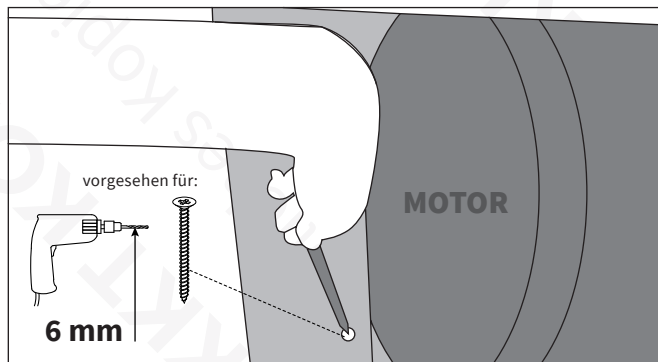

Haube wieder an die Wand ansetzen. Öffnen Sie nun die Klappe, entfernen Sie den Metallfettfilter und markieren Sie durch das Loch die unteren beiden Bohrstellen. Nehmen Sie nun die Haube wieder von der Wand und bohren Sie die inneren Haltelöcher. Hier die zwei Dübel in das Loch schlagen.

### Schacht-Wandschiene **markieren**


**8**

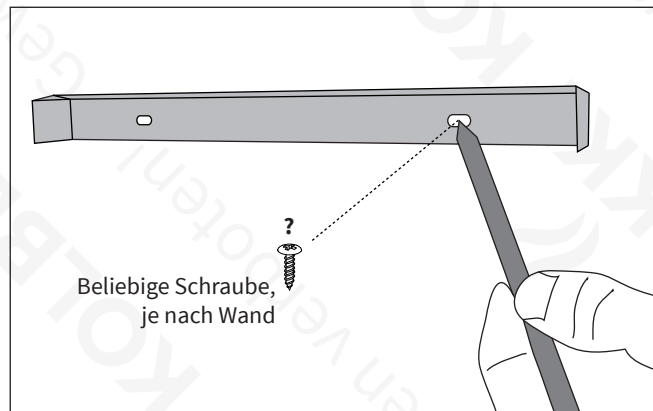

Schacht zunächst auf die Haube legen und auf die gewünschte Höhe hochziehen. Am Rand die Platzierungsstellen markieren. Den Schacht wieder abnehmen und an die Markierung die Schacht-Wandschiene setzen. Hier nun wieder entweder Vorbohren oder gleich befestigen.

### Abluftschlauch eindrehen


**9**

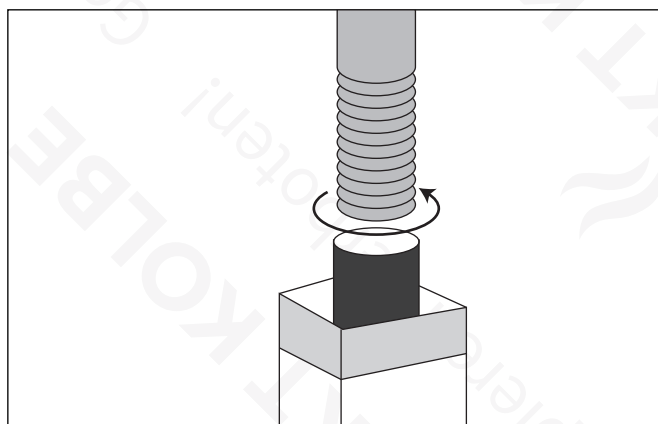


Drehen Sie wenn nötig nun Ihr Verkürzungsstück oder direkt Ihren Abluftschlauch am Abzug fest.

### Schacht **hochziehen**


**10**

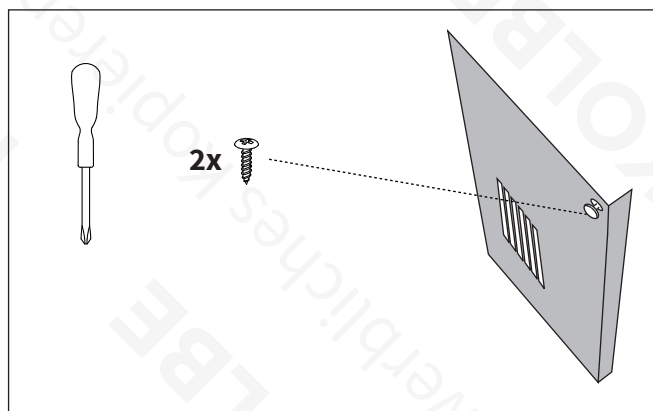


Teleskopschacht wieder auf die Haube setzen und nach oben ziehen. Die seitlichen Schrauben (2x) festziehen. Unteren Schacht auch mit diesen Schrauben am Haubenkörper befestigen.

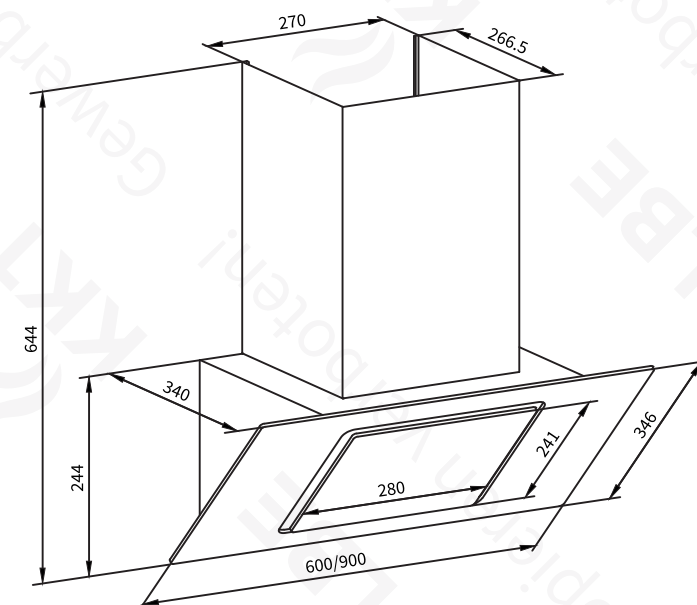


## 1 2 people recommended for installation!

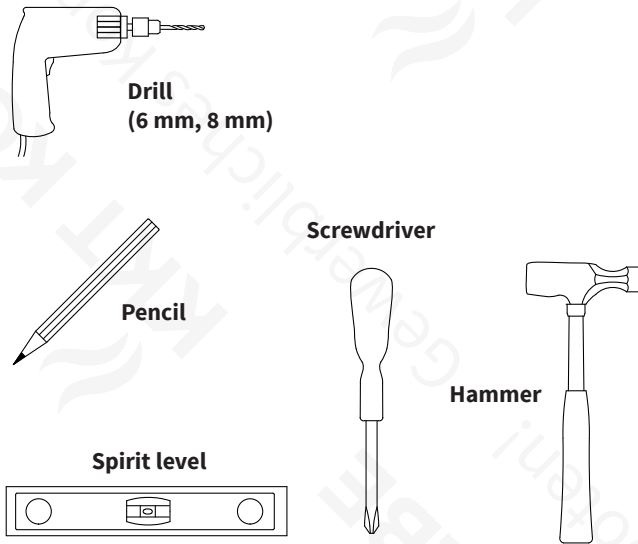

## 2 Checklist mounting kit:

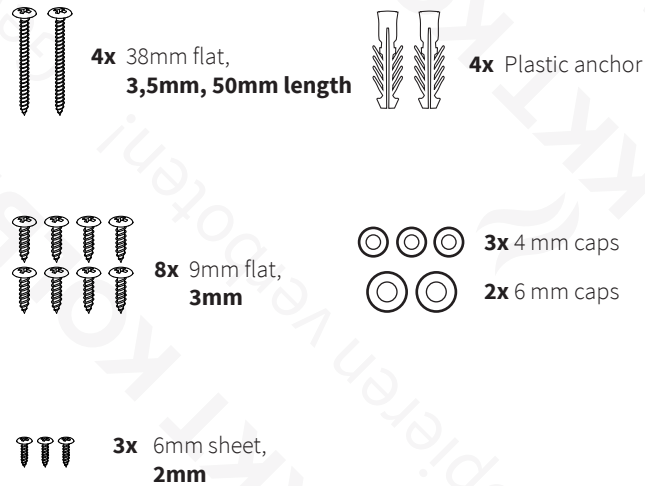


## 3 Remove metal protection film

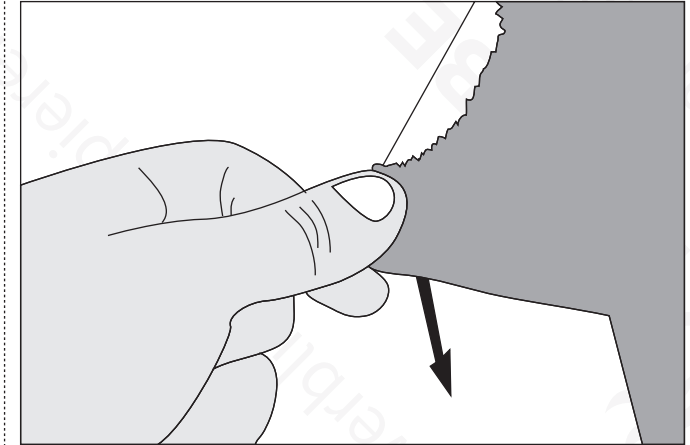


For us it is very important, that the device reaches you cleanly. Please remove the protective film carefully (we recommend to take a tool, such as a cutter knife). Make sure that no residues remain.

## 4 Check chimney flap

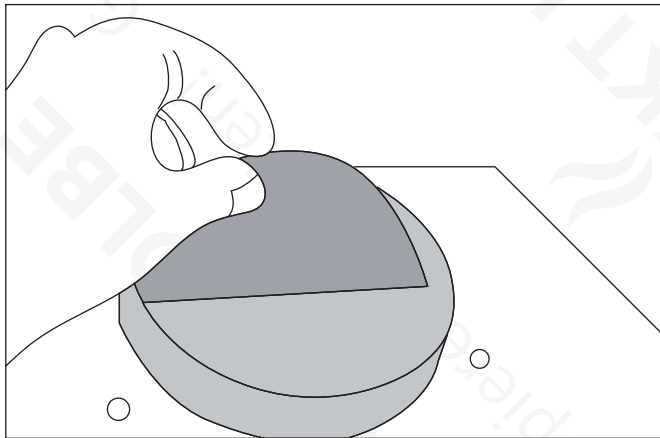


The air outlet flaps protect the air output from particles or coarse objects from the hose. Please plug those flaps in if they are not already installed.

## 5 Mark borehole

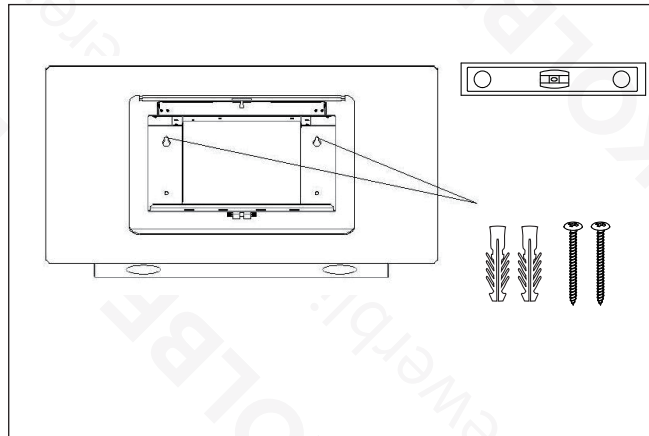

Place the hood to the desired location, align it horizontally and mark the holes with a pencil.


## 6 Drill the holes

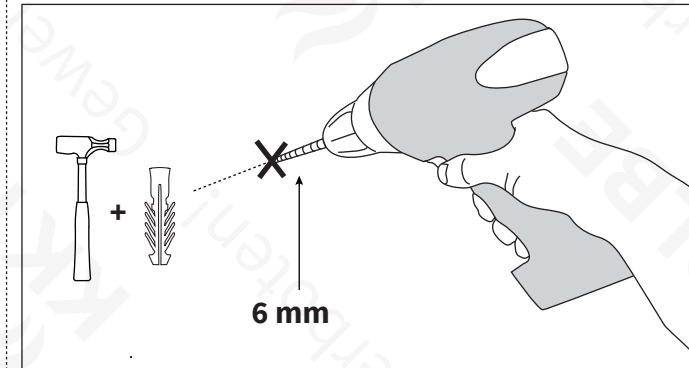

Now drill two holes at the marked locations with a 8 mm drill. Then tap the anchors into the wall.

## Mark and drill inner retaining screws


7

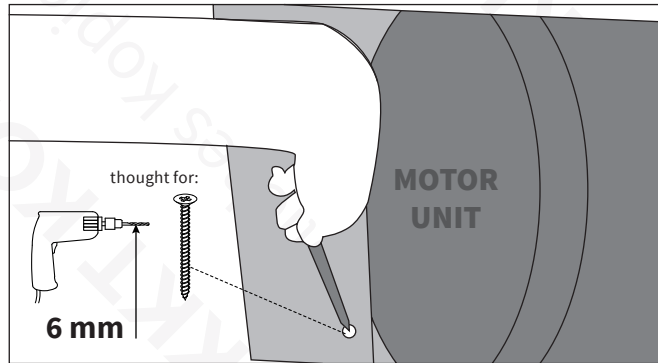

Now open the door, remove the metal grease filter and mark the bottom two locations through the hole. Now take the hood from the wall and drill the inner retaining holes. Propose here the two dowel into the hole.

## Put on the top chimney holder


8

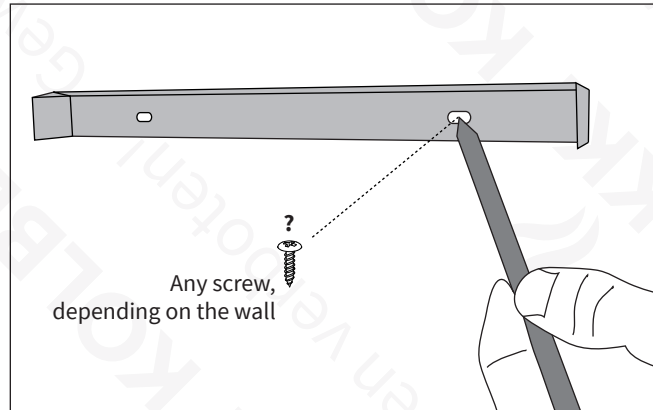

First place the chimney on the hood and pull up to the desired height. At the edges, mark the fixing placements. Remove the shaft again and put on the chimney holder piece. Pre-Drill again or just attach the holder.

## Screw exhaust hose


9

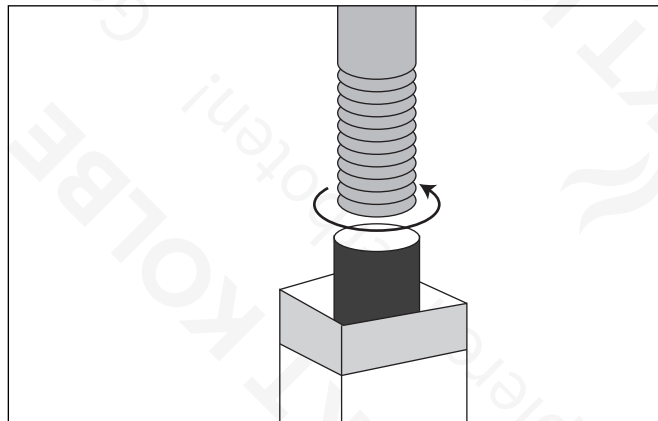

Turn when needed now shorten piece or your direct vent hose on the trigger firmly.

## Pull up the shaft

10

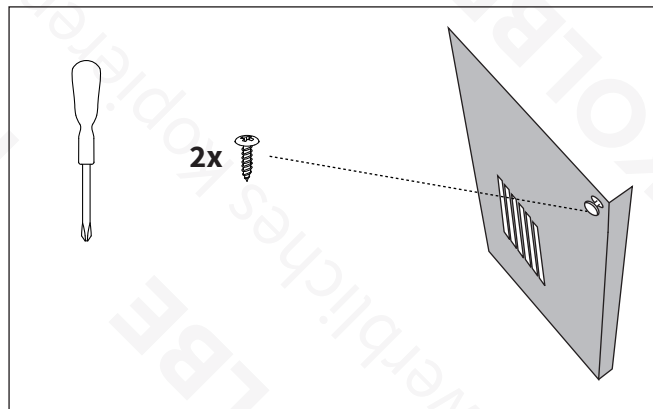

Set telescopic shaft back on the hood and pull upwards. Tighten the screws on the side (2x). Fasten the lower bay with these screws on the hood body.

