

KKT KOLBE

Kolbe Küchentechnik

www.kolbe.de



D

Montageanleitung

Insel Dunstabzugshauben



3503C IS

DELTA INSEL ED



3503C4 IS

DUPLO INSEL ED



3503C3 IS

MULTI INSEL ED



3388C IS

SINUS INSEL ED




Vor der Montage die Allg. Bedienungs-/Gebrauchsanleitung Dunstabzugshauben gründlich lesen

KKT KOLBE

DELTA INSEL ED
DUPLO INSEL ED

1 Vorbereitungen

1. Genauen Standort der Haube festlegen, die Stromzufuhr und Stromkabelführung an der richtigen Stelle sicherstellen.
2. Die Decke muss eine Traglast von mindestens 120 kg aushalten und mindestens 40 mm stark sein.
3. Die Decke muss an der Haubenmontagestelle im Lot sein. Abweichungen von über 1.5 mm müssen durch geeignete bauliche Massnahmen ausgeglichen werden, damit die Haube an der Decke nicht schreg zu hängen kommt.
4. Eine Decken-Kernbohrung von 170 mm Durchmesser muss vor der Montage der Haube vorhanden sein.
5. Ein Abluftrohr für den Anschluss des Abluftschlauches **A** (Fig.1) muss vor der Installation der Haube vorhanden sein bzw. verlegt werden.
6. Der Abluftschlauch **A** (Fig. 1) gehört nicht bei allen Geräten zum Lieferumfang. Er muss allenfalls vor Beginn der Haubenmontage noch beschafft werden.
7. Die Vorgeschriebene Distanz der Haube zum Kochfeld einhalten. (Fig. 1)

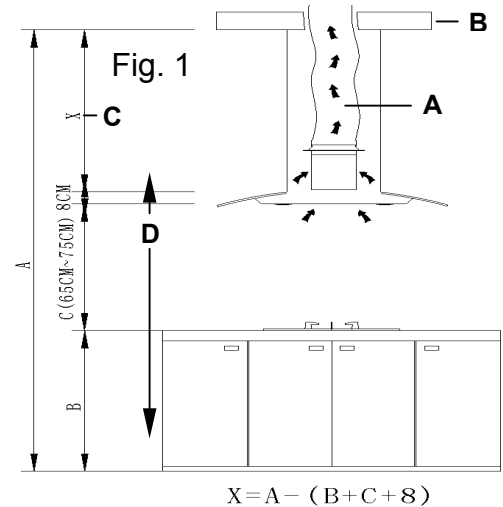

2 Montage der Haube

1. Die Montageplatte **A** (Fig. 2) an der ausgemessenen Stelle an die Decke halten und die Schraubenlöcher sowie allenfalls den Schlauchausschnitt **B** (Fig. 2) an der Decke anzeichnen.
2. Die an der Decke angezeichneten Löcher bohren und die Dübel für die Befestigung der Montageplatte setzen.
Für eine sichere Befestigung der Montageplatte müssen alle dafür vorgesehenen 6 X 40 mm Flachkopfschrauben verwendet werden.
3. Den Bohrstaub und allfälligen Bauschutt gründlich entfernen.
4. Den Abluftschlauch **A** (Fig. 1) am Bauseits verlegten Abluftrohr fest montieren.
5. Die Montageplatte **A** (Fig. 2) mit deren Schlauchausschnitt über den herunterhängenden Abluftschlauch schieben (siehe Fig. 5 C) und mit den Schrauben **C** (Fig. 2) der Grösse 6 X 40 mm an der Decke befestigen.
6. Je einen glockten Winkeleisenstab **A** (Fig. 4) an den 4 Ecken der Montageplatte befestigen. (Fig. 3 und 4) Dazu je zwei M4 X 10 mm Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe verwenden.

Fig. 2

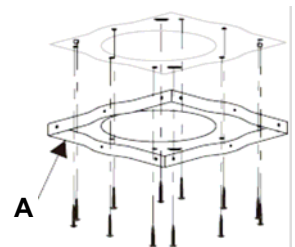


Fig. 3


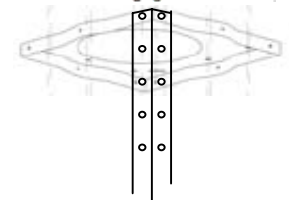


Fig. 4



Fig. 5

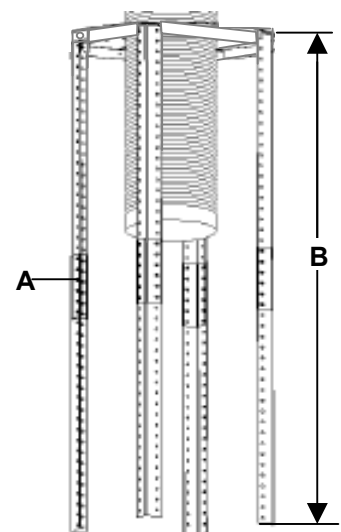

7. Benötigte Gesamtlänge der Winkeleisenstäbe ermitteln:
Höhe des Kochfeldes ab Küchenboden
+ 65 cm bis Max. 75 cm
+ 8 cm bzw. Höhe des Haubenkörpers
= **Hauben-Montagehöhe D** (Fig. 1)

Raumhöhe

- Hauben-Montagehöhe

= **Benötigte Gesamtlänge der Winkeleisenstäbe B** (Fig.5)

8. Die übrigen 4 Winkeleisenstäbe der benötigten Gesamtlänge entsprechend als Verlängerung an die bereits montierten Winkeleisenstäbe montieren.

Die Überlappung **A** (Fig. 5) der Winkeleisenstab muss mindestens 10 cm betragen und mit 4 Schrauben verbunden werden. Dazu die 16 Stk. M4 X 10 mm Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe verwenden.

9. Den Innenschacht **A** (Fig. 6) (Kaminschacht mit dem kleineren Durchmesser) mit Schraubenlöchern **B** (Fig. 6) nach oben, über die Winkeleisen-Konstruktion ganz nach oben über den Rand der Montageplatte **D** (Fig. 6) schieben.

Darauf achten, dass die Schraubenlöcher **B** mit den Bohrungen **C** (Fig. 6) übereinstimmen.

Anschliessend den Innenschacht mit vier 8 mm Flachkopf-Blehschrauben an der Montageplatte festschrauben.

10. Den Aussenschacht **A** (Fig. 7) über den bereits festgeschraubten Innenschacht ganz nach oben schieben und mit 2 S-Haken **B** (Fig. 7) fixieren, damit der untere Teil der Winkeleisen-Konstruktion für die weiteren Montageschritte zugänglich ist.

11. Den Abluftstutzen **A** (Fig. 8) mit 4 Stk. 8 mm Flachkopfschrauben auf das Motorgehäuse **B** (Fig. 8) montieren.

Wenn die Haube mit einem obenliegenden Glasschirm ausgestattet ist, diese von oben über das Motorgehäuse schieben, so dass die Löcher im Glasschirm mit den Schraubenlöchern **C** (Fig. 8) in der Haube übereinstimmen. Dann den Glasschirm mit 4 Schrauben an der Haube befestigen.

12. Die komplettierte Haube von unten in die Winkeleisen-Konstruktion schieben und mit 16 Stk. M4 Schrauben daran befestigen (Fig. 9)

Achtung! Zur Erledigung dieses Arbeitsschrittes sind zwei Personen erforderlich.

13. Den Abluftschlauch **A** (Fig. 10) am Abluftstutzen der Haube **B** (Fig. 10) montieren.

14. Den Aussenschacht **C** (Fig. 10) etwas anheben, die 2 S-Haken **B** (Fig. 7) entfernen und den Aussenschacht bis auf die Haube nach unten gleiten lassen (siehe Fig. 11)

15. **Montage des untenliegenden Glasschirms A** (Fig. 12) (wo zutreffend)

Montieren Sie die untenliegende Glasplatte ganz zum Schluss.

Fixieren Sie den Glasschirm mit den Montageschrauben **B** (Fig. 12)

Fig. 6

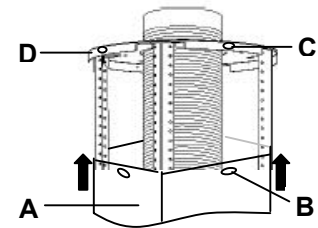


Fig. 7

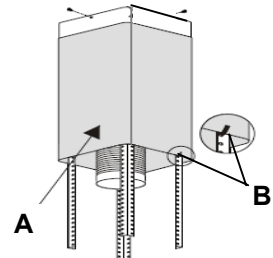


Fig. 8

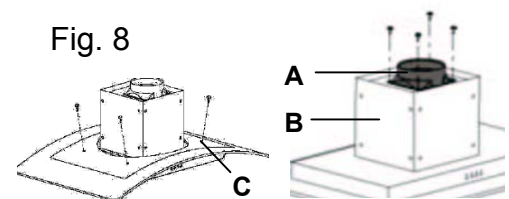


Fig. 9

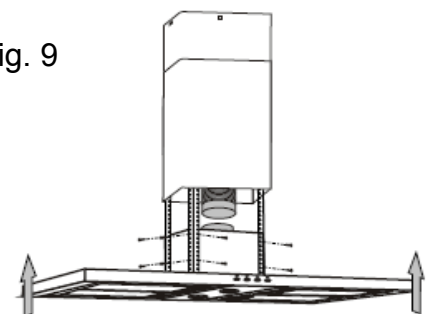


Fig. 10


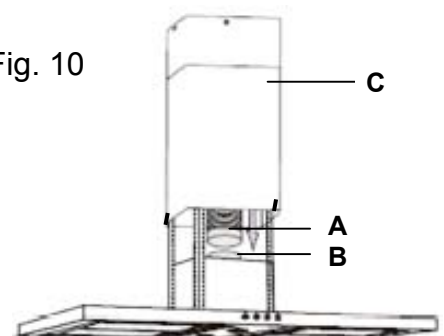


Fig. 12



Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Die Form und Zusammensetzung Ihrer Haube kann davon abweichen

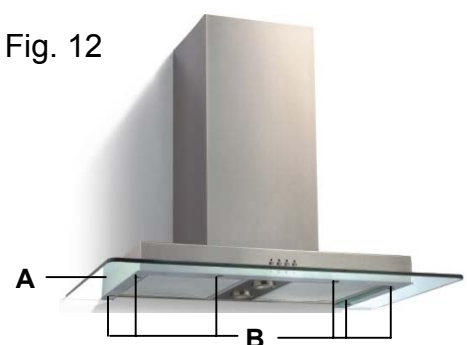


Vor der Montage die Allg. Bedienungs-/Gebrauchsanleitung Dunstabzugshauben gründlich lesen

1 Vorbereitungen

1. Genauen Standort der Haube festlegen, die Stromzufuhr und Stromkabelführung an der richtigen Stelle sicherstellen.
2. Die Decke muss eine Traglast von mindestens 120 kg aushalten und mindestens 40 mm stark sein.
3. Die Decke muss an der Haubenmontagestelle im Lot sein. Abweichungen von über 1.5 mm müssen durch geeignete bauliche Massnahmen ausgeglichen werden, damit die Haube an der Decke nicht schreg zu hängen kommt.
4. Eine Decken-Kernbohrung von 170 mm Durchmesser muss vor der Montage der Haube vorhanden sein.
5. Ein Abluftrohr für den Anschluss des Abluftschlauches **A** (Fig.1) muss vor der Installation der Haube vorhanden sein bzw. verlegt werden.
6. Der Abluftschlauch **A** (Fig. 1) gehört nicht bei allen Geräten zum Lieferumfang. Er muss allenfalls vor Beginn der Haubenmontage noch beschafft werden.
7. Die Vorgeschriebene Distanz der Haube zum Kochfeld einhalten. (Fig. 1)

KKT KOLBE

MULTI INSEL ED
SINUS INSEL ED

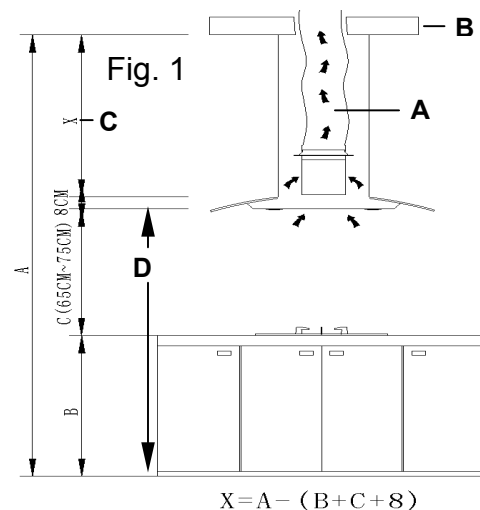

2 Montage der Haube

1. Die Montageplatte **A** (Fig. 2) an der ausgemessenen Stelle an die Decke halten und die Schraubenlöcher sowie allenfalls den Schlauchausschnitt **B** (Fig. 2) an der Decke anzeichnen.
2. Die an der Decke angezeichneten Löcher bohren und die Dübel für die Befestigung der Montageplatte setzen.
Für eine sichere Befestigung der Montageplatte müssen alle dafür vorgesehenen 6 X 40 mm Flachkopfschrauben verwendet werden.
3. Den Bohrstaub und allfälligen Bauschutt gründlich entfernen.
4. Den Abluftschlauch **A** (Fig. 1) am Bauseits verlegten Abluftrohr fest montieren.
5. Die Montageplatte **A** (Fig. 2) mit deren Schlauchausschnitt über den herunterhängenden Abluftschlauch schieben (siehe Fig. 5 C) und mit den Schrauben **C** (Fig. 2) der Grösse 6 X 40 mm an der Decke befestigen.
6. Je einen glockten Winkeleisenstab **A** (Fig. 4) an den 4 Ecken der Montageplatte befestigen. (Fig. 3 und 4) Dazu je zwei M4 X 10 mm Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe verwenden.

Fig. 2

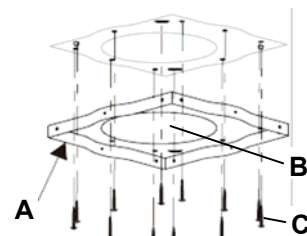


Fig. 3

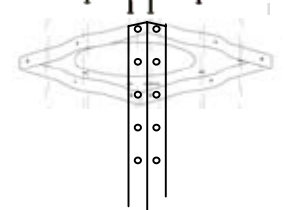


Fig. 4


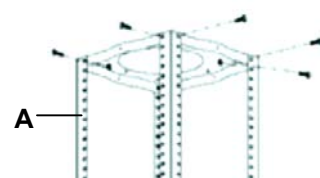


Fig. 5

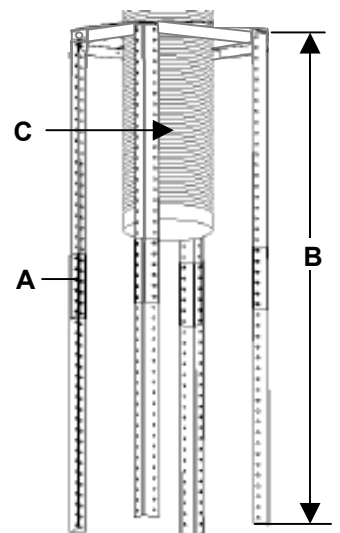

7. Benötigte Gesamtlänge der Winkeleisenstäbe ermitteln:

Höhe des Kochfeldes ab Küchenboden
+ 65 cm bis Max. 75 cm
+ 8 cm bzw. Höhe des Haubenkörpers
= **Hauben-Montagehöhe D** (Fig. 1)

Raumhöhe

- Hauben-Montagehöhe

= **Benötigte Gesamtlänge der Winkeleisenstäbe B** (Fig.5)

8. Die übrigen 4 Winkleisenstäbe der benötigten Gesamtlänge entsprechend als Verlängerung an die bereits montierten Winkleisenstäbe montieren.

Die Überlappung **A** (Fig. 5) der Winkleisenstab muss mindestens 10 cm betragen und mit 4 Schrauben verbunden werden. Dazu die 16 Stk. M4 X 10 mm Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe verwenden.

9. Den Innenschacht **A** (Fig. 6) (Kaminschacht mit dem kleineren Durchmesser) mit Schraubenlöchern **B** (Fig. 6) nach oben, über die Winkleisen-Konstruktion ganz nach oben über den Rand der Montageplatte **D** (Fig. 6) schieben.

Darauf achten, dass die Schraubenlöcher **B** mit den Bohrungen **C** (Fig. 6) übereinstimmen.

Anschließend den Innenschacht mit vier 8 mm Flachkopf-Blehschrauben an der Montageplatte festschrauben.

10. Den Aussenschacht **A** (Fig. 7) über den bereits festgeschraubten Innenschacht ganz nach oben schieben und mit 2 S-Haken **B** (Fig. 7) fixieren, damit der untere Teil der Winkleisen-Konstruktion für die weiteren Montageschritte zugänglich ist.

11. Den Abluftstutzen **A** (Fig. 8) mit 4 Stk. 8 mm Flachkopfschrauben auf das Motorgehäuse **B** (Fig. 8) montieren.

Wenn die Haube mit einem obenliegenden Glasschirm ausgestattet ist, diese von oben über das Motorgehäuse schieben, so dass die Löcher im Glasschirm mit den Schraubenlöchern **C** (Fig. 8) in der Haube übereinstimmen. Dann den Glasschirm mit 4 Schrauben an der Haube befestigen.

12. Die komplettierte Haube von unten in die Winkleisen-Konstruktion schieben und mit 16 Stk. M4 Schrauben daran befestigen (Fig. 9)

Achtung! Zur Erledigung dieses Arbeitsschrittes sind zwei Personen erforderlich.

13. Den Abluftschlauch **A** (Fig. 10) am Abluftstutzen der Haube **B** (Fig. 10) montieren.

14. Den Aussenschacht **C** (Fig. 10) etwas anheben, die 2 S-Haken **B** (Fig. 7) entfernen und den Aussenschacht bis auf die Haube nach unten gleiten lassen (siehe Fig. 11)

15. Montage des untenliegenden Glasschirms **A** (Fig. 12) (wo zutreffend)

Montieren Sie die untenliegende Glasplatte ganz zum Schluss. Fixieren Sie den Glasschirm mit den Montageschrauben **B** (Fig. 12)

Fig. 6

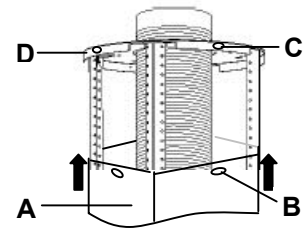


Fig. 7

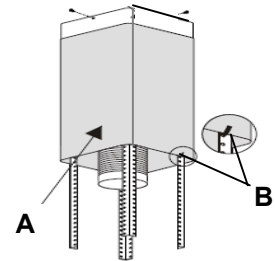


Fig. 8

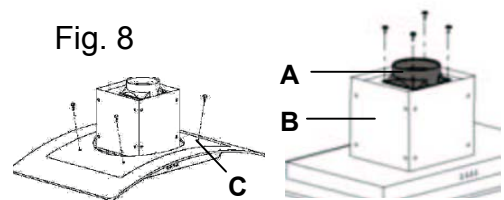


Fig. 9

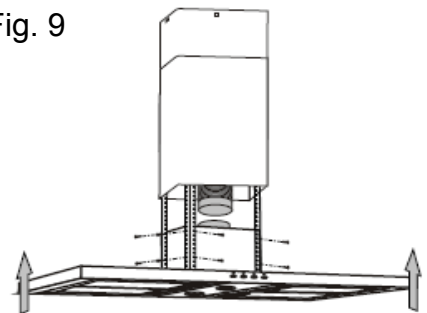


Fig. 10

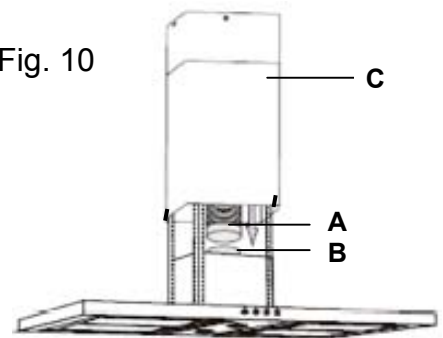


Fig. 12

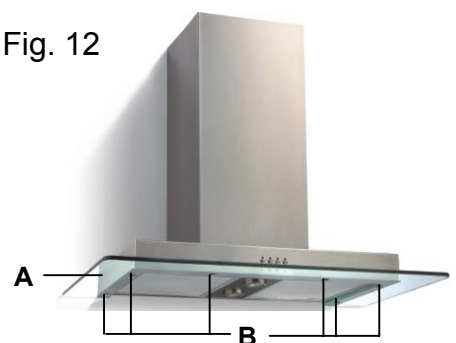


Fig. 11

