

Installationsanleitung



Hinweis

Wasserleitung und Elektrogerät sollten von Fachkundigen installiert werden.



WARNUNG

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Stromschlaggefahr!


1 Vor der Montage

- Platzbedarf des Geschirrspülers abgleichen. Die Rückseite des Geschirrspülers sollte an einer Wand stehen. Das Gerät hat Zu- und Ablaufschlauch, welcher bequem auf der rechten und linken Seite befestigt werden kann.
- Abmessungen des Montagechranks:




Stellen Sie sicher, dass die das Gerät umgebenden Flächen (z.B. auch die Unterseite der Arbeitsplatte) ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt sind, um Beschädigungen vorzubeugen.

2 Bemessungen der Frontblende

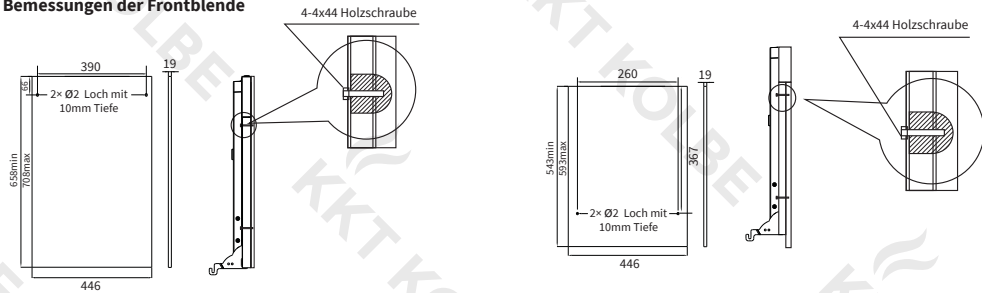


3 Befestigung der Frontblende

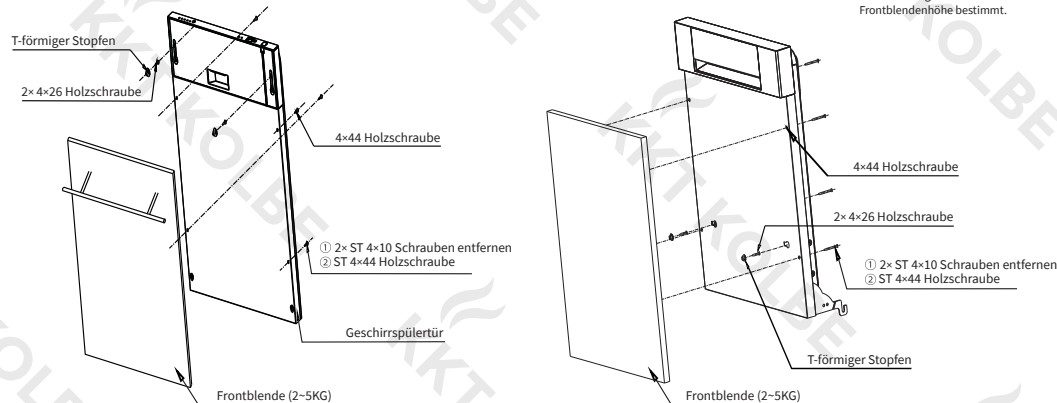

4 Spannungseinstellung der Türfeder


Bitte testen Sie die Balance der Tür durch Öffnen und Schließen, nachdem Sie die Platte angebracht haben. So können Sie herausfinden, ob die Tür in der selben Einstellung bleiben kann. Falls nicht, können Sie die Schraube im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Türbalance nachjustieren.

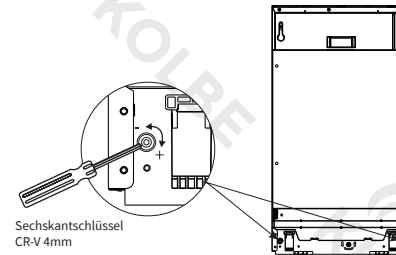


6 Verbindung der Wasserablaufeitung

Führen Sie den Schlauch mit einem Durchmesser von mehr als 40 mm in die Entwässerungsleitung oder in die Spüle. Bei beiden Varianten muss sichergestellt sein, dass die Abflueitung geradlinig ist und der Ablauf nicht höher als 1 m platziert wurde.

Hinweis: Der Anschluss des Ablaufschlauches sollte abgedichtet sein.

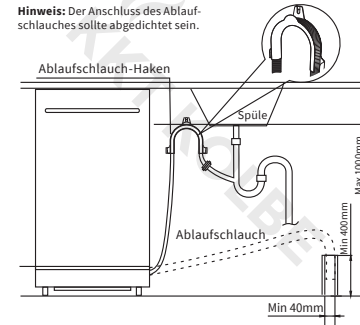

8 Anbringen der Sockelleiste

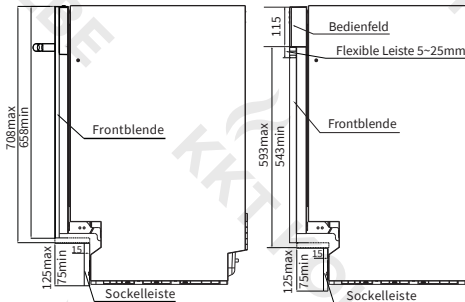

Ser. Nummer	Abmessungen (Vollintegriert)		Abmessungen (Teilintegriert)	
	Frontblende	Sockelleiste	Frontblende	Sockelleiste
1	708mm	75mm	593mm	75mm
2	698mm	85mm	583mm	85mm
3	688mm	95mm	573mm	95mm
4	678mm	105mm	563mm	105mm
5	668mm	115mm	553mm	115mm
6	658mm	125mm	543mm	125mm

Hinweis: Die erforderliche Höhe ergibt sich aus ästhetischen Gesichtspunkten sowie den notwendigen Voraussetzungen für ein korrektes Schließen der Tür. Bitte beachten Sie die obige Tabelle.

5 Verbinden der Wasser-Zulaufeitung (Kaltwasser)


Verbinden Sie den Kaltwasserzulauf an ein 3/4-Zoll-Gewinde und stellen Sie sicher, dass er fest arretiert ist. Falls die Zulaufeitungen neu installiert wurden, lassen Sie zunächst das Wasser eine Weile laufen, um Restablagerungen zu entfernen.

Wenn Sie dies nicht tun, besteht das Risiko, dass die Leitung verstopft und das Gerät dadurch beschädigt wird.




Stromversorgung

Stellen Sie sicher, dass die Dose mit dem Stecker des Geräts voll kompatibel ist. Die Dose muss eine Erdungsleitung haben und über max. 230V/10A laufen, andernfalls besteht Unfall- und Beschädigungsgefahr. Sie können das Gerät nicht mit dem gleichen Anschluss mit einer höheren Leistung betreiben.

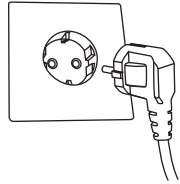

7 Einstellung der Fußhöhe

Die zulässige Schräge des gesamten Geschirrspülers beträgt 2°. Stellen Sie die Fußhöhe durch Drehen der Füße ein, so dass der Geschirrspüler im geraden Winkel steht.

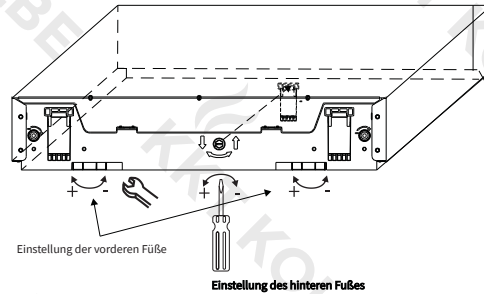

9 Befestigung des Geschirrspülers

- Schrauben Sie das Gerät an die Schrankseitenwände fest.
- Drücken Sie die Abdeckkappen auf die Schraubenlöcher.



Auskleidung des Geschirrspülers auf der rechten und linken Seite sowie die oberen 4 Löcher. Benutzen Sie Holzschrauben ST4*26 (Selbstschneidende Schrauben passen)